



POWER+ SNOW BLOWER

OPERATOR'S MANUAL

SCRAPER BAR REPLACEMENT






MODEL NUMBER ASS2120

This scraper bar is designed to only be used with EGO POWER+ 56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS SNOW BLOWER SNT2120AP.

WARNING: Make sure to turn off the unit and remove the battery pack(s) before performing any maintenance task on your snow blower. Required tools (not included):

- 5/16" (8 mm) open-end wrench
- T20 Torx screwdriver

1. The scraper bar is located at the bottom of the snow blower deck, beneath the auger (Fig. 1).
2. Turn the snow blower on its side (Fig. 2).
3. To reduce the risk of injury, wear gloves. Remove the 5 sets of nuts, spring washers, and bolts from the outside and remove the 2 Torx screws from the inside. Detach the worn scraper bar from the snow blower (Fig. 2).
4. Attach the new scraper bar to the snow blower with the shiny surface facing the inside of the deck (Fig. 3).
5. Align the mounting holes in the scraper bar with the holes in the deck. Insert the 2 Torx screws into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar and tighten them (Fig. 3).
6. Insert the 5 bolts into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar (Fig. 4a). Place the spring washers and nuts on the bolts (from the outside of the deck) and securely fasten the scraper bar to the deck (Fig. 4b).

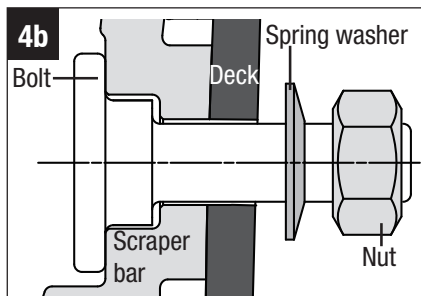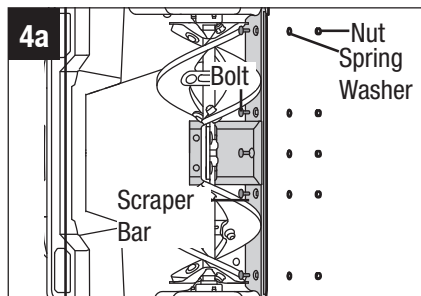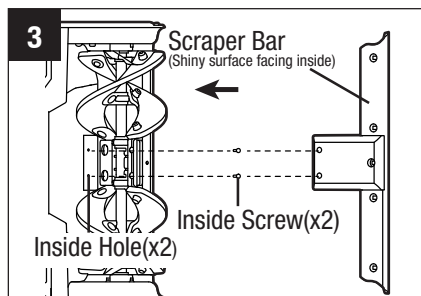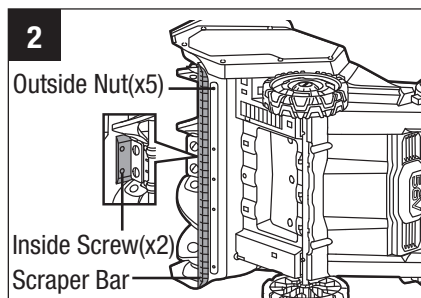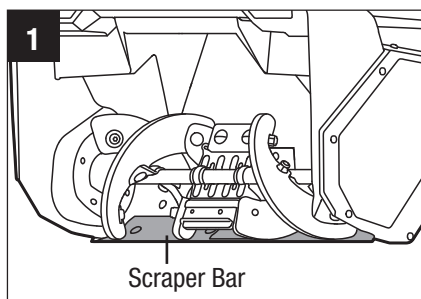

POWER+ SNOW BLOWER

MANUEL D'UTILISATION

REPLACEMENT DE LA BARRE DE RACLAGE






NUMÉRO DE MODÈLE ASS2120

Cette barre de raclage est conçue pour être utilisée uniquement avec la SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ DE 56 VOLTS AU LITHIUM-ION SANS FIL SNT2120AP.

AVERTISSEMENT: N'oubliez pas de mettre la souffleuse à neige hors tension et de retirer le ou les blocs-piles avant d'effectuer une quelconque tâche de maintenance sur votre souffleuse à neige. Outils nécessaires (non inclus):

- Clé à fourche de 8 mm / 5/16 po
- Tournevis Torx T20

1. La barre de raclage est située au bas du châssis de la souffleuse à neige, sous le système de projection à vis sans fin (Fig. 1).
2. Tournez la souffleuse à neige sur le côté (Fig. 2).
3. Portez des gants afin de réduire le risque de blessure. Retirez les 5 jeux d'écrous, de rondelles de ressort et de boulons depuis l'extérieur, et retirez les 2 vis Torx depuis l'intérieur. Détachez la barre de raclage usée de la souffleuse à neige (Fig. 2).
4. Fixez la nouvelle barre de raclage sur la souffleuse à neige, la surface brillante étant orientée vers l'intérieur du châssis (Fig. 3).
5. Alignez les trous de montage de la barre de raclage sur les trous du châssis. Insérez les 2 vis Torx dans les trous de fixation depuis la surface brillante intérieure de la barre de raclage, et serrez-les (Fig. 3).
6. Insérez les 5 boulons dans les trous de montage depuis la surface intérieure brillante de la barre de raclage (Fig. 4a). Placez les rondelles élastiques et les écrous sur les boulons (depuis l'extérieur du châssis) et fixez solidement la barre de raclage au châssis (Fig. 4b).

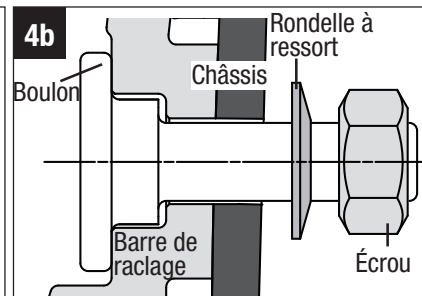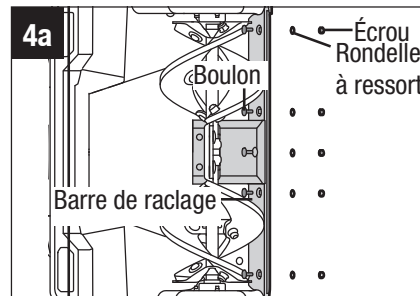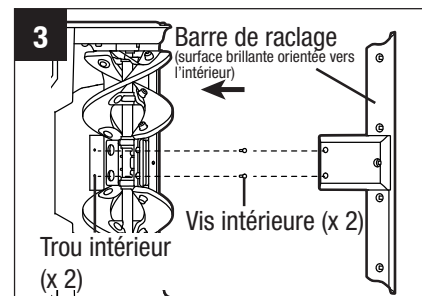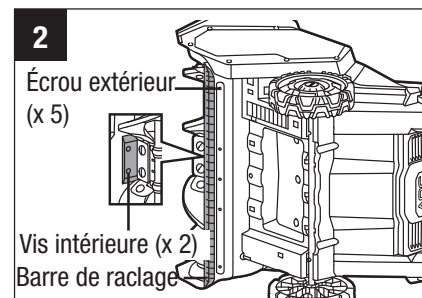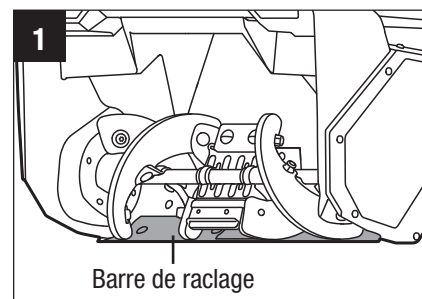

POWER+ SNOW BLOWER

MANUAL DEL OPERADOR

REEMPLAZO DE LA BARRA RASCADORA

NÚMERO DE MODELO ASS2120

Esta barra rascadora está diseñada para utilizarse solo con el SOPLADOR DE NIEVE INALÁMBRICO DE ION LITIO DE 56 V EGO POWER+ SNT2120AP.

ADVERTENCIA: Asegúrese de apagar la unidad y retirar el paquete (los paquetes) de batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su soplador de nieve. Herramientas necesarias (no incluidas):

- Llave de boca abierta de 5/16 de pulgada (8 mm)
- Destornillador Torx T20

1. La barra rascadora está ubicada en la parte inferior de la plataforma del soplador de nieve, debajo de la barrena (Fig. 1).
2. Voltee el soplador de nieve sobre su lado (Fig. 2).
3. Para reducir el riesgo de lesiones, use guantes. Retire los 5 conjuntos de tuercas, arandelas elásticas y pernos del exterior y retire los 2 tornillos Torx del interior. Desinstale la barra rascadora desgastada del soplador de nieve (Fig. 2).
4. Instale la barra rascadora nueva en el soplador de nieve con la superficie brillante orientada hacia el interior de la plataforma (Fig. 3).
5. Alinee los agujeros de montaje ubicados en la barra rascadora con los agujeros ubicados en la plataforma. Inserte los 2 tornillos Torx en los agujeros de montaje desde la superficie brillante interna de la barra rascadora y apriételos (Fig. 3).
6. Inserte los 5 pernos en los agujeros de montaje desde la superficie brillante interna de la barra rascadora (Fig. 4a). Coloque las arandelas elásticas y las tuercas en los pernos (desde el exterior de la plataforma) y sujete firmemente la barra rascadora a la plataforma (Fig. 4b).

