




POWER⁺ ELECTRIC ZERO TURN MOWER™

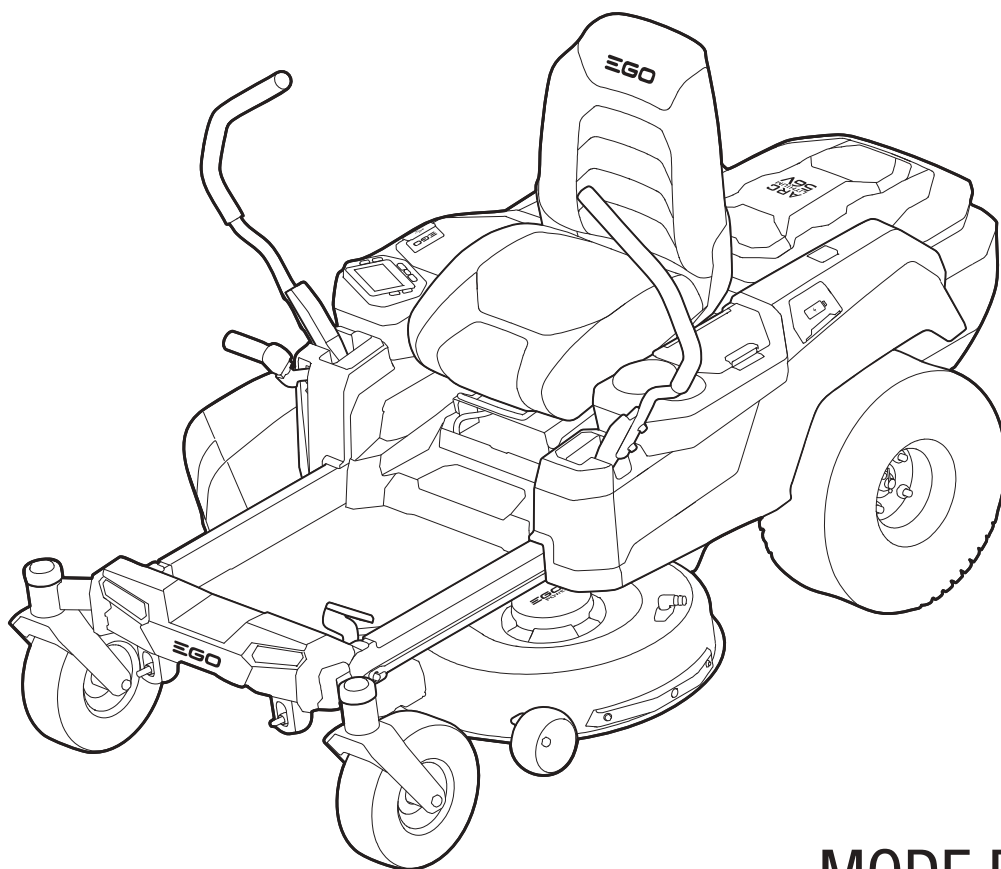

MODE D'EMPLOI

TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO DE 56 VOLTS AU LITHIUM-ION

NUMÉRO DE MODÈLE ZT4210L/ZT4210L-FC



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi et s'assurer qu'il le comprend avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !



**LISEZ LE MODE D'EMPLOI, ET ASSUREZ-VOUS
QUE VOUS LE COMPRENEZ.**

TABLE DES MATIÈRES

Symboles relatifs à la sécurité	77
Consignes de sécurité pour la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.	78-82
Déclaration de la FCC	83
Symboles	84-85
Introduction	86
Spécifications	86
Accessoires	87
Description	88-97
Assemblage	98-107
Fonctionnement	108-124
Entretien	125-137
Recherche de la cause des problèmes	138-144
Référence du statut de la tondeuse	145-148
Référence des codes de défauts de fonctionnement	149-155
Garantie limitée EGO	156-157

SYMBOLES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Les symboles relatifs à la sécurité ont pour but d'attirer votre attention sur les dangers possibles. Les symboles relatifs à la sécurité et les explications qui les accompagnent nécessitent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissement n'éliminent pas à eux seuls tout danger. Les instructions et les avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures appropriées de prévention des accidents.

⚠ Avertissement Veillez à lire et assurez-vous que vous comprenez toutes les consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi, y compris tous les symboles d'alerte de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **MISE EN GARDE** », avant d'utiliser cette machine. La non-observation de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot indicateur. Veuillez lire le mode d'emploi et prêter attention à ces symboles.	
	Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.
⚠ DANGER	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
⚠ MISE EN GARDE	MISE EN GARDE, conjointement avec le symbole d'alerte en liaison avec la sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera une blessure légère ou modérée.

MESSAGES D'INFORMATION ET PRÉVENTION DES DOMMAGES

Ils informent l'utilisateur d'informations et/ou d'instructions importantes qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient endommager l'équipement ou d'autres biens. Chaque message est précédé du mot « **AVIS** », comme dans l'exemple ci-dessous :

AVIS Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et/ou des dommages à l'équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

⚠ DANGER Cette machine est capable d'amputer les mains et les pieds, et de projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Lisez, assurez-vous que vous comprenez et respectez les instructions et les avertissements figurant dans ce mode d'emploi ainsi que sur la machine et ses attachements.
- Seules les personnes responsables, formées, familiarisées avec les instructions et physiquement capables d'utiliser la machine sont autorisées à le faire.
- Ne transportez pas de passagers et tenez les personnes présentes à l'écart.
- N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne les poids des roues ou les contrepoids.

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

- Débarrassez la zone de travail de tout objet susceptible d'être projeté par la machine ou d'en gêner le fonctionnement.
- Gardez la zone de travail hors de portée de toute personne présente, en particulier des enfants en bas âge. Arrêtez la machine et le(s) attachement(s) si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- N'utilisez pas la machine si le bac à herbe, la goulotte de décharge ou d'autres dispositifs de sécurité ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez fréquemment les signes d'usure ou de détérioration et remplacez les composants affectés si nécessaire.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés tels que des lunettes de sécurité, des protections auditives et des chaussures protectrices.

FONCTIONNEMENT

- N'utilisez la machine qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Évitez les trous, les ornières, les bosses, les rochers et autres dangers cachés. Une utilisation sur un terrain accidenté pourrait faire basculer la machine ou faire perdre l'équilibre à l'opérateur.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds près de pièces en rotation ou sous la machine. Ne restez jamais près de l'ouverture de décharge.
- Ne dirigez pas le matériau déchargé vers quelqu'un. Évitez de déverser le matériau contre un mur ou un obstacle quelconque. Le matériau pourrait ricocher en direction de l'opérateur. Arrêtez la/les lame(s) lorsque vous traversez des surfaces gravillonnées.
- Ne laissez pas une machine en marche sans surveillance. Garez-vous toujours sur un terrain plat, désengagez l'attachement, serrez le frein de stationnement et arrêtez le moteur.
- Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas d'absolue nécessité. Regardez toujours vers le bas et derrière vous avant de reculer et pendant que vous reculez.
- Évitez de tondre de l'herbe mouillée. Le fait de tondre sur des surfaces mouillées peut entraîner une perte de contrôle et l'enfoncement des roues dans du gazon mou.

- Si des situations non couvertes par ce mode d'emploi se présentent, il convient de faire preuve de prudence et de discernement. Contactez le centre de service à la clientèle EGO pour obtenir de l'assistance.
- N'utilisez qu'avec les blocs-piles et les chargeurs indiqués ci-dessous :

BLOC-PILES	CHARGEUR (Chargez les blocs-piles séparément)	CHARGEUR (Charge par le port de charge)
BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, BA6720T-FC	CH2100, CH2100-FC, CH3200, CH3200-FC, CH5500, CH5500-FC, CH7000, CH7000-FC, CH2800D, CH2800D-FC, CH7000T, CH7000T-FC	CHV1600/CHV1600-FC, CHV0800/CHV0800-FC

NOTIFICATION Cette tondeuse peut ne pas fonctionner ou avoir des performances réduites si la capacité des piles est inférieure à 20 Ah. Pour obtenir la meilleure performance possible, nous recommandons l'utilisation de piles EGO avec un total de 30 Ah ou plus.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENFANTS

- Des accidents tragiques peuvent se produire si l'opérateur n'est pas attentif à la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et l'activité de tonte. Ne supposez jamais que les enfants resteront là où vous les avez vus la dernière fois.
- Gardez les enfants hors de la zone d'utilisation et sous la surveillance d'un adulte responsable autre que l'opérateur.
- Ne transportez pas d'enfants, même si les lames sont désactivées. Les enfants risquent de tomber et de se blesser gravement, ou d'entraver le bon fonctionnement de la machine. Les enfants qui ont été sur la tondeuse dans le passé peuvent soudainement apparaître dans la zone de tonte en espérant pouvoir remonter sur la tondeuse et être écrasés ou heurtés par la machine.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PENTES

⚠ AVERTISSEMENT Les pentes sont un facteur important d'accidents. L'utilisation de la tondeuse sur une pente requiert une prudence accrue.

- Sur les pentes, circulez dans le sens recommandé par le fabricant. Soyez prudent(e) lorsque vous travaillez à proximité d'une forte déclivité.
- N'utilisez pas la machine dans des conditions où la traction, la direction ou la stabilité est remise en question. Les pneus peuvent toujours glisser, même si les roues sont arrêtées.
- Gardez toujours la machine embrayée lorsque vous descendez des pentes. Ne descendez pas une pente en roue libre.
- Évitez de vous arrêter et de redémarrer sur une pente. Évitez les changements brusques de vitesse ou de direction. Gérez les virages lentement et progressivement.
- Soyez particulièrement prudent(e) lorsque vous utilisez la machine avec un bac à herbe ou d'autres attachements. Ils peuvent affecter la stabilité de la machine.

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

- Utilisez des rampes de largeur appropriée pour charger et décharger une machine en vue de son transport.

TRANSPORT

- La machine est lourde et peut provoquer de graves blessures résultant d'un écrasement. Soyez très prudent(e) lorsque vous la chargez dans un véhicule ou dans une remorque, ou quand vous l'en déchargez.
- Utilisez des rampes de largeur appropriée pour charger la machine sur une remorque ou dans un camion.
- Utilisez une remorque homologuée pour transporter la machine. Engagez le frein de stationnement électrique en bloquant les leviers de direction en position ouverte. Une fois la tondeuse arrêtée, enfoncez complètement la pédale de frein de stationnement jusqu'à ce qu'elle soit dans la position de frein de stationnement. Sécurisez la machine à l'aide de dispositifs approuvés tels que des bandes de fixation, des chaînes ou des sangles.
- Les sangles de fixation avant et arrière doivent être utilisées et dirigées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.

⚠ AVERTISSEMENT Soyez extrêmement prudent(e) lorsque vous chargez la machine dans un camion ou sur une remorque à l'aide de rampes. Il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, si la machine tombe des rampes.

⚠ AVERTISSEMENT Le frein de stationnement n'est pas suffisant pour bloquer la machine en place pendant le transport. Veillez à ce que la machine soit bien attachée au véhicule de transport. Faites toujours reculer la machine sur le véhicule de transport pour éviter qu'elle ne se renverse.

- N'utilisez pas cette machine sur des voies publiques.
- Vérifiez et respectez les réglementations locales en matière de circulation avant de transporter la machine sur des routes.
- Ne remorquez pas cette machine, car vous risqueriez d'endommager le système d'entraînement.
- Pour réduire les risques de blessures et de dommages matériels, ne conduisez JAMAIS cette machine vers le haut ou vers le bas de la rampe.
- Ne la soulevez pas ! La machine n'est pas conçue pour être soulevée à la main.
- Lors du chargement ou du déchargement de cette machine, ne dépassez pas l'angle d'utilisation maximal recommandé, qui est de 15 degrés.

REMORQUAGE

- **Ne remorquez pas un chariot dont le poids total roulant est de plus de 113 kg / 250 lb, et ne dépassez jamais 22 kg / 50 lb de poids pour l'attelage.** Le poids du chariot et d'autres spécifications figurent dans le mode d'emploi qui est fourni avec le chariot.
- **Attachez le chariot remorqué uniquement à l'attelage.** Risque de blessures ou de dommages matériels.
- **Ne laissez jamais d'enfants ou d'autres personnes dans le chariot remorqué ou sur celui-ci.** Risque de blessures.
- **Ne remorquez pas sur des pentes de plus de 5 degrés / 9 %.** Le poids du chariot remorqué peut entraîner une perte de traction, une perte de contrôle et une incapacité à s'arrêter lors du remorquage sur une surface inclinée.
- **Soyez toujours très prudent(e) lorsque vous remorquez votre tondeuse.** Effectuez des virages larges pour ne pas risquer de vous mettre en portefeuille. Soyez prudent(e) lorsque vous faites marche arrière.
- **Roulez à faible vitesse et prévoyez une distance plus longue que d'habitude pour vous arrêter.**

- **Ne remorquez pas à proximité de fossés, de canaux ou d'autres endroits dangereux.** Il existe un risque de perte de traction ou de contrôle.
- **Respectez tous les avertissements et toutes les instructions fournis par le fabricant du chariot.** Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- **Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne les limites de poids de l'équipement remorqué et le remorquage en pente.**

SERVICE APRÈS-VENTE

⚠ AVERTISSEMENT Les composants du sac à herbe, la goulotte de décharge latérale et l'élément amovible pour le déchiquetage sont sujets à l'usure et aux dommages, ce qui pourrait exposer les pièces mobiles ou permettre la projection d'objets et augmenter ainsi le risque de blessures. Pour des raisons de sécurité, vérifiez fréquemment tous les composants, et remplacez immédiatement les composants endommagés par des pièces de rechange identiques, répertoriées dans ce mode d'emploi.

- Maintenez la machine en bon état de fonctionnement. Remplacez les pièces usées ou endommagées. Vérifiez périodiquement le moteur et les freins.
- Soyez prudent(e) lors de l'entretien des lames. Enveloppez la lame ou les lames, ou portez des gants. Remplacez les lames endommagées. Ne réparez pas les lames et ne les modifiez pas.
- Arrêtez toujours le moteur, retirez la clé de sécurité et retirez ou débranchez les blocs-piles avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou au retrait des matériaux de la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.
- Après avoir heurté un objet étranger, arrêtez le moteur, retirez les blocs-piles, laissez la lame s'arrêter de tourner et inspectez soigneusement la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. Réparez les dommages éventuels avant d'utiliser à nouveau la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.
- Faites réparer votre tondeuse électrique à rayon de braquage zéro par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Ceci permet de garantir la sécurité de la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.
- Suivez les instructions pour le changement d'accessoires.
- Veillez à ce que la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro ne soit pas encombrée de graisse, de saletés ou d'autres matériaux éventuellement combustibles.
- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin de vous assurer que la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro fonctionne en toute sécurité.
- Ne retirez jamais les dispositifs de sécurité, et ne les modifiez pas. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement. Ne faites jamais quoi que ce soit qui interfère avec la fonction prévue d'un dispositif de sécurité ou qui réduise la protection fournie par le dispositif de sécurité.
- Maintenez ou remplacez les étiquettes de sécurité et d'instructions, si cela est nécessaire.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un certain type de bloc-piles peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-piles.
- Ne chargez pas la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro sous la pluie ou dans des endroits humides.
- N'utilisez pas la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro alimentée par des piles sous la pluie.
- Ne lavez pas la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro avec un tuyau d'arrosage ; évitez que l'eau ne pénètre dans le moteur et les connexions électriques.

- Rangez la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro à l'intérieur – Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro doit être rangée à l'intérieur, dans un endroit sec et fermé à clé, et hors de portée des enfants. Ne rangez JAMAIS la tondeuse à l'extérieur.
- Éteignez et retirez la clé avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou au retrait de matériau de la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.
- N'exposez JAMAIS les blocs-piles et les connexions électriques à de l'eau.
- N'utilisez JAMAIS la tondeuse quand elle a été immergée dans de l'eau.

PILES PLATES

- Le produit contient des piles non remplaçables.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales, et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, et ne les incinerez pas.
- Des piles même usagées peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Le type de pile plate : CR2032
- Tension nominale de la pile plate : 3 V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas pour décharger, recharger ou démonter, ne chauffez pas au-dessus de 60 °C / 140 °F , et n'incinerez pas. Vous risquez de vous blesser en cas de ventilation, de fuite ou d'explosion entraînant des brûlures chimiques.

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- L'ingestion de ce produit peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Si elle est avalée, une pile bouton ou une pile plate peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **deux heures**.
- **Gardez** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **CONSULTEZ immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie quelconque du corps.



DÉCLARATION DE LA FCC

1. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes :
 - 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
 - 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AVIS Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire d'autres personnes susceptibles d'utiliser ce produit. Si vous prêtez ce produit à quelqu'un d'autre, remettez-lui également ces instructions afin d'éviter toute mauvaise utilisation du produit et tout risque de blessure.

SYMBOLES

Cette page représente et décrit les symboles qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur le produit avant de tenter de l'assembler et de commencer à l'utiliser.

	Alerte relative à la sécurité	Précautions en liaison avec votre sécurité
	Lisez le mode d'emploi, et assurez-vous que vous le comprenez.	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi et s'assurer qu'il le comprend avant d'utiliser ce produit.
	Protection des yeux	Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité à écrans latéraux et un masque couvrant tout le visage lors de l'utilisation de ce produit.
	Maintenez en place les dispositifs de sécurité.	N'ouvrez pas ou ne retirez pas les écrans de protection lorsque le produit est en train de fonctionner.
	AVERTISSEMENT – Gardez les mains et les pieds à une distance suffisante de l'équipement.	Pour réduire le risque de blessure, gardez les mains et les pieds à distance des pièces en rotation. N'utilisez pas l'appareil si la goulotte de décharge ou le sac à herbe n'est pas à sa place. Si un composant est endommagé, remplacez-le immédiatement.
	DANGER – Tenez les personnes présentes à une distance suffisante de l'équipement.	Ne tondez pas en présence d'enfants ou d'autres personnes.
	Ne transportez jamais d'enfants.	Ne transportez jamais d'enfants ou d'autres personnes, même lorsque les lames sont désactivées.
	Regardez derrière vous lorsque vous reculez.	Regardez toujours vers le bas et derrière vous avant et pendant les manœuvres de marche arrière ou lorsque vous faites un demi-tour. Assurez-vous que les enfants, les passants et les animaux domestiques sont suffisamment éloignés de la zone de travail.
	DANGER – Risque associé à une pente raide	Soyez très prudent(e) sur les pentes. Ne tondez pas sur des pentes inclinées de plus de 15 degrés. N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes à proximité d'eaux libres.
	DANGER – Objets projetés	Retirez les objets qui risquent d'être projetés par la lame dans n'importe quelle direction. Portez des lunettes de sécurité.

  	DANGER – N’allez pas par-dessus le bord ou dans l’eau.	Restez à une distance d’au moins deux largeurs de tonte (2,13 m/7 pi) des fossés, des dénivellations ou de l’eau pour éviter les accidents en passant par-dessus le bord ou en entrant dans l’eau.
	Bluetooth®	Symbole Bluetooth®
	Risque d’ingestion	Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
IP..	Indice de protection (IP)	Classifie le degré de protection fourni par une enceinte pour le matériel électrique.
V	Volts	Tension
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
mm	Millimètre	Longueur ou taille
po	po	Longueur ou taille
pi-lb	pi-lb	Couple
Nm	Newton mètre	Couple
kg	Kilogramme	Poids
lb	lb	Poids
°C	Degrés Celsius	Température
°F	Degrés Fahrenheit	Température
Mi/h	Milles à l’heure	Vitesse
km/h	Kilomètres à l’heure	Vitesse
tr/min	Tours par minute	Vitesse de rotation
PSI	lb/po ²	Intensité de la pression
kPa	Kilopascal	Intensité de la pression

REMARQUE : Voir la section intitulée « **COMPRÉHENSION DES ICÔNES ET DES INDICATEURS DE L’ÉCRAN ACL** » pour d’autres symboles et instructions d’utilisation sur l’écran ACL.

⚠ AVERTISSEMENT Pour garantir la sécurité et la fiabilité, veuillez contacter un centre de service à la clientèle d’EGO ; toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

INTRODUCTION

Félicitations pour votre choix d'une tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO de 56 V au Lithium-Ion de nouvelle génération. Elle a été conçue, développée et fabriquée pour vous donner le plus possible de fiabilité et la meilleure performance possible.

Si vous rencontrez un problème auquel vous ne pouvez pas remédier facilement, veuillez contacter le centre de service à la clientèle d'EGO au 1-877-346-9876 (1-877-EGO-ZTRM).

Ce mode d'emploi contient des informations importantes sur l'assemblage, l'utilisation et l'entretien de votre produit en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant de commencer à utiliser le produit. Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

NUMÉRO DE SÉRIE DATE D'ACHAT

VEUILLEZ ENREGISTRER LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LA DATE D'ACHAT, ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SPÉCIFICATIONS

Tension		56 V 
Taille du châssis		1 067 mm / 42 po
Taille des roues	Avant	11 x 4 - 5 po
	Arrière	18 x 8,5 - 8 po
Pression des pneus à froid	Avant	220,6 kPa / 32 PSI
	Arrière	48,3 kPa / 7 psi
Rayon de braquage		0
Vitesse de la lame		Jusqu'à 3 200 tr/min
Vitesse de fonctionnement maximum	Marche avant	jusqu'à 12,8 km/h / 8 mi/h
	Marche arrière	jusqu'à 6,4 km/h / 4 mi/h
Réglage de la hauteur de coupe (10 positions)		38 – 114 mm / 1,5 – 4,5 po
Poids maximal remorqué (poids total remorqué)		113 kg / 250 lb
Indice de protection		IPX5* (protection contre les jets d'eau)
Température de charge recommandée		5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F)
Température de fonctionnement recommandée		0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F)
Température de stockage recommandée		-20 °C – 70 °C / -4 °F – 158 °F)
Poids (sans le bloc-piles)		182 kg / 401 lb

* **REMARQUE :** L'indice IPX5 est basé sur l'utilisation conjointe de la machine et du bloc-piles en tant que système.

ACCESSOIRES

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez que les accessoires énumérés ci-dessous. L'utilisation d'accessoires qui ne répondent pas aux spécifications des équipements d'origine pourrait causer une performance inadéquate et compromettre la sécurité.


NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE MODÈLE
Jeu de lames	AB4200D
Jeu de lames d'ensachage	AB4201D
Élément amovible pour le déchiquetage	AMP4200
Kit d'ensachage de l'herbe	ABK4200
Boîte de cargaison	AMG1000
Pare-soleil	AMS1000
Pare-chocs arrière	AMB1000
Chariot utilitaire à remorquer	ADT1000

Pour plus d'informations sur les accessoires les plus récents, veuillez consulter le site : www.egopowerplus.com.


DESCRIPTION

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO (Fig. 1a et 1b)

1a

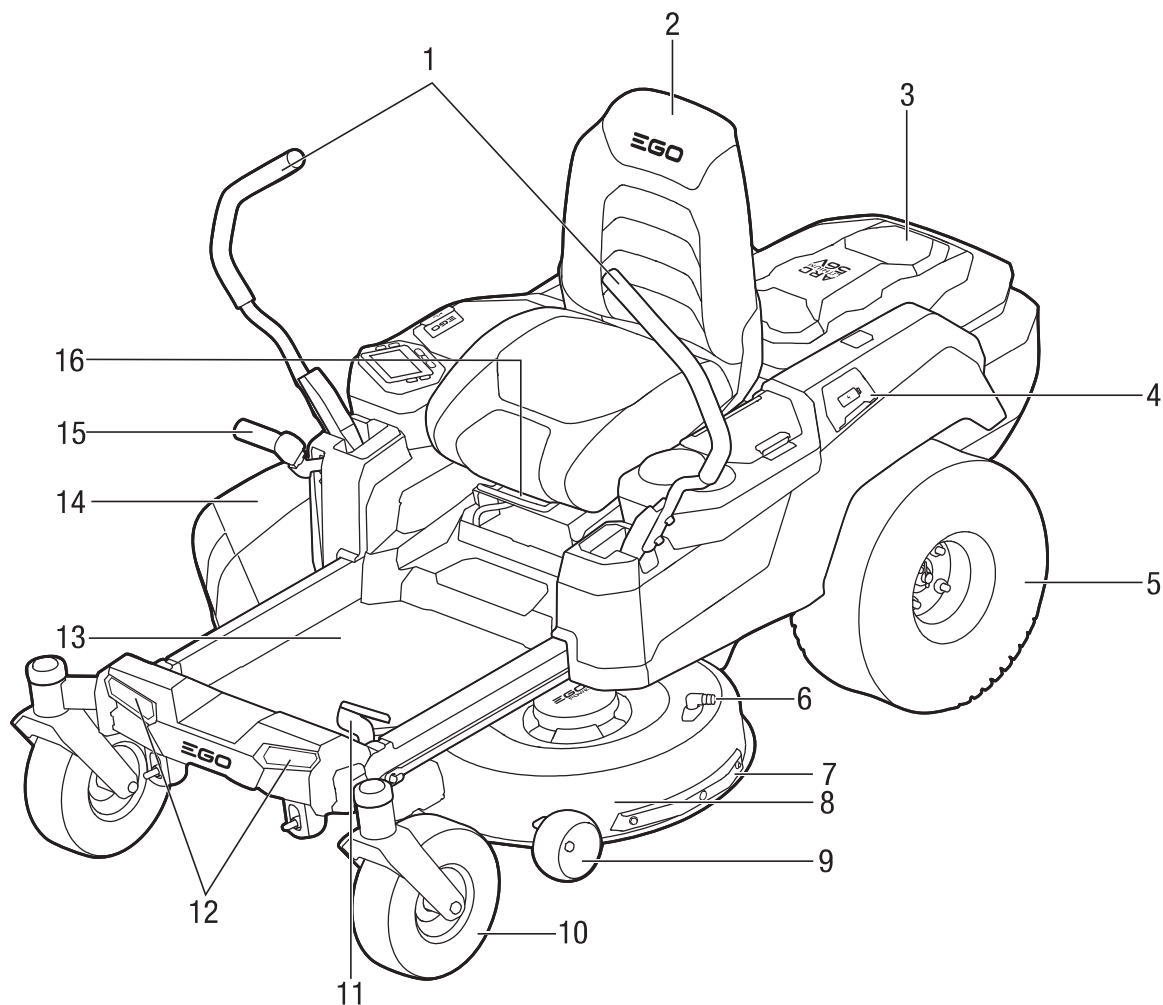

- | | |
|---|--|
| 1. Leviers de direction (Barres de direction) | 9. Roue anti-scalp (x2) |
| 2. Siège | 10. Roue avant (x2) |
| 3. Module d'alimentation électrique | 11. Pédale de frein de stationnement |
| 4. Port de charge | 12. Phares à DEL |
| 5. Roue arrière (roue motrice) (x2) | 13. Repose-pieds |
| 6. Orifice de lavage | 14. Goulotte de décharge latérale |
| 7. Protecteur de châssis | 15. Levier de réglage de la hauteur du châssis |
| 8. Châssis | 16. Levier de réglage de la position du siège |

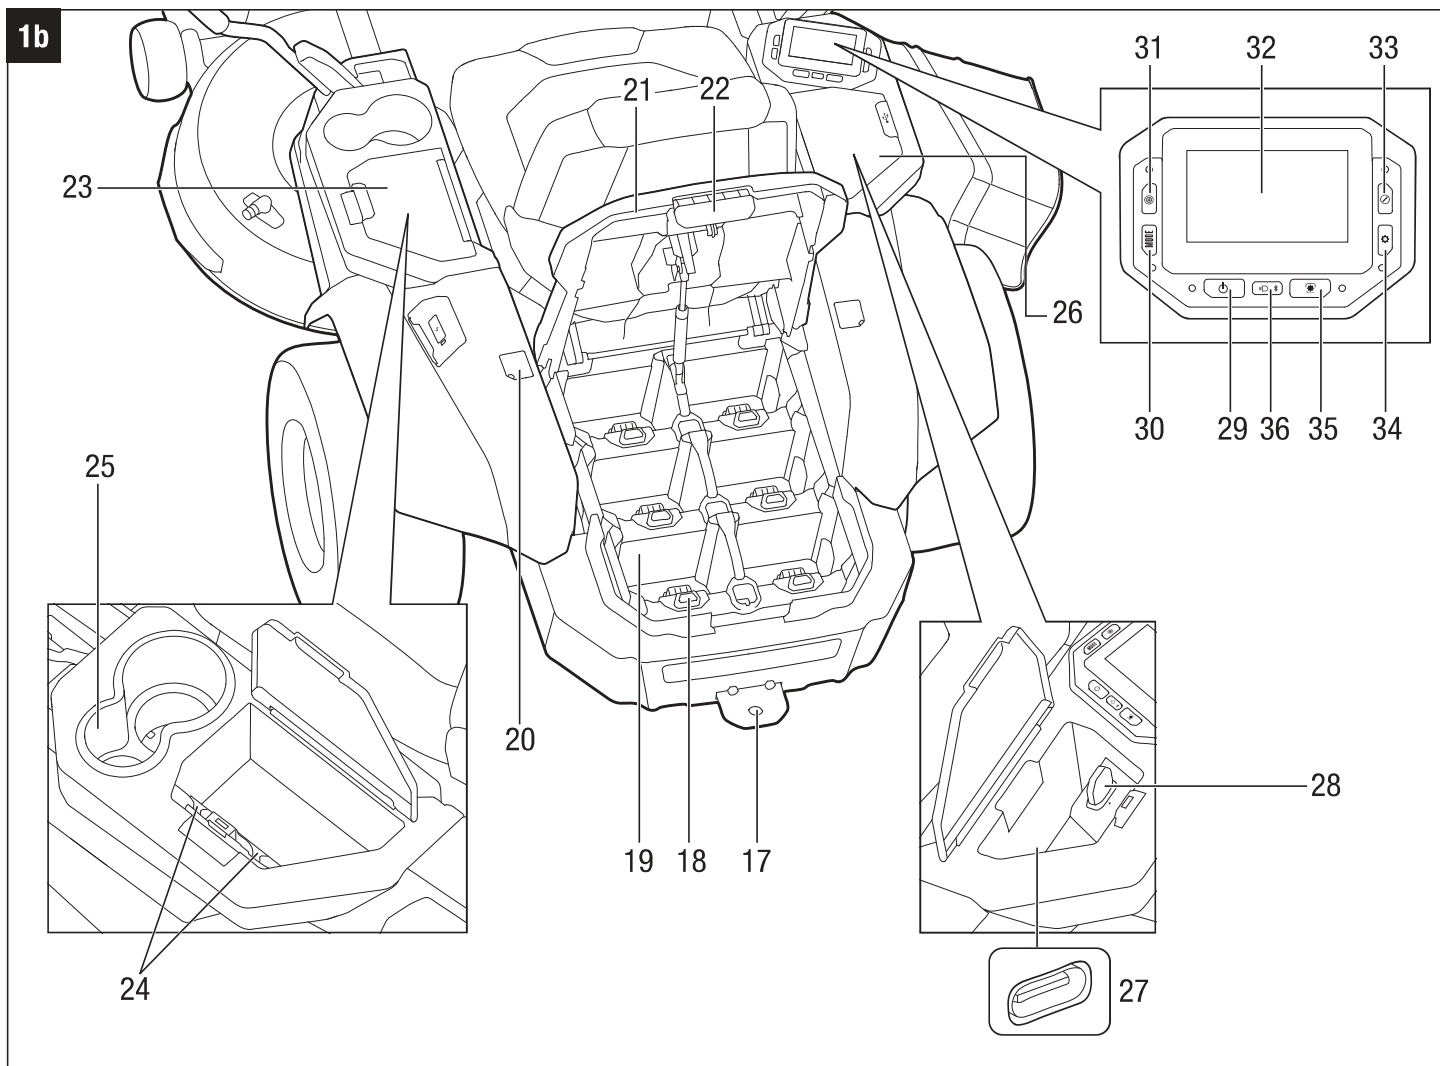

17. Dispositif d'attelage

18. Bouton d'éjection du bloc-piles

19. Module d'alimentation électrique avec six compartiments de piles

20. Caches de montage des attachements (x2)

21. Couvercle du module d'alimentation électrique

22. Bouton d'ouverture du couvercle du module d'alimentation électrique

23. Boîte de rangement à gauche

24. Rangement des caches de montage des attachements

25. Porte-gobelets

26. Boîte de rangement à droite

27. Port USB-C

28. Clé de sécurité

29. Bouton de marche/arrêt

30. Bouton de mode de conduite

31. Bouton de réglage de la vitesse de conduite

32. Écran ACL

33. Bouton de réglage de la vitesse de la lame

34. Bouton de réglages

35. Bouton de prise de force (bouton de mise en marche et d'arrêt de la lame)

36. Bouton de commande des phares à DEL/ bouton Bluetooth

⚠ AVERTISSEMENT Pour que ce produit puisse être utilisé en toute sécurité, il est nécessaire de comprendre les informations figurant sur le produit et dans son mode d'emploi, et de bien maîtriser le projet que vous voulez réaliser. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses fonctionnalités et les consignes de sécurité qui s'y appliquent.

Clé de sécurité

La clé de sécurité doit être insérée avant d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour mettre la tondeuse en marche, sauf si la tondeuse est connectée via l'appli EGO Connect.

Bouton de marche/arrêt

- Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt ; l'écran ACL affichera alors l'interface de jauge de carburant. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche de marche/arrêt, et l'écran ACL s'éteindra.
- Avec la clé de sécurité insérée, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, et l'écran ACL affichera alors l'interface opérateur. Pour éteindre l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

REMARQUE : Sans la clé de sécurité insérée, vous pouvez choisir d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour afficher l'interface de jauge de carburant, déverrouiller l'écran via l'application, puis appuyer à nouveau sur le bouton de marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour allumer l'écran ACL.

AVIS : Si l'écran ACL ne peut pas être éteint après avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt, veuillez retirer tous les blocs-piles. Si le problème ne peut être résolu, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié.

- Lorsque l'écran ACL affiche une fenêtre contextuelle, appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour fermer la fenêtre contextuelle ; lorsque l'écran ACL se trouve dans la fenêtre Paramètres, appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour revenir au menu d'accueil.

Bouton de prise de force (bouton de mise en marche / d'arrêt de la lame)

Lorsque l'écran affiche n'importe quelle page de l'interface opérateur,

- appuyez sur le bouton de prise de force et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, mais pas plus de 8 secondes, pour mettre les lames en marche. Le voyant du bouton de prise de force clignote en rouge pendant le processus et brille constamment en rouge après la mise en marche des lames.
- Appuyez sur le bouton de prise de force pour arrêter les lames.

AVIS : Il n'est pas recommandé de mettre sous tension les moteurs des lames lorsque les lames sont sous une charge lourde. Élevez le châssis et relancez les moteurs des lames.

REMARQUE : Le voyant du bouton de prise de force clignote également en rouge lorsque les lames ne démarrent pas normalement ou que le(s) moteur(s) des lames est/sont surchargé(s).

Bouton de commande des phares à DEL/ bouton Bluetooth

- Lorsque l'écran affiche n'importe quelle page de l'interface opérateur, appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le phare.

- Lorsque l'écran affiche l'interface de jauge de carburant ou n'importe quelle page de l'interface opérateur, et lorsque les leviers de direction sont en position ouverte alors que les moteurs des lames ne sont PAS en marche, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour coupler votre appareil mobile à la tondeuse via Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « **UTILISATION DE L'APPLICATION EGO CONNECT AVEC VOTRE TONDEUSE** ».

Bouton de mode de conduite

Ce bouton permet à l'opérateur d'activer l'un des trois modes suivants : CONTRÔLE, STANDARD ou SPORT. Les modes déterminent la sensibilité de la réaction de la tondeuse au mouvement des leviers de direction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « **PERSONNALISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE DE LA TONTE ET DE LA CONDUITE** ».

Bouton de réglage de la vitesse de conduite

Permet à l'opérateur de sélectionner une vitesse de conduite confortable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « **PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA TONTE ET DE LA CONDUITE** ».

Bouton de réglage de la vitesse de la lame

Ce bouton permet à l'opérateur de personnaliser la vitesse des lames en fonction de l'état de la pelouse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « **PERSONNALISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE DE LA TONTE ET DE LA CONDUITE** ».

Bouton de réglages

Lorsque les leviers de direction sont en position ouverte et lorsque les moteurs des lames ne sont pas allumés, appuyez sur le bouton de réglages et l'écran ACL basculera entre les pages MENU D'ACCUEIL / STATUT / ÉTAT DE CHARGE DES PILES / HISTORIQUE / LANGUE / ÉTALONNAGE DE LA DIRECTION / VERSION de l'interface de l'opérateur.


Lorsque l'écran ACL affiche une fenêtre contextuelle, appuyez brièvement sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle.

Leviers de direction (Barres de direction)

Les leviers de direction de gauche et de droite contrôlent la vitesse / direction de la tondeuse, son arrêt (position neutre) et son frein électronique (position ouverte).

Pédale de frein de stationnement

Appuyez sur la pédale de frein de stationnement pour verrouiller la tondeuse dans la position de frein de stationnement. Appuyez à nouveau sur la pédale pour désengager le frein de stationnement.

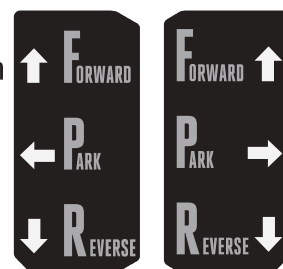

Levier de réglage de la position du siège

Utilisez ce levier pour faire avancer ou reculer le siège jusqu'à la position désirée.

Levier de réglage de la hauteur du châssis

Le levier de réglage de la hauteur du châssis permet d'élever et d'abaisser le châssis de coupe.

Roues anti-scalp

Elles empêchent le châssis d'entrer en contact avec le sol et de scalper la pelouse lorsqu'il passe au-dessus d'un point surélevé.

Goulotte de décharge latérale

Elle permet aux lames de dégager les brins d'herbe coupés de l'ouverture de décharge latérale.

Dispositif d'attelage

Pour remorquer des chariots ou d'autres attachements sur roues Veuillez consulter le section intitulée « **REMORQUAGE** », dans la première partie de ce mode d'emploi.

Phare à DEL

Il fournit un éclairage pour tondre dans des conditions de faible luminosité et permettre à la tondeuse d'être vue.

Porte-gobelets, boîte de rangement

Permet à l'opérateur de ranger ses gobelets, son téléphone et d'autres objets personnels.

Caches de montage des attachements

Ils protègent les sites de montage des attachements lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.

Port de charge

Utilisé avec le produit CHV1600/CHV1600-FC ou CHV0800/CHV0800-FC, il permet de charger directement les piles montées dans les compartiments des piles.

Port USB-C

Le port USB-C fournit une tension de charge nominale de 5 V c.c. et jusqu'à 1,5 A de courant combiné pour votre téléphone portable, un lecteur MP3 ou d'autres dispositifs USB. Consultez le mode d'emploi de votre dispositif pour connaître ses besoins de charge particuliers.

REMARQUE :


- Toute tentative de charge d'appareils incompatibles risque d'endommager le port USB-C et/ou la tondeuse.
- Le port USB-C n'est alimenté en électricité que lorsque la tondeuse est sous tension mais n'est pas dans le mode de charge.

PEAK POWER™

Cette technologie combine la puissance d'un maximum de six blocs-piles EGO ARC Lithium™ de 56 V pour fournir la même puissance et les mêmes performances qu'une tondeuse à essence.

SIGNIFICATION DES ICÔNES ET DES VOYANTS/INDICATEURS SUR L'ÉCRAN ACL

INTERFACE DE LA JAUGE DE CARBURANT (Fig. 2a)

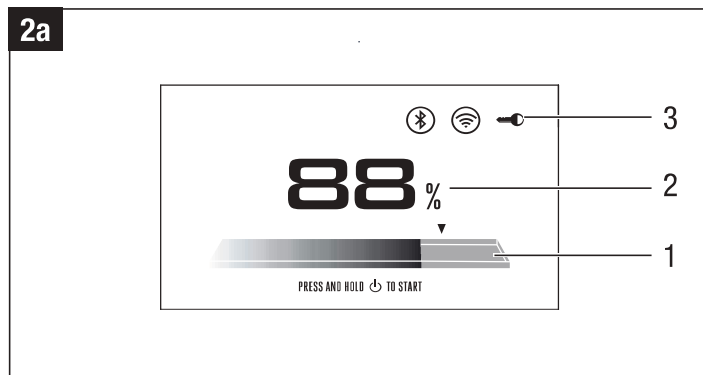


1. Indicateur de la jauge de carburant
2. Pourcentage de remplissage de la jauge de carburant
3. Icône de clé de sécurité


4. Icône Bluetooth®
5. Icône Wi-Fi
6. Icône des phares à DEL
7. Icône de frein de stationnement
8. Icône du capteur de siège
9. Indicateur de charge
10. Indicateur de vitesse des lames
11. Compteur horaire
12. Mode de conduite
13. Indicateur de vitesse de conduite
14. Indicateur de disponibilité
15. Alerte de faible puissance
16. Avertissement de défaut

INTERFACE OPÉRATEUR

Page du Menu d'accueil (Fig. 2b)

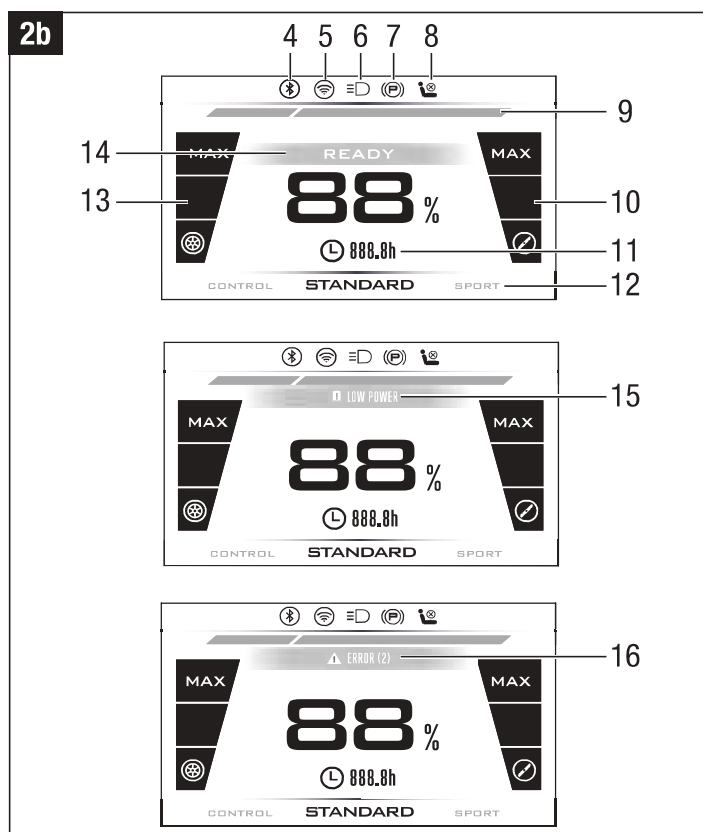


Page De statut (Fig. 2c)

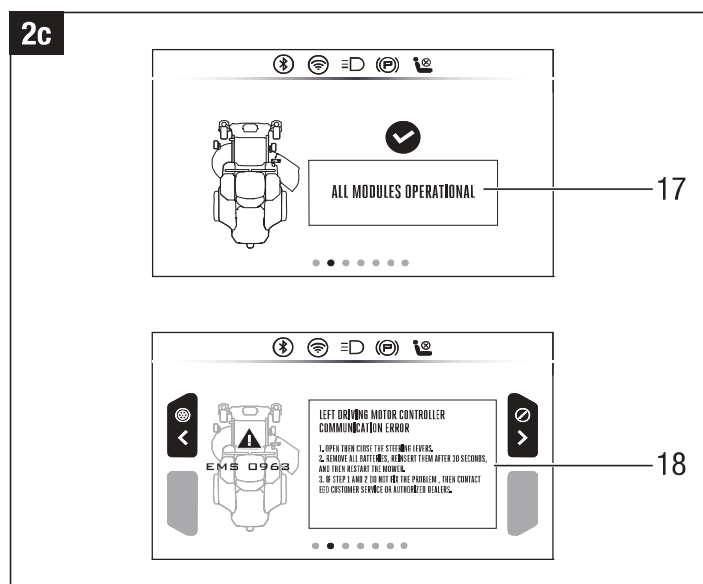


17. Statut opérationnel
18. Détails sur le défaut de fonctionnement du module (code, description, solution)

Page de l'état de charge des piles (Fig. 2d)

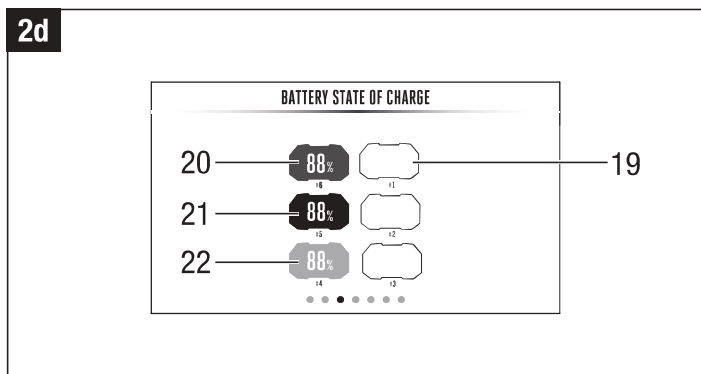


- 19. Icône de compartiment des piles vide (gris clair)
- 20. Icône de compartiment des piles occupé (gris foncé)
- 21. Icône de défaut des piles (rouge)
- 22. Icône de surchauffe des piles ou de froid excessif (orange)

Page de l'historique (Fig. 2e)

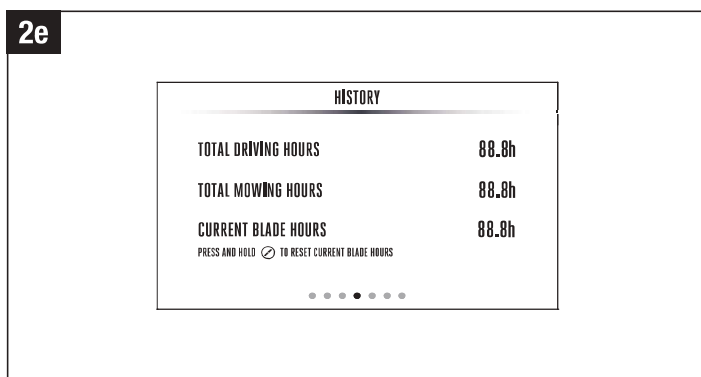


Page des langues (Fig. 2f)

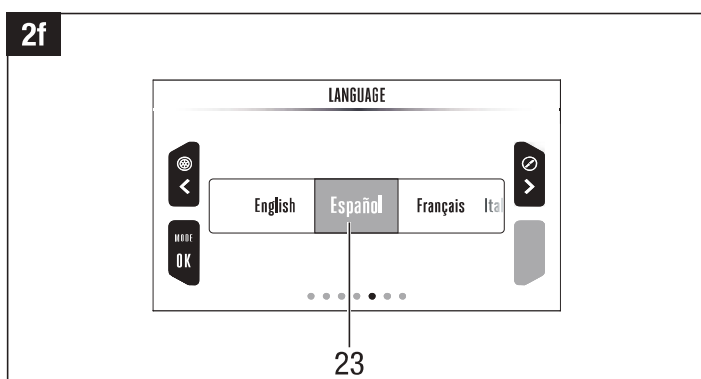

- 23. Langue sélectionnée

Page d'étalonnage de la direction (Fig. 2g)

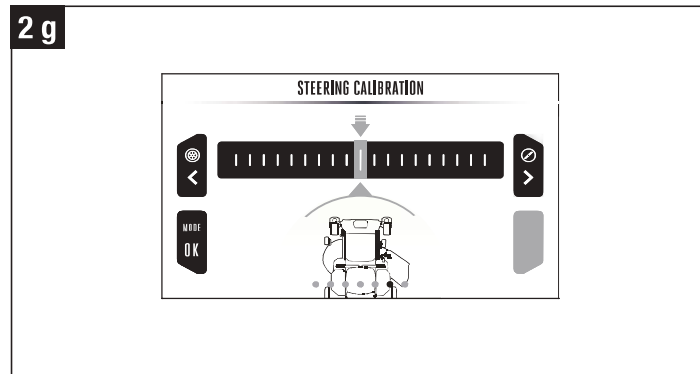

Page de la version (Fig. 2h)



Icône de clé de sécurité

- Elle s'affiche uniquement sur l'interface de la jauge de carburant lorsque la clé de sécurité est correctement insérée ou lorsque l'écran est déverrouillé via l'application.
- Clignote pour indiquer que l'écran doit être déverrouillé en insérant la clé de sécurité ou via l'application.

Icône Bluetooth®

- Elle s'affiche lorsque la tondeuse est connectée à un dispositif mobile par le biais de Bluetooth.
- Cette icône s'éteint lorsque la tondeuse n'est connectée à un dispositif mobile par le biais de Bluetooth.
- Cette icône clignote lorsque la tondeuse est couplée avec un dispositif mobile par le biais de Bluetooth. Reportez-vous à la section intitulée « **UTILISATION DE L'APPLICATION EGO CONNECT AVEC VOTRE TONDEUSE** » pour plus d'informations.

La marque du mot Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par EGO est effectuée sous licence.

Icône Wi-Fi

- Elle s'affiche lorsque la tondeuse a été connectée au Wi-Fi. Reportez-vous à la section intitulée « **UTILISATION DE L'APPLICATION EGO CONNECT AVEC VOTRE TONDEUSE** » et suivez les instructions de l'application pour terminer la connexion.
- Elle s'éteint lorsque la tondeuse n'est pas connectée au Wi-Fi.

Icône du phare à DEL

- Elle s'affiche lorsque le phare à DEL a été allumé.
- Elle s'éteint lorsque le phare à DEL a été éteint.

Icône de frein de stationnement

- Elle s'affiche lorsque le frein de stationnement est engagé.
- Elle s'éteint lorsque le frein de stationnement est désengagé.
- Elle clignote lorsque la tondeuse cesse de rouler sur une pente et quand l'opérateur quitte le siège sans mettre la pédale de frein de stationnement en position de stationnement. L'indicateur sonore émettra alors des bips intermittents. L'icône de frein de stationnement s'affichera et l'indicateur sonore cessera de retentir dès que la pédale de frein de stationnement aura été placée en position de stationnement.

⚠ AVERTISSEMENT Placez toujours la pédale de frein de stationnement en position de stationnement lorsque la tondeuse s'arrête de rouler sur une pente ; sinon, la tondeuse risquerait de glisser sur la pente, ce qui pourrait l'endommager gravement ou causer des blessures.

Icône du capteur de siège

- Elle s'affiche lorsque l'opérateur n'est pas sur le siège.
- Elle s'éteint lorsque l'opérateur s'assoit sur le siège.

Indicateur de charge

- La partie droite de l'indicateur de charge indique la charge actuelle de la tondeuse.
- La partie gauche de l'indicateur de charge indique que la tondeuse est en mode de régénération d'énergie, par exemple lors d'un freinage ou d'une descente de pente.

Pourcentage de la jauge de carburant et indicateur de la jauge de carburant

Indique le niveau de charge moyen des blocs-piles insérés.

Compteur horaire

- Indique le temps de conduite total de la tondeuse, en heures. Utilisez le compteur horaire pour déterminer quand la tondeuse a atteint les intervalles d'entretien recommandés.
- Le compteur horaire ne peut pas être remis à zéro.

REMARQUE : Le temps de conduite total de la tondeuse peut également être consulté sur la page de l'historique.

Indicateur de disponibilité

Il indique que la tondeuse est prête à être déplacée. Il ne s'affiche que lorsque le conducteur est assis sur le siège, quand la pédale de frein de stationnement est désengagée et quand les leviers de direction sont repliés de la position ouverte à la position neutre.

Mode de conduite

Indique le mode de conduite actuel.

Indicateur de vitesse de conduite

Indique la vitesse de conduite actuelle.

Indicateur de vitesse des lames

- Il affiche la vitesse actuelle des lames.
- Il clignote en rouge pour indiquer que les lames n'ont pas démarré normalement lorsque le bouton de prise de force est activé.

REMARQUE : Appuyez sur la touche de prise de force, et l'indicateur cessera de clignoter.

Alerte de faible puissance / Avertissement de défaut de fonctionnement

REMARQUE : Lorsque l'alerte de faible puissance et les avertissements de défaut de fonctionnement existent en même temps, ou s'il y a deux avertissements de défaut de fonctionnement ou plus, ils s'affichent l'un après l'autre.

- Un avertissement de défaut de fonctionnement peut indiquer plusieurs défauts possibles en affichant « SYMBOLES D'ALERTE + Erreur ». Dans ce cas, le voyant du bouton de réglages clignotera pour rappeler à l'opérateur d'appuyer sur ce bouton. Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglages, l'écran peut afficher un code de défaut de fonctionnement du module, une description et une solution possible.
- Un avertissement de défaut de fonctionnement peut également indiquer une surchauffe/un froid excessif/une surcharge. Une fenêtre contextuelle contenant les détails du défaut de fonctionnement et les solutions possibles s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ou sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle. L'avertissement de défaut de fonctionnement s'affiche alors au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant affiché sur la page du menu d'accueil.
- L'alerte de faible puissance indique que la charge des blocs-piles est faible :

1. Lorsque la charge des piles devient approximativement inférieure à 10 %, l'écran ACL affiche une fenêtre contextuelle FAIBLE CHARGE et l'indicateur sonore émet un bip. La fenêtre contextuelle se fermera automatiquement au bout de quelques secondes. L'alerte de faible charge s'affichera alors au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant.
2. Lorsque la charge des piles devient extrêmement faible (environ moins de 3 %) alors que les lames sont en marche, l'écran ACL affiche à nouveau la fenêtre contextuelle FAIBLE CHARGE, et l'indicateur sonore émet un signal sonore continu. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ou sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle. Arrêtez les lames pour mettre fin au signal sonore.
3. Lorsque la charge des piles devient extrêmement faible (environ moins de 3 %) sans que les lames soient activées, l'écran ACL affiche à nouveau la fenêtre contextuelle FAIBLE CHARGE et l'indicateur sonore émet un bip. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ou sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle.

L'opérateur doit :

- Appuyer sur le bouton de prise de force pour arrêter les moteurs des lames.
- Arrêter de travailler et retourner dès que possible à l'endroit où la tondeuse peut être rechargée.

Lorsque la pile est presque épuisée, la tondeuse s'arrête de fonctionner. L'opérateur devra transporter la tondeuse jusqu'à la zone de charge pour la charger ou insérer des piles suffisamment chargées.

AVIS Si une poussée manuelle est nécessaire, assurez-vous que les piles sont déconnectées de la tondeuse et que la pédale du frein de stationnement est relâchée.

Page de statut/d'état de fonctionnement

Indique si la tondeuse est opérationnelle. Si ce n'est pas le cas, les détails du défaut de fonctionnement du module s'affichent.

Page sur l'état de charge des piles

Indique la capacité de charge et l'état des piles dans chaque compartiment de piles – compartiment de pile vide (gris clair), pile normale présente (gris foncé), défaut de fonctionnement de la pile (rouge), pile en surchauffe/trop froide (orange).

Page d'historique

Indique le nombre total d'heures de conduite et de tonte, et les heures actuelles des lames de coupe de votre tondeuse. Seules les heures des lames de coupe peuvent être remises à zéro, en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse des lames et en le maintenant enfoncé.

Page de langue

1. Lorsque la page Langue est affichée, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse des lames ou de la vitesse de conduite pour sélectionner la langue disponible.
2. Appuyez sur le bouton du mode de conduite pour confirmer la sélection de la langue souhaitée. La langue sélectionnée sera surlignée en vert au centre de l'écran. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour revenir au menu d'accueil.

Page d'étalonnage de la direction

Pour étalonner les leviers de direction (voir la section intitulée « **ÉTALONNAGE DES LEVIERSE DE DIRECTION** »).

Version

Indique la version actuelle de votre tondeuse.

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Pour empêcher tout démarrage accidentel qui pourrait causer une blessure grave, retirez toujours le(s) bloc(s)-piles du produit lorsque vous effectuez le montage de pièces, un nettoyage ou une opération d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas ce produit avant que ces pièces aient été remplacées. L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes pourrait causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Ne tentez pas de modifier cette tondeuse ou de créer des accessoires qu'il n'est pas recommandé d'utiliser avec ce produit. Une telle altération ou modification constituerait une utilisation abusive et pourrait créer une situation dangereuse entraînant un risque de blessures graves.

A. DÉBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessures ou d'endommagement de la tondeuse, n'utilisez pas de couteau pour couper les sangles en nylon. Utilisez des ciseaux ou des outils à bords tranchants.


⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de dommages, retirez de vos poignets les montres ou autres objets fragiles et de valeur. Il existe un risque de contact accidentel avec les éléments du cadre en acier.

Outils nécessaires :

- Ciseaux ou outils à bords tranchants (non fournis)
- Deux clés (fournies)

REMARQUE : Pour simplifier et accélérer le processus, utilisez une clé à chocs avec une douille de 13 mm / 1/2 po (non fournie).

1. Coupez les sangles en nylon et retirez la boîte d'accessoires située à côté du bloc d'alimentation de la tondeuse. Les deux clés qui se trouvent dans la boîte d'accessoires peuvent également être utilisées pour retirer les supports du cadre (Fig. 3a).
2. Retirez les quatre jeux de goupilles fendues et de goupilles de liaison qui maintiennent les quatre coins des supports supérieurs, puis retirez les supports supérieurs du cadre (Fig. 3a).
3. Utilisez l'extrémité de 13 mm des deux clés pour retirer les quatre jeux de boulons et d'écrous qui maintiennent les supports avant, puis retirez les supports avant du cadre (Fig. 3a).

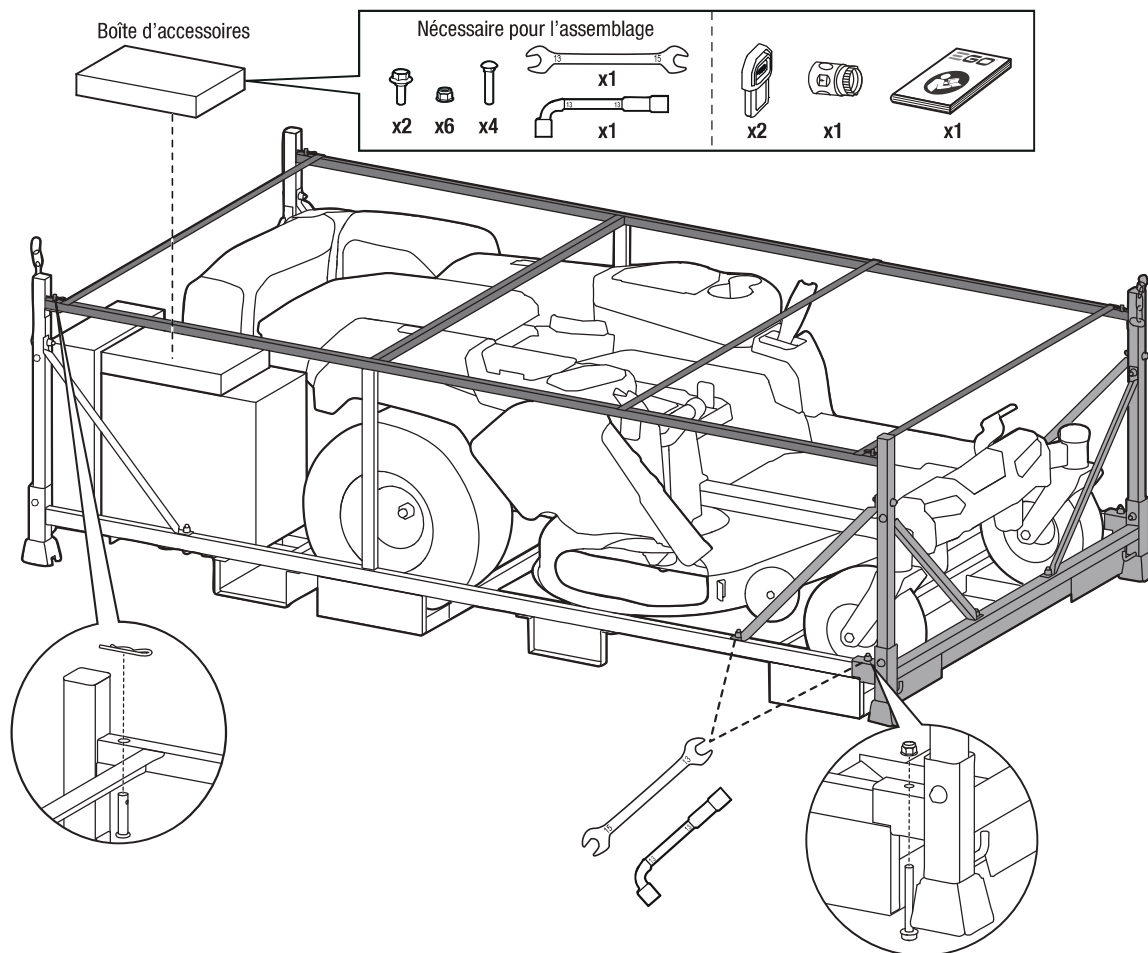3a


4. Retirez le couvercle en plastique de la tondeuse.
5. Coupez les sangles de fixation en nylon sécurisant les boîtiers des piles et du chargeur, le siège, les leviers de direction et les roues avant.
6. Retirez l'ensemble de siège, les deux leviers de direction et les boîtiers des piles et du chargeur (Fig. 3b).
7. Retirez et mettez de côté tout le matériel pour envelopper et les emballages accessibles. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir inspecté attentivement le produit.
8. La tondeuse peut être retirée du châssis sans rampe. Si une rampe appropriée de pleine largeur est disponible, placez-la contre le cadre inférieur, près des roues avant. Ne dépassez pas l'angle de fonctionnement maximum recommandé, qui est de 15 degrés. Deux pièces de bois d'œuvre 2x4 permettent de réduire la « chute » entre le cadre inférieur et le sol.
9. Appuyez sur la pédale du frein de stationnement pour la relâcher de la position de stationnement. Un effort substantiel est nécessaire pour relâcher la pédale du frein de stationnement à la main. Poussez fort !
10. Soulevez avec précaution les roues avant et arrière vers l'avant pour les faire sortir des passages de roue.
11. Saisissez en même temps les poteaux de montage des leviers de direction et la partie arrière de la tondeuse des deux côtés, et poussez lentement la tondeuse pour la faire sortir du cadre en acier vers l'avant (Fig. 3b).

⚠ MISE EN GARDE **Objet lourd. Ne faites pas cela tout(e) seul(e).** Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever/pousser cette tondeuse afin de la faire sortir du cadre en acier.


⚠ AVIS **NE PUSSEZ LA TONDEUSE QUE VERS L'AVANT.** Le fait de tirer la tondeuse vers l'arrière à partir du cadre en acier pourrait endommager le châssis de coupe de la tondeuse. Retirez toujours la tondeuse du cadre en poussant vers l'avant !

⚠ AVIS La tondeuse doit toujours être transportée sur le cadre d'expédition inférieur ! Le chariot élévateur ne doit jamais entrer en contact direct avec la tondeuse ! Cela pourrait entraîner des dommages. Il est recommandé de conserver le cadre d'expédition inférieur pour faciliter transport de la tondeuse en cas de besoin d'entretien ultérieur.





12. Coupez la sangle en nylon sécurisant la goulotte d'éjection latérale une fois que la tondeuse est sur le sol.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas ce produit si de quelconques pièces sont déjà montées sur votre produit lorsque vous le sortez de son emballage. Les pièces figurant sur la liste d'emballage ne sont pas montées sur le produit par le fabricant. Elles nécessitent une installation par le client. L'utilisation d'un produit pouvant avoir été assemblé de façon incorrecte pourrait causer des blessures graves.

- Inspectez attentivement le produit pour vous assurer qu'aucun dommage ou bris de pièce(s) ne s'est produit pendant le transport.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO.

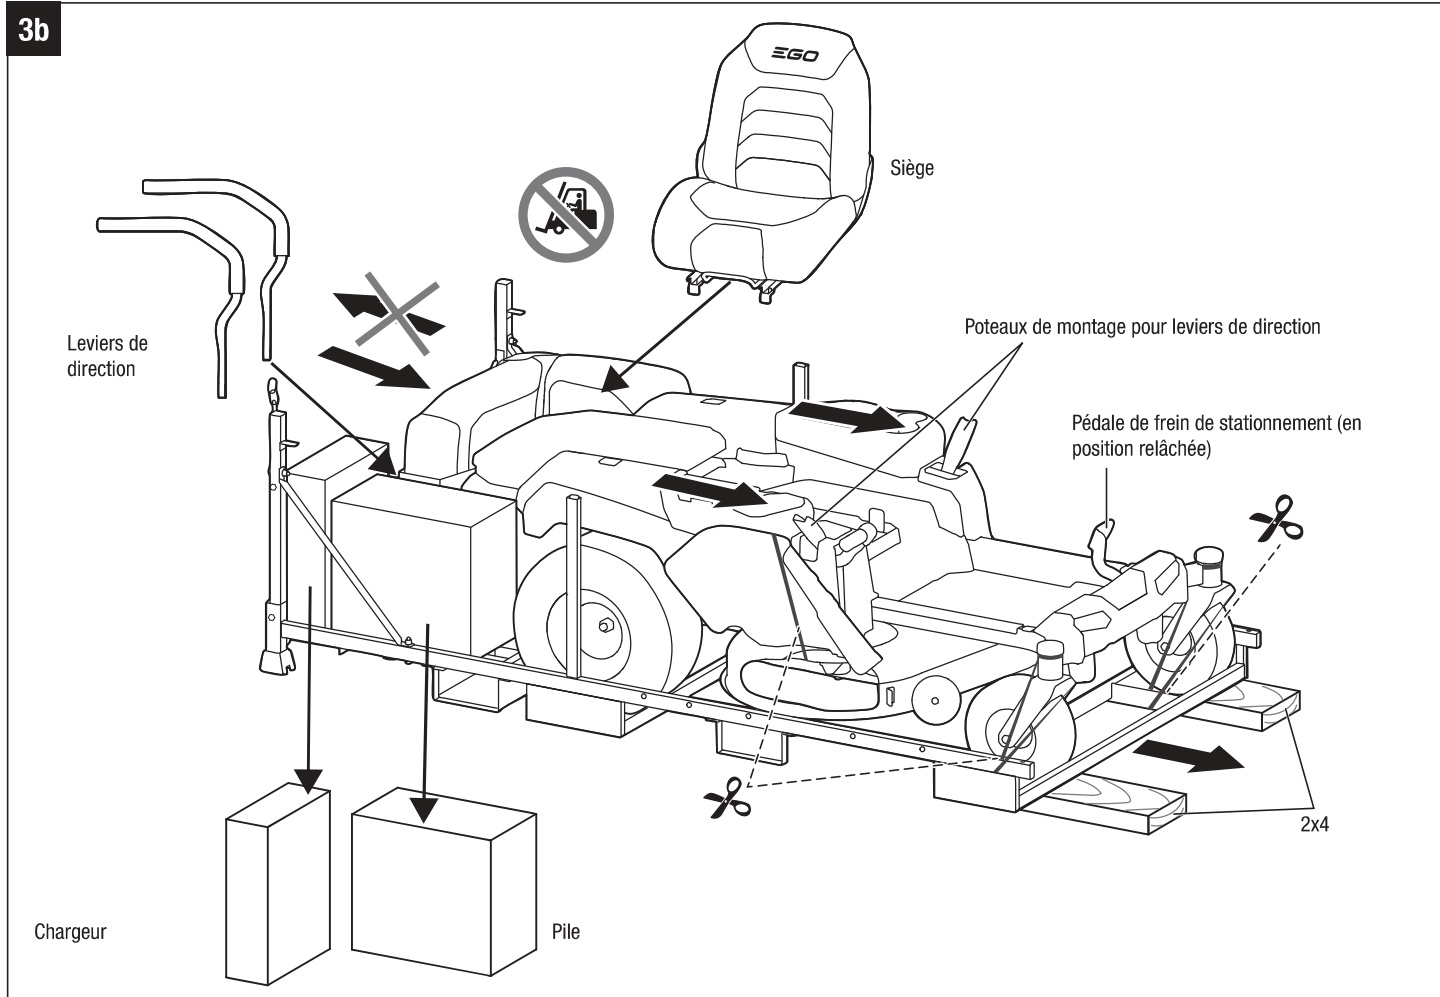

LISTE DES PIÈCES

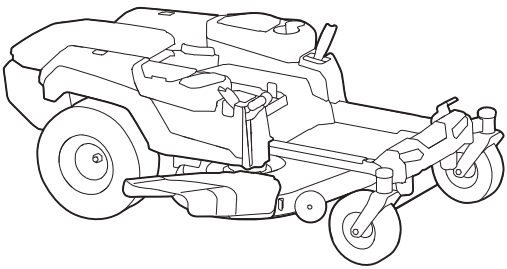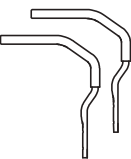NOM DE LA PIÈCE		FIGURE	QUANTITÉ
Tondeuse électrique à rayon de braquage zéro			1
Assemblage du siège	Siège		1
	Boulon de carrosserie M8x25		2
	Écrou M8		2
Ensemble de levier de direction	Levier de direction		1
	Boulons à collet carré M8x40		4
	Écrou M8		4
Clé à fourche (13mm/15mm)			1
Clé à douille (13mm/13mm)			1
Coupleur rapide du port de lavage			1
Clé de sécurité			2
Mode d'emploi			1

B. INSTALLATION DU SIÈGE

La tondeuse incorpore un système de verrouillage de sécurité pour le siège qui arrête les moteurs d'entraînement et les moteurs des lames quand l'opérateur a quitté son siège pour quelque raison que ce soit pendant que la tondeuse est en marche. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité qui a été conçue pour empêcher un déplacement de la tondeuse sans conducteur ou un emmêlement accidentel de celle-ci.




Outils nécessaires (fournis) : deux clés

1. Retirez les deux boulons de carrosserie M8x25 et les deux écrous M8 de la boîte d'accessoires, et mettez-les de côté.
2. Posez le siège sur le côté et insérez la fiche du câble dans la douille en bas du siège (Fig. 4a). Ceci connecte le système de verrouillage de sécurité. Fixez ensuite le câble à l'aide du serre-câble.
3. Placez le siège contre l'avant de la base de suspension et alignez les deux trous de montage sur les trous de la base de suspension.
4. Insérez les deux jeux de boulons de carrosserie et d'écrous, et serrez-les fermement à l'aide des deux clés (Fig. 4b). Le couple recommandé est de 19—20 Nm / 14—15 pi-lb.

C. INSTALLATION DES LEVIERS DE DIRECTION (Fig. 5)

Outils nécessaires (fournis) : une clé à douille

1. Retirez les quatre boulons à collet carré M8x40 et les quatre écrous M8 de la boîte d'accessoires, et mettez-les de côté.
2. Soulevez l'un des leviers de direction pour aligner les trous dans le levier de direction sur les trous du poteau de montage correspondant. Sélectionnez la hauteur de fonctionnement préférée du levier de direction :
 - Trou supérieur et trou intermédiaire inférieur dans le poteau de montage ;
 - Trou inférieur et trou intermédiaire supérieur dans le poteau de montage.
3. Insérez les deux jeux de boulons à collet carré et les boulons qui attachent le levier de direction au poteau de montage, et serrez-les fermement à l'aide de la clé à douille. Le couple recommandé est de 18—20 Nm / 13—15 pi-lb.

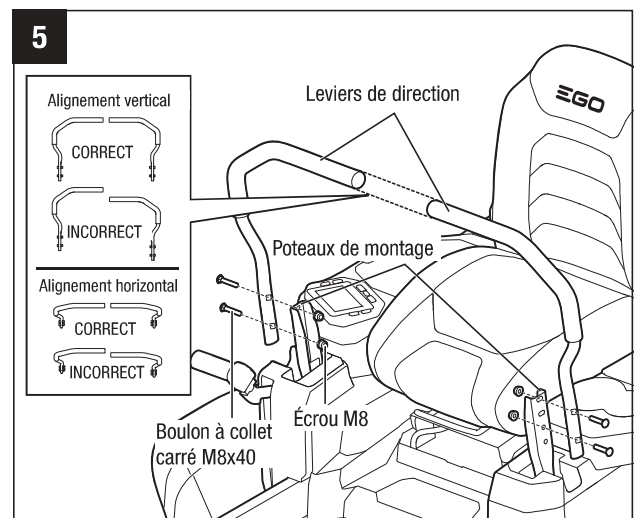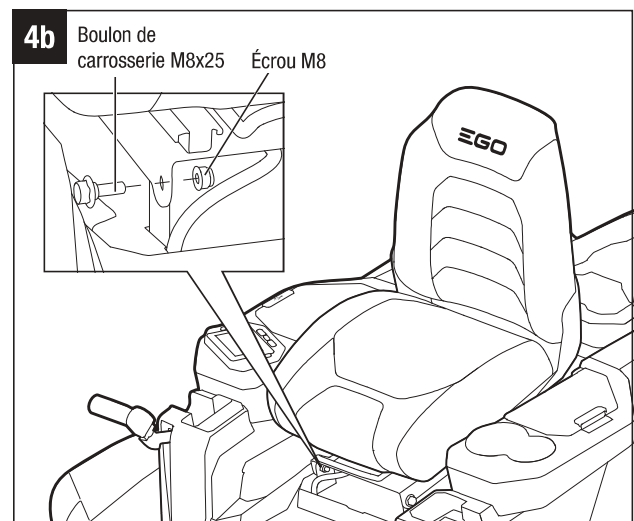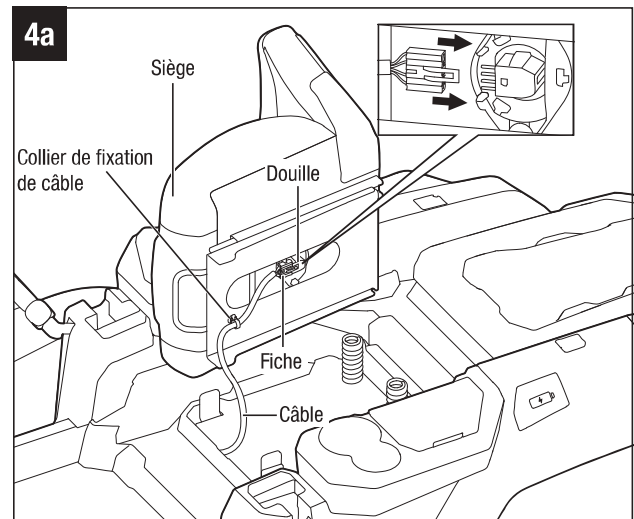

4. Attachez l'autre levier de direction de la même manière en utilisant les mêmes trous supérieurs ou inférieurs que le premier levier de direction. N'installez JAMAIS les leviers de direction à des hauteurs de fonctionnement asymétriques.


AVIS Les trous de montage ont un certain jeu pour tenir compte d'une différence mineure dans la position avant des leviers de direction gauche et droit. Réglez les leviers pour qu'ils s'alignent l'un sur l'autre lorsqu'ils sont en position neutre. Cette opération doit être effectuée avant l'étalonnage du levier de direction.

D. VÉRIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS (Fig. 6)

Outils nécessaires (non fournis) : Jauge de pression des pneus ; compresseur d'air / gonfleur ou pompe à vélo robuste
Vérifiez la pression de l'air dans tous les pneus avant de commencer à utiliser la tondeuse. Une pression d'air inappropriée affectera la manipulation, la réponse aux problèmes de direction, la traction, la durée de vie des pneus, l'uniformité de la coupe et le confort de l'opérateur. Assurez-vous que les pneus sont gonflés à la pression indiquée ci-dessous.

Il est important pour assurer un montage de niveau que tous les pneus aient le montant correct de pression d'air. Si la tondeuse ne va pas tout droit, veuillez vérifier la pression d'air des roues avant toute autre chose.

REMARQUE : La pression des pneus ne doit être mesurée ou ajustée que quand les pneus sont froids.

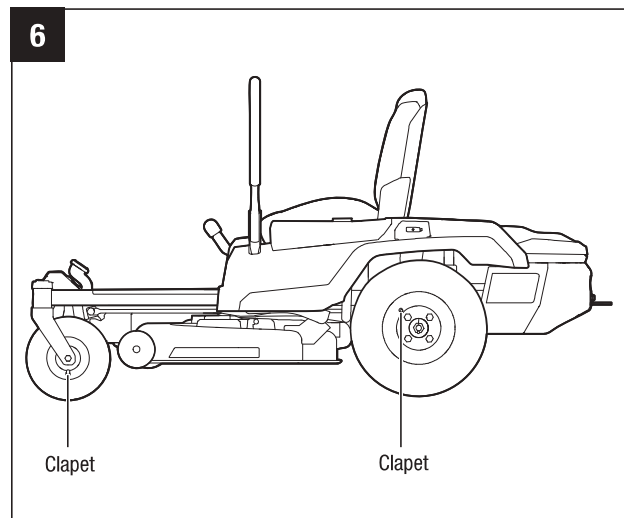

Pression recommandée	
Roues avant	Roues arrière
32 PSI (220,6 kPa)	7 PSI (48,3 kPa)

⚠ AVERTISSEMENT Vérifiez attentivement la pression des pneus pendant que vous les gonflez. La présence de trop d'air dans le pneu risquerait de faire éclater le pneu, ce qui pourrait causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Il est très important de maintenir la pression d'air correcte dans les pneus. Une pression insuffisante pourrait permettre au pneu de tourner et de se détacher de la jante de la roue. Une pression excessive pourrait causer l'éclatement du pneu. Le fait de ne pas maintenir la pression d'air correcte dans les pneus pourrait causer des problèmes de fonctionnement et de stabilité pour la tondeuse, causant ainsi éventuellement des blessures graves.

E. TEST DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Inspectez l'intégralité du produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées comme des vis, des écrous, des boulons, des capuchons, etc. Serrez à fond tous les dispositifs de fixation et capuchons, et ne vous servez pas de ce produit avant que de telles pièces manquantes ou endommagées aient été remplacées.



La tondeuse est équipée d'un système de verrouillage de sécurité composé d'un interrupteur de siège, d'un interrupteur de frein électronique et d'un interrupteur de lame. Ce système arrête les moteurs d'entraînement et les moteurs des lames quand l'opérateur a quitté son siège pour quelque raison que ce soit pendant que la tondeuse est en marche. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité qui a été conçue pour empêcher un déplacement de la tondeuse sans conducteur ou un emmêlement accidentel de celle-ci. Testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

⚠ AVERTISSEMENT Vérifiez le système de verrouillage de sécurité du démarrage de la tondeuse avant de l'utiliser. Ce système constitue une fonctionnalité de sécurité importante de la tondeuse. En cas de dysfonctionnement, il doit être réparé immédiatement : appelez immédiatement le service à la clientèle d'EGO.

⚠ AVERTISSEMENT Le système de verrouillage de sécurité du démarrage ne doit pas être déconnecté ou contourné. Ceci pourrait avoir pour effet de faire fonctionner la tondeuse de façon inattendue, ce qui risquerait de causer des blessures.

TEST DU FONCTIONNEMENT DES LAMES

1. Positionnez la tondeuse sur une surface plane.
2. Retirez les bloc-piles de la boîte.
3. Insérez les blocs-piles (Fig. 7a) :
 - a. Déverrouillez le couvercle du bloc moteur en saisissant le bouton de déverrouillage du couvercle du bloc moteur et en le poussant légèrement vers l'intérieur.
 - b. Commencez à soulever le couvercle du bloc moteur jusqu'à ce que l'étai à ressort s'engage et ouvre complètement le couvercle du bloc moteur.
 - c. Insérez au moins les piles correspondant à la capacité minimale recommandée dans les compartiments des piles jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible.
 - d. Fermez le couvercle.
4. Prenez l'une des clés de sécurité et asseyez-vous sur le siège de la tondeuse (Fig. 7b).
5. Insérez la clé de sécurité dans la tondeuse, puis appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes environ pour allumer l'écran ACL. L'écran ACL affichera l'interface opérateur (Fig. 7c).
6. Appuyez sur le bouton de prise de force pendant plus de 3 secondes mais pas plus de 8 secondes pour mettre les lames en marche (Fig. 7c).

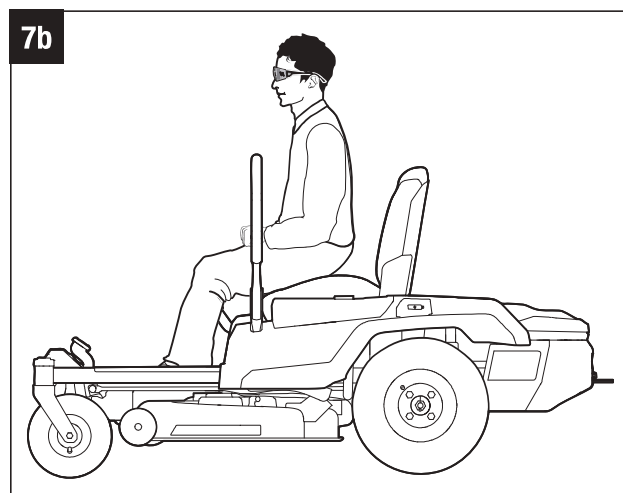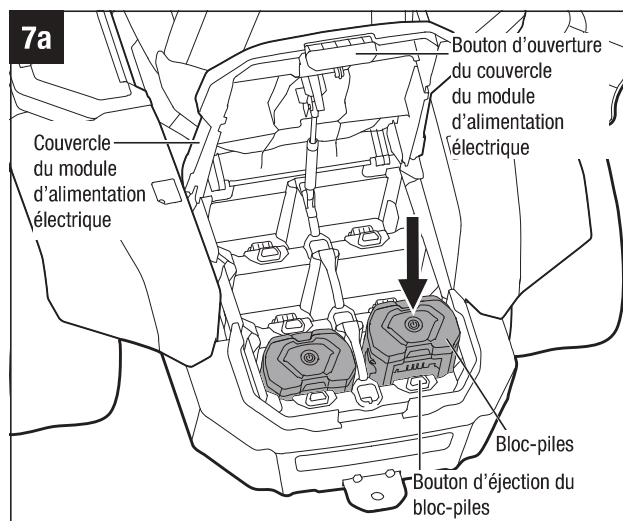

7. Levez-vous lentement du siège, mais ne descendez pas de la tondeuse. Les moteurs des lames devraient alors s'arrêter. Le voyant du bouton de prise de force et l'indicateur de vitesse de rotation des lames clignoteront en rouge.

AVIS Si le système de lames du châssis ne s'arrête pas lorsque l'opérateur n'est pas assis sur le siège :




- a. Appuyez sur le bouton de prise de force pour arrêter les moteurs des lames. Le voyant du bouton de prise de force et l'indicateur de vitesse des lames cesseront de clignoter.
- b. Déconnectez la clé de sécurité et les blocs-piles.
- c. Vérifiez que la douille du câble et la fiche sont correctement connectées. Reportez-vous à l'étape 2 de la section intitulée « **INSTALLATION DU SIÈGE** ».

Si la cause ne peut être déterminée après avoir vérifié que la fiche et la douille du siège sont correctement raccordées, contactez immédiatement le service à la clientèle d'EGO.

AVERTISSEMENT N'UTILISEZ PAS la tondeuse tant que le système de verrouillage de sécurité n'a pas été réparé par un technicien compétent en matière de réparations.

TEST DE CONDUITE DE LA TONDEUSE

1. Asseyez-vous sur le siège de la tondeuse et allumez l'écran ACL pour qu'il affiche la page du menu d'accueil de l'interface opérateur.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite pour régler la vitesse de conduite sur la valeur la plus lente possible.
3. Appuyez sur la pédale de frein de stationnement, puis relâchez-la pour désengager le frein de stationnement mécanique (a).
4. Déplacez (pliez) les leviers de direction depuis les côtés et fermez-les ensemble dans la position neutre (b). L'indicateur de disponibilité s'affichera alors sur l'écran ACL (Fig. 7d).
5. Poussez les deux barres de direction vers l'avant pour faire avancer la tondeuse. Tirez les deux leviers de direction vers l'arrière pour reculer (Fig. 7e).
6. Pendant que la tondeuse se déplace, levez-vous lentement du siège. Le système d'entraînement devrait cesser de fonctionner.

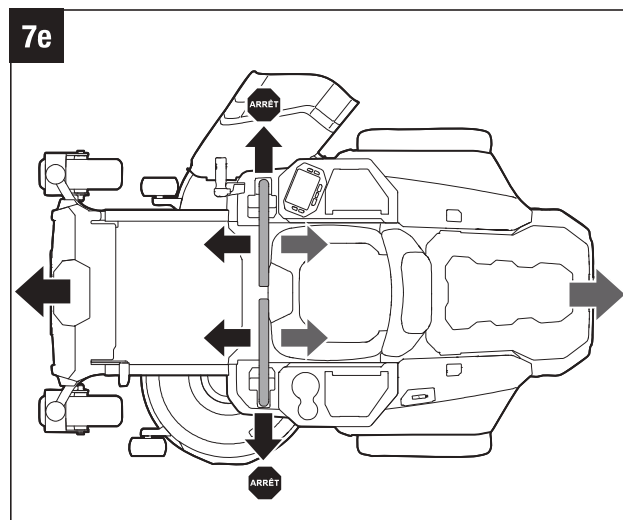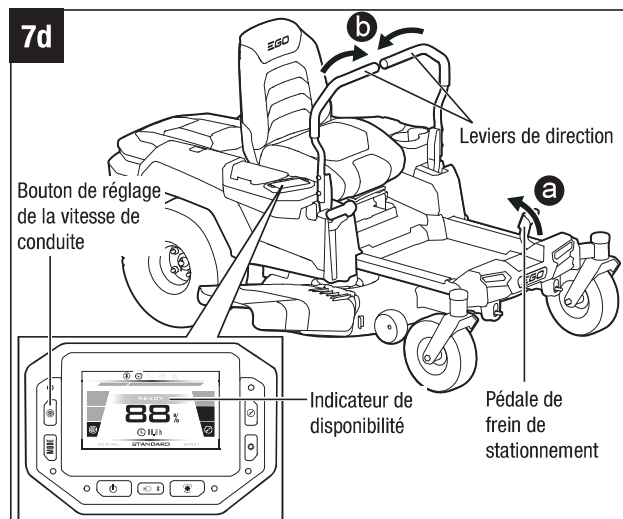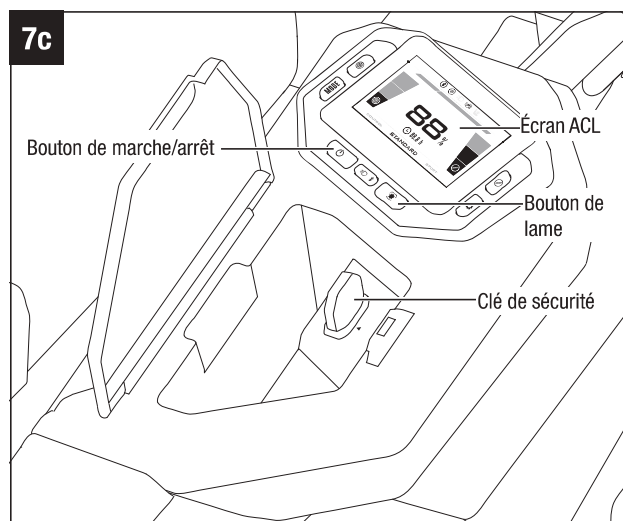

AVIS Si le système de conduite ne s'arrête pas lorsque l'opérateur n'est pas assis sur le siège :

- Arrêtez la tondeuse en remettant les leviers de direction en position neutre. Déployez les leviers de direction en position ouverte, vers l'extérieur.
- Appuyez sur la pédale du frein de stationnement pour engager le frein.
- Déconnectez la clé de sécurité et les blocs-piles.
- Vérifiez que la douille du câble et la fiche sont correctement connectées. Reportez-vous à l'étape 2 de la section intitulée « **INSTALLATION DU SIÈGE** ».

Si la cause ne peut être déterminée après avoir vérifié que la fiche et la douille du siège sont correctement raccordées, contactez immédiatement le service à la clientèle d'EGO.

⚠ AVERTISSEMENT N'UTILISEZ PAS la tondeuse tant que le système de verrouillage de sécurité n'a pas été réparé par un technicien compétent en matière de réparations.

F. ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUIT

Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre tondeuse en vous rendant sur le site www.egopowerplus.com/your-ego ou en utilisant l'application EGO Connect.

G. UTILISATION DE L'APPLICATION EGO CONNECT AVEC VOTRE TONDEUSE

Contrairement aux tondeuses à essence, votre tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO utilise un ordinateur intégré de pointe pour surveiller chaque élément de la machine et s'assurer que la tondeuse fonctionne sans problème. Les ingénieurs d'EGO publient périodiquement des mises à jour du micrologiciel de la tondeuse – un système d'exploitation qui fait fonctionner l'ordinateur intégré. Dans de nombreux cas, l'amélioration des performances de la tondeuse ou les mises à jour de service peuvent être effectuées avec des mises à jour du micrologiciel de la tondeuse par le biais de l'application EGO Connect.

Installez l'application EGO Connect sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette, et vérifiez les mises à jour du micrologiciel au moins une fois par an. L'application EGO Connect peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store d'Apple ou depuis Google Play.

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'APPLICATION


- Téléchargez l'application EGO Connect depuis l'App Store pour les appareils iOS tels que l'iPhone ou depuis Google Play pour les appareils Android.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que votre appareil est connecté à l'Internet.
- Dans l'application, appuyez sur « LOG IN » pour vous connecter si vous avez déjà un compte ou sur « SIGN UP » pour vous inscrire, et suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau compte.
- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt de la tondeuse pour afficher l'interface de la jauge de carburant ou l'interface de l'opérateur.

5. Dans l'application, appuyez sur la page « Accueil », puis sur « + AJOUTER » et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à la tondeuse via Bluetooth et/ou scanner son code QR. L'emplacement du code QR et du numéro de série est illustré à la Fig. 8a. Si l'application ne parvient pas à scanner le code QR, vous serez invité(e) à saisir manuellement le numéro de série. L'application ajoutera votre tondeuse à « MY DEVICE » (Mon appareil) sur la page d'accueil.
6. Suivez les instructions de l'application pour la connecter à la tondeuse.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Suivez les instructions de l'application pour terminer la mise à jour du micrologiciel, et l'écran entrera dans l'interface de mise à jour (Fig. 8b). Lorsque la mise à jour est terminée, l'écran ACL revient à l'interface de la jauge de carburant et la tondeuse s'éteindra après 5 minutes d'inactivité.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les caractéristiques de l'application, veuillez consulter les instructions figurant dans la version la plus récente de l'application.

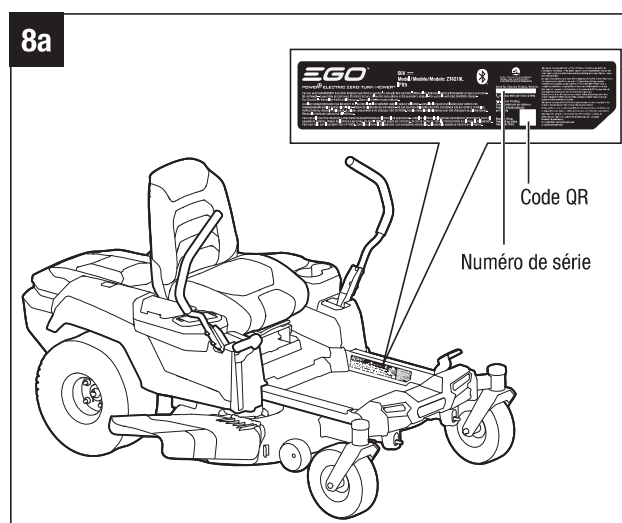

FONCTIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez pas l'habitude de l'utilisation de ce produit vous empêcher de prendre toutes les précautions nécessaires. N'oubliez jamais qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas d'attachements ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'attachements ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés peut causer des blessures graves.

APPLICATION

Vous pouvez utiliser ce produit pour faire ce qui suit :

- Tondre votre gazon

RÉGLAGE


⚠ AVERTISSEMENT Avant de réaliser une quelconque opération de réglage, arrêtez la tondeuse sur une surface plate et attendez que les lames se soient complètement arrêtées. Déployez les leviers de direction en position ouverte, appuyez à fond sur la pédale de frein de stationnement pour engager le frein de stationnement, puis retirez la clé de sécurité et les piles afin d'éviter un démarrage accidentel risquant de causer des blessures graves.

Réglage de la hauteur du châssis de coupe (Fig. 9)

REMARQUE : Avant d'utiliser la tondeuse, l'opérateur doit ajuster la hauteur du châssis à la position de coupe la plus appropriée pour sa pelouse.

REMARQUE : Pour éviter que la pelouse ne soit scalpée lorsque la tondeuse rencontre des points élevés, les deux roues anti-scalp peuvent être ajustées lorsque la tondeuse est à la hauteur de coupe souhaitée. En fonction de la hauteur de coupe souhaitée, il peut être nécessaire de modifier la position des roues anti-scalp. Reportez-vous à la section intitulée « **Réglage des roues anti-scalp** » de ce mode d'emploi.

1. Assurez-vous que les piles ont été retirées de la tondeuse avant d'effectuer de quelconques réglages.
2. Saisissez le levier de réglage de la hauteur du châssis et déplacez-le vers l'extérieur afin de le désengager du cran (a).
3. Déplacez le levier vers le bas pour diminuer la hauteur de coupe ou vers le haut pour augmenter la hauteur de coupe (b). Déplacez-le vers le haut et engagez-le dans le cran quand il sera arrivé à la hauteur de coupe désirée.

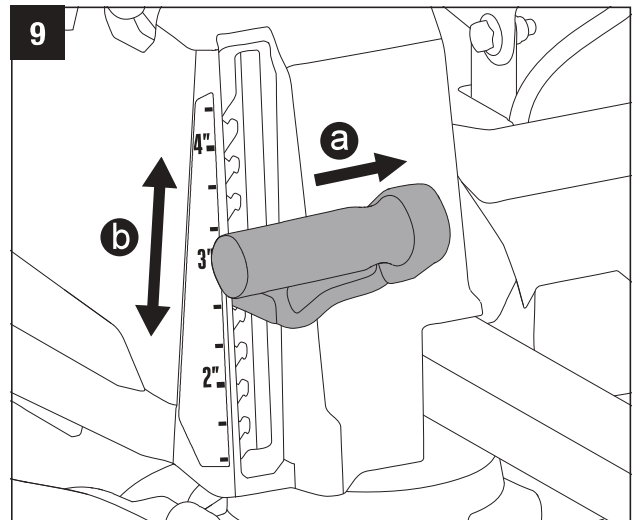

AVIS Avant de commencer à tondre, le châssis doit être réglé à une hauteur suffisante pour éviter les souches d'arbres, les rochers et, les autres obstacles qui pourraient endommager le châssis de la tondeuse.

⚠ DANGER Ne tentez jamais de réaliser des réglages du châssis de la tondeuse pendant que la tondeuse est en mode de conduite ou pendant que les moteurs des lames de coupe sont en marche. Les lames de la tondeuse sont dissimulées et sont situées très près du capot du châssis. Elles pourraient couper instantanément des doigts et des orteils.

⚠ AVERTISSEMENT Tenez fermement le levier de réglage de la hauteur du châssis lorsque vous réglez la hauteur du châssis, et ne le relâchez que quand il est engagé de façon sécurisée dans la détente désirée. Un relâchement brusque du levier pourrait produire un risque de pincement ou d'attraction de la main de l'opérateur.


Réglage des roues anti-scalp (Fig. 10)

Outils nécessaires (fournis) : deux clés

Les roues anti-scalp ont été conçues pour minimiser le risque de scalper la pelouse lorsque vous utilisez la tondeuse sur un sol irrégulier et accidenté. Après avoir réglé la hauteur de coupe, ajustez les roues anti-scalp de telle façon qu'elles s'étendent en dessous du châssis mais sans entrer en contact avec le sol.

Les roues anti-scalp peuvent être réglées sur l'une des quatre positions suivantes :

	Position A : moins de 5 cm / 2 po de hauteur de coupe de l'herbe
	Position B : de 5 cm à 7,5 cm / de 2 po à 3 po de hauteur de coupe de l'herbe
	Position C : de 7,5 cm à 10 cm / de 3 po à 4 po de hauteur de coupe de l'herbe
	Position D : plus de 10 cm / 4 po de hauteur de coupe de l'herbe

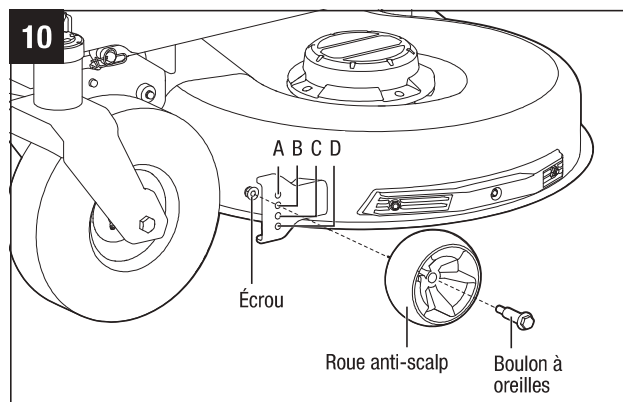

Les roues anti-scalp sont maintenues en place par un écrou et une vis tire-fond pour chacune d'elles.

1. Élevez le châssis jusqu'à la position de coupe désirée.
2. Utilisez une clé la clé à douille pour stabiliser l'écrou en premier, puis desserrez et retirez le boulon à collet en V de l'autre côté au moyen de l'extrémité de 15 mm de la clé à fourche.
3. Déplacez la roue anti-scalp pour la mettre dans la position désirée. Puis serrez à fond le boulon à collet en V et l'écrou avec les clés. Le couple recommandé pour les boulons à collet en V est de 30–35 Nm / 22–26 pi-lb.
4. Suivez la même procédure avec la roue anti-scalp en vous assurant que les deux roues sont installées dans la même position.


Réglage du siège (Fig. 11)

⚠ DANGER Assurez-vous que le siège est attaché de façon sécurisée à la tondeuse au moyen des boulons de carrosserie avant de commencer à utiliser la tondeuse. Un siège qui n'est pas sécurisé peut faire perdre le contrôle de la tondeuse par l'opérateur, ce qui pourrait causer une blessure grave ou même tuer quelqu'un.

Réglez la position du siège pour vous assurer que vous êtes en mesure d'établir un contact ferme avec la pédale du frein de stationnement avant de commencer à utiliser la tondeuse.

Le siège peut être ajusté vers l'avant ou vers l'arrière en soulevant le levier de réglage du siège vers l'avant ou vers l'arrière au-dessous du siège.

1. Soulevez le levier de réglage de la position du siège et tenez-le (a), puis déplacez le siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée (b).
2. Relâchez le levier de réglage de la position du siège et assurez-vous que le siège est verrouillé en place.

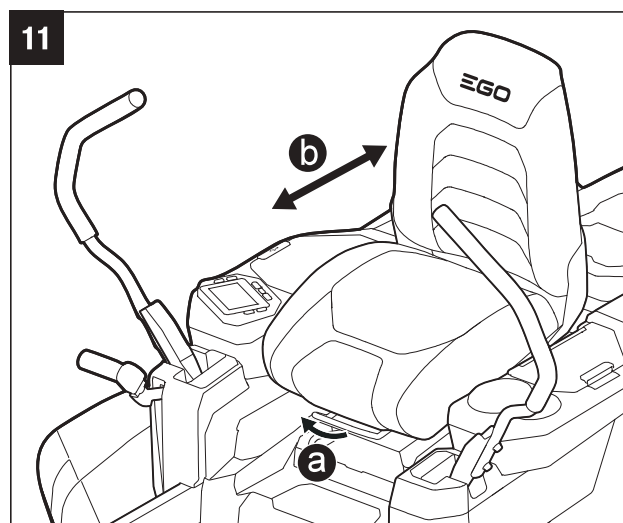


RÉGLAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT (Fig. 12)

La pédale de frein de stationnement peut être utilisée pour mettre la tondeuse dans la position de stationnement. Pour faire démarrer la tondeuse, il faut la relâcher de la position de stationnement.

Réglage du frein de stationnement :

1. Arrêtez la tondeuse sur une surface plane.
2. Utilisez votre pied gauche pour appuyer à fond sur la pédale de frein de stationnement et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle cesse de rebondir.
3. Relâchez la pédale de frein de stationnement. Retirez votre pied de la pédale de frein de stationnement.

Pour relâcher la pédale de frein de stationnement, appuyez une nouvelle fois sur la pédale ; elle rebondira jusqu'à la position relâchée.

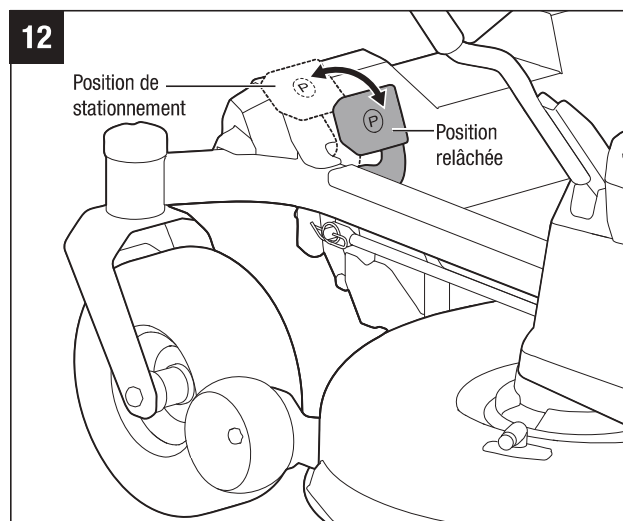

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez jamais la tondeuse sans surveillance pendant les pauses sans avoir vérifié que le frein de stationnement est activé et que la clé de sécurité a été retirée. Si le frein de stationnement n'est pas serré, la tondeuse risquerait de se déplacer. Le fait de laisser la clé de sécurité sur la tondeuse sans surveillance peut permettre une utilisation non autorisée qui pourrait entraîner des blessures graves.

ATTACHEMENT / DÉTACHEMENT DU BLOC-PILES



Chargez le(s) bloc(s)-piles avant de vous en servir pour la première fois !

AVIS Cette tondeuse peut ne pas fonctionner ou avoir des performances réduites si la capacité des piles est inférieure à 20 Ah. Pour obtenir la meilleure performance possible, nous recommandons l'utilisation de piles EGO avec un total de 30 Ah ou plus.

Quand ils ne sont pas utilisés, les blocs-piles EGO de 56 V doivent être rangés dans un endroit fermé où la température ne descendra pas au-dessous de -20 °C / -4 °F. Les températures de charge optimales sont comprises entre 5 °C et 40 °C / 41 °F et 104 °F.

⚠ AVERTISSEMENT Si de quelconques pièces sont cassées ou manquantes, ne tentez pas d'attacher les blocs-piles à la tondeuse ou de faire fonctionner la tondeuse avant que les pièces cassées ou manquantes aient été remplacées. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risqueriez de causer des blessures graves.

1. Déverrouillez le couvercle du bloc d'alimentation en saisissant le bouton de déverrouillage du couvercle du bloc d'alimentation et en le poussant légèrement vers l'intérieur.
2. Commencez à soulever le couvercle du bloc moteur jusqu'à ce que la barre à ressort s'engage et ouvre complètement le couvercle du bloc moteur. La tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO est équipée de six compartiments de piles permettant d'accueillir jusqu'à six blocs-piles en même temps.
3. Alignez les rainures dans le bloc-piles sur le nervures du compartiment des piles, puis insérez le bloc-piles dans le compartiment.
4. Poussez le bloc-piles jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le bouton d'éjection des piles rebondit lorsque le bloc-piles est bien fixé en place (Fig. 13a).
5. Insérez d'autres blocs-piles dans les compartiments des piles restants de la même manière.
6. **Pour détacher le bloc-piles**, appuyez sur le bouton d'éjection du bloc-piles pour le relâcher, puis soulevez-le pour le sortir du compartiment (Fig. 13b).
7. Fermez le couvercle du bloc moteur jusqu'à ce que vous entendiez clairement un déclic, indiquant que le bouton d'ouverture du couvercle du bloc moteur est enclenché.

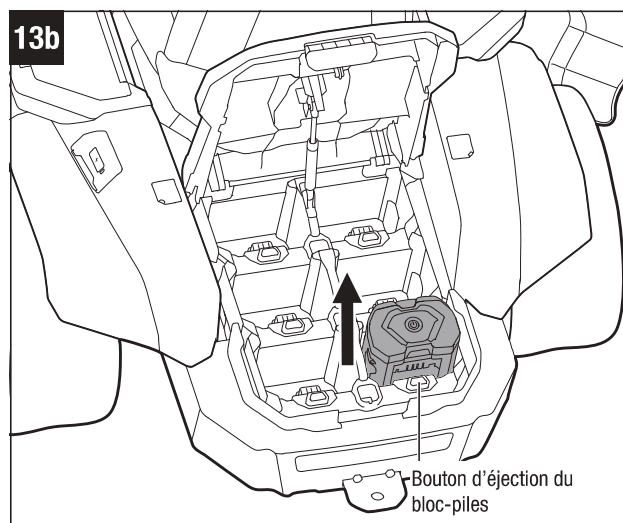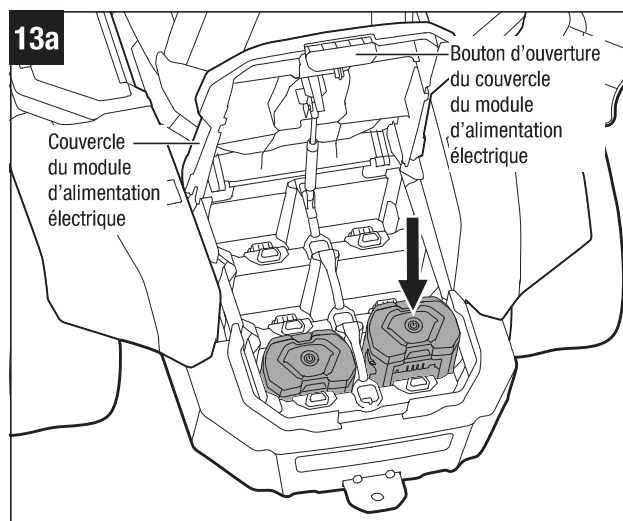

CHARGE

⚠ AVERTISSEMENT N'essayez pas de traverser des routes ou des voies ferrées lorsque le niveau de charge de la pile est faible.

AVIS N'essayez PAS de charger les piles ou la tondeuse avec un chargeur qui n'est pas conçu pour être utilisé avec ce produit.

Il y a deux façons de recharger la tondeuse :

Chargez les piles séparément ;

Ou retirez les piles de la tondeuse et chargez-les séparément avec des chargeurs EGO. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi pour les chargeurs standard EGO.

REMARQUE : Il existe des modes d'emploi individuels pour les piles et les chargeurs EGO. Conservez les instructions - Les modes d'emploi contiennent d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation des piles et des chargeurs.

Charge des piles par le port de charge (Fig. 14)

Le chargeur de piles EGO CHV1600/CHV1600-FC ou CHV0800/CHV0800-FC est disponible pour charger la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO directement lorsque les piles sont installées dans la tondeuse.

Le port de charge de la pile est situé sur le boîtier de gauche de la tondeuse, à côté de la boîte de rangement de gauche.

1. Assurez-vous que la tondeuse s'arrête complètement, puis dépliez les leviers de direction pour les mettre en position ouverte, retirez la clé de sécurité et serrez le frein de stationnement.
2. Soulevez le cache-poussière du port de charge de la pile sur la tondeuse et branchez la fiche du chargeur dans le port.

REMARQUE : La fiche ne s'insère que d'une seule manière dans le port. Assurez-vous qu'elle est correctement alignée avant de l'insérer.


3. Branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise de courant domestique de 120 V.
4. Le chargeur commencera alors à charger les piles. Pendant la charge, tous les boutons, à l'exception du bouton de prise de force, s'allumeront.
5. Lorsque l'écran ACL indique que les piles sont chargées à 100 %, débranchez le chargeur de la prise murale et retirez la fiche du chargeur du port de charge. L'écran ACL affiche l'interface de la jauge de carburant et la tondeuse s'éteint après 5 minutes d'inactivité.
6. Le couvercle anti-poussière du port de charge se ferme automatiquement pour protéger le port de charge de l'eau, de l'humidité et de la poussière.

⚠ AVERTISSEMENT Veuillez vous référer au mode d'emploi du chargeur individuel pour obtenir des instructions détaillées. Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions, et assurez-vous que vous les comprenez. La non-observation des consignes de sécurité et des instructions pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Ne fumez pas lorsque vous chargez la tondeuse avec les piles installées.

⚠ AVERTISSEMENT La tondeuse doit être chargée dans un endroit couvert, à l'abri de la pluie, ou à l'intérieur.

14

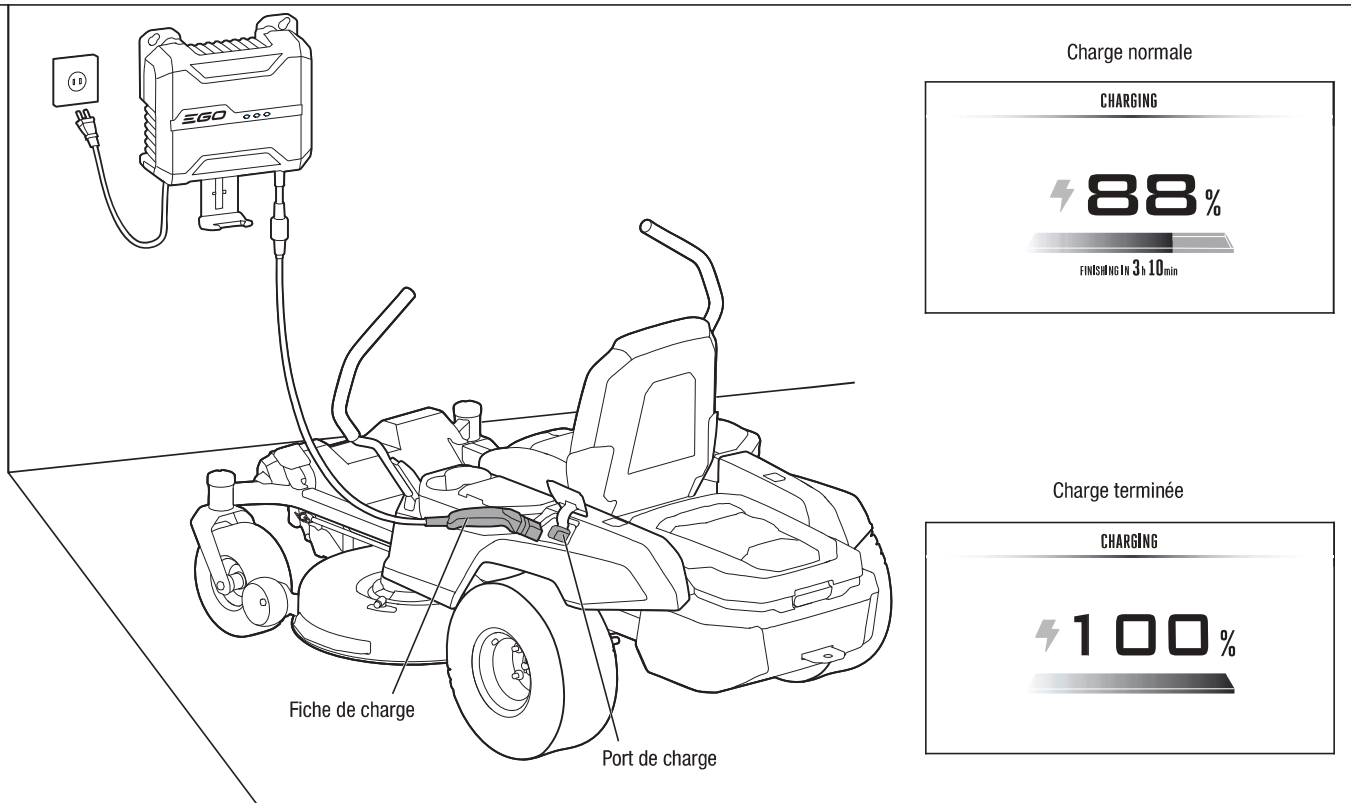

REMARQUE :

- Les piles au lithium-ion EGO ne développent pas de mémoire et ne doivent pas être entièrement déchargées avant d'être rechargées.
- Tous les six mois, lors d'un stockage à long terme, chargez complètement le bloc-piles au lithium-ion pour prolonger sa durée de vie.
- Lors de la charge, veillez à ce que l'entrée et la sortie du ventilateur de refroidissement du chargeur ne soient pas bloquées.

LISTE DE CONTRÔLE AVANT DE METTRE LA TONDEUSE EN MARCHÉ

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'autres personnes, ou d'animaux domestiques, dans la zone de travail.
- Débarrassez la zone de travail des objets susceptibles d'être projetés par les lames de la tondeuse.
- Nettoyez les débris de la tondeuse.
- Vérifiez que les fixations ne sont pas desserrées.
- Vérifiez que tous les dispositifs de protection sont en place et fonctionnent correctement.
- Vérifiez visuellement que les pneus sont correctement gonflés (voir la section intitulée « **VÉRIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS** » dans ce mode d'emploi).
- Vérifiez le fonctionnement des freins.

- Réglez la hauteur du châssis à la position de coupe la mieux adaptée à la pelouse et ajustez les roues anti-scalp en conséquence.
- Réglez la position du siège et assurez-vous que la pédale du frein de stationnement est accessible.
- Vérifiez le niveau de charge de la pile.
- Testez le système de verrouillage de sécurité (voir la section intitulée « **TEST DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ** » dans ce mode d'emploi).

DÉMARRAGE DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

L'utilisation d'une tondeuse à rayon de braquage zéro est différente de celle d'une tondeuse à conducteur porté standard. Les tondeuses à rayon de braquage zéro sont à propulsion arrière et les roues fonctionnent indépendamment les unes des autres en fonction de la position des leviers de direction. Avant de commencer à tondre votre gazon, nous vous encourageons vivement à trouver un endroit grand, plat et dégagé pour vous entraîner à utiliser la tondeuse en suivant les instructions ci-dessous. Une fois que vous pourrez effectuer confortablement et de manière fiable chacune de ces manœuvres, vous pourrez commencer à tondre.

⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous que personne ne se trouve à proximité. Si quelqu'un pénètre dans la zone de tonte, arrêtez-vous immédiatement et ne continuez pas à tondre tant que les personnes présentes n'auront pas quitté la zone.

⚠ DANGER Évitez les démarrages, les arrêts et les virages brusques, ainsi que les vitesses excessives, surtout lorsque vous apprenez à utiliser la tondeuse pour la première fois. La tondeuse peut tourner rapidement, ce qui peut vous faire perdre le contrôle et entraîner la mort ou des blessures graves de personnes se trouvant à proximité, et/ou des dommages à la tondeuse. Réglez la vitesse de conduite au niveau le plus bas (voir la section intitulée « Pour sélectionner votre niveau de vitesse de conduite » dans ce mode d'emploi) pour limiter la vitesse disponible jusqu'à ce que vous soyez totalement capable d'utiliser la tondeuse dans toutes les situations.


Pour commencer à conduire (Fig. 15a)

1. Positionnez la tondeuse sur une surface plane.
2. Asseyez-vous sur le siège de la tondeuse.
3. Après avoir inséré la clé de sécurité, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes environ pour allumer l'écran ACL.

REMARQUE : Sans la clé de sécurité insérée, vous pouvez choisir d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour afficher l'interface de jauge de carburant, déverrouiller l'écran via l'application, puis appuyer à nouveau sur le bouton de marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour allumer l'écran ACL.

4. Réglez le mode de conduite et la vitesse de conduite appropriés.

REMARQUE : Il est toujours recommandé de faire démarrer la tondeuse à la vitesse de conduite la plus basse.

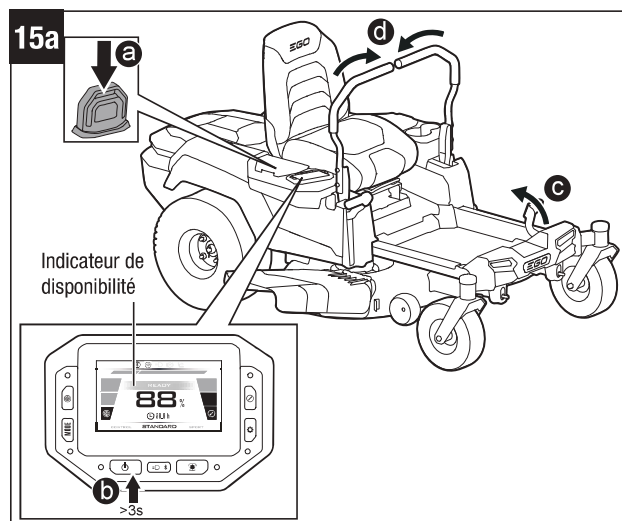

- Relâchez la pédale du frein de stationnement (c) et déplacez les deux leviers de direction vers l'intérieur, de la position ouverte à la position neutre (d). L'indicateur de disponibilité s'affichera alors sur l'écran ACL. Vous êtes maintenant prêt(e) à manœuvrer les leviers de direction pour conduire la tondeuse.

REMARQUE :

- L'indicateur de disponibilité ne s'affiche pas si la pédale de frein de stationnement est relâchée après avoir replié les leviers de direction. Dans ce cas, déployez les leviers de direction, puis repliez-les. L'indicateur de disponibilité s'affichera alors.
 - Lorsque vous quittez le siège, l'indicateur de disponibilité disparaît de l'écran ACL. Asseyez-vous sur le siège, déployez les leviers de direction en position ouverte, puis déplacez-les vers l'intérieur en position neutre. L'indicateur de disponibilité s'affichera à nouveau.
- Poussez les leviers de direction vers l'avant pour produire un mouvement vers l'avant ou tirez-les vers l'arrière pour passer en marche arrière.

Pour commencer à tondre (Fig. 15b)

REMARQUE : Les lames de coupe peuvent être démarrées même si la tondeuse n'est pas prête à rouler.


- Positionnez la tondeuse sur une surface plane et réglez la hauteur de coupe souhaitée.
- Asseyez-vous sur le siège de la tondeuse.
- Après avoir inséré la clé de sécurité, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes environ pour allumer l'écran ACL.

REMARQUE : Sans la clé de sécurité insérée, vous pouvez choisir d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour afficher l'interface de jauge de carburant, déverrouiller l'écran via l'application, puis appuyer à nouveau sur le bouton de marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour allumer l'écran ACL.

- Réglez la vitesse de fonctionnement des lames.
- Appuyez sur le bouton de prise de force (c) pendant plus de 3 secondes mais pas plus de 8 secondes pour faire démarrer les lames de coupe. Le bouton de la prise de force clignote en rouge pendant le démarrage des lames, et ce bouton peut être relâché lorsqu'il brille constamment en rouge.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, les lames s'arrêtent lorsque l'on appuie sur le bouton de marche/arrêt des lames pendant plus de 8 secondes.

ARRÊT DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO (Fig. 16)

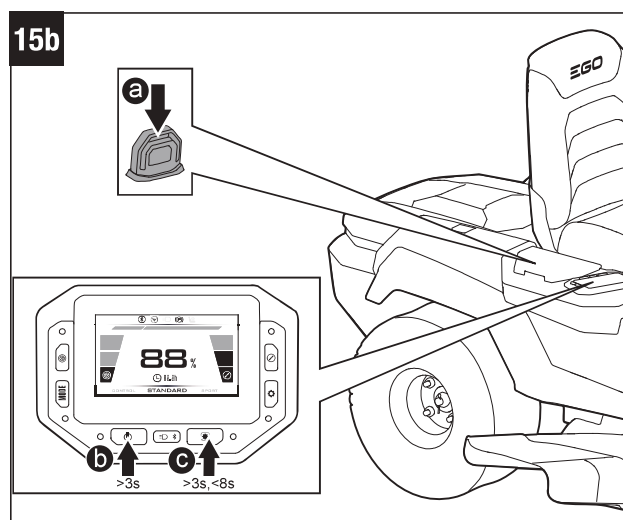


⚠ DANGER Ne vous arrêtez jamais brusquement et ne changez pas brusquement de direction, en particulier lorsque vous manœuvrez sur une pente. Les leviers de direction sont conçus pour offrir une réponse délicate. Un mouvement rapide des leviers de direction peut entraîner une réaction de la tondeuse susceptible de provoquer des blessures graves.

1. Lorsque la tondeuse est sur une surface plane, remettez les leviers de direction en position neutre, puis déployez les leviers de direction vers l'extérieur en position ouverte (a).
2. Appuyez sur le bouton de prise de force (b) pour arrêter les moteurs des lames.

REMARQUE : Les lames de coupe peuvent être arrêtées à tout moment.

3. Appuyez sur la pédale de frein de stationnement (c) pour verrouiller la tondeuse dans la position de stationnement.
4. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt (d) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour éteindre l'écran ACL. Le bouton s'allume autour de l'écran ACL et les indicateurs de piles s'éteignent trois secondes plus tard, ce qui indique que la tondeuse est complètement arrêtée.
5. Retirez la clé de sécurité (e) (si disponible) de la tondeuse, et conservez-la dans un endroit sûr.

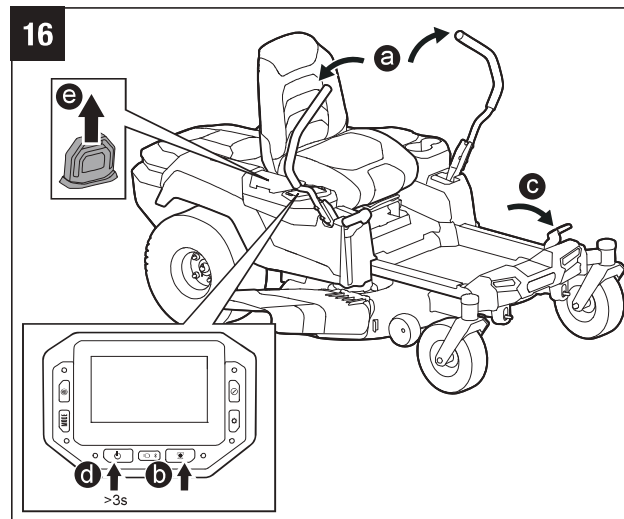

⚠ AVERTISSEMENT La tondeuse doit être arrêtée manuellement lorsqu'elle n'est pas utilisée. La tondeuse s'arrête automatiquement dans les situations suivantes :

- Lorsque l'écran ACL affiche l'interface de la jauge de carburant, la tondeuse s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes d'inactivité.
- Lorsque l'écran ACL affiche l'interface de l'opérateur, la tondeuse s'éteint automatiquement après une heure d'inactivité.

CONDUITE DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO (Fig. 17)

Après avoir mis la tondeuse en marche, engagez les leviers de direction comme suit :

- **Pour rouler en ligne droite vers l'avant**, poussez les leviers de direction vers l'avant sur une distance égale.
- **Pour rouler en ligne droite en marche arrière**, tirez les leviers de direction vers l'arrière sur une distance égale.
- **Pour tourner à gauche en marche avant**, déplacez le levier de direction de droite plus loin du point mort que le levier de direction de gauche.
- **Pour tourner à droite en marche avant**, déplacez le levier de direction de gauche plus loin du point mort que le levier de direction de droite.
- **Pour effectuer un virage à rayon zéro**, il faut d'abord ralentir, puis déplacer un levier de direction vers l'avant et l'autre levier de direction vers l'arrière par rapport au point mort. Ceci permet aux roues motrices (arrière) de tourner en sens inverse.

NOTIFICATION Il n'est pas recommandé de déplacer rapidement les leviers de direction, car les composants électriques de la tondeuse risqueraient d'être endommagés.

NOTIFICATION Des virages agressifs pourraient érafler ou endommager les pelouses. Gardez toujours les deux roues en rotation lorsque vous effectuez des virages serrés. N'effectuez pas de virages avec la roue intérieure complètement arrêtée. Pour obtenir un rayon de braquage minimal, inversez lentement la roue intérieure tout en faisant avancer lentement la roue extérieure.


- **Pour arrêter la tondeuse**, placez les leviers de direction en position neutre, puis déployez-les en position ouverte.
- **Pour réduire la vitesse**, diminuez la distance des leviers de direction par rapport à la position neutre. Plus les leviers de direction sont proches du point mort à l'avant, plus la tondeuse se déplace lentement vers l'avant. Plus les leviers de direction sont éloignés du point mort à l'arrière, plus la tondeuse se déplace lentement vers l'arrière.
- **Pour accroître la vitesse**, augmentez la distance des leviers de direction par rapport à la position neutre. Plus les leviers de direction sont éloignés du point mort à l'avant, plus la tondeuse se déplace rapidement vers l'avant. Plus les leviers de direction sont éloignés du point mort à l'arrière, plus la tondeuse se déplace rapidement vers l'arrière.

⚠ DANGER Restez à une distance d'au moins deux largeurs de tonte (2 m / 7 pi) de tout fossé, de toute dénivellation ou de tout plan d'eau. Les roues avant peuvent tourner lorsque la tondeuse est arrêtée, même si le frein est serré, et elles peuvent faire avancer la tondeuse par-dessus le bord ou dans l'eau, ce qui peut entraîner des blessures graves ou même mortelles.


⚠ AVERTISSEMENT Soyez conscient(e) de ce qui se trouve derrière la tondeuse avant de reculer. Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas d'absolue nécessité. Regardez toujours vers le bas et derrière vous avant et pendant que vous reculez pour vous assurer qu'aucun enfant, spectateur ou animal domestique ne pénètre dans la zone de tonte. N'oubliez jamais qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour entraîner de graves blessures, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT Avant de pousser les leviers de direction, assurez-vous d'avoir correctement réglé le sens de la conduite en fonction de votre application avec les leviers de direction. Dans le cas contraire, vous risqueriez de conduire la tondeuse dans une direction non souhaitée, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle ou un accident.






⚠ AVERTISSEMENT Soyez prudent(e) lorsque vous traversez des chemins avec des graviers ou des allées. Avant de traverser, arrêtez les moteurs des lames et réglez le châssis de coupe sur la position la plus haute afin de minimiser les risques de ricochet. Roulez lentement pour éviter la perte de traction et de contrôle.

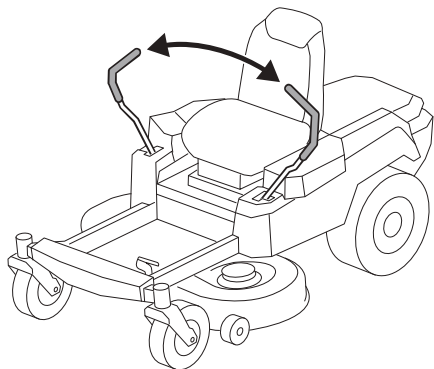

EN POSITION OUVERTE

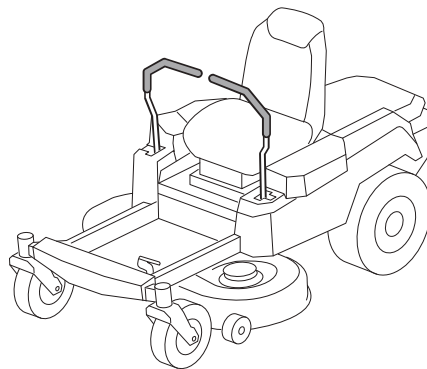

NEUTRE

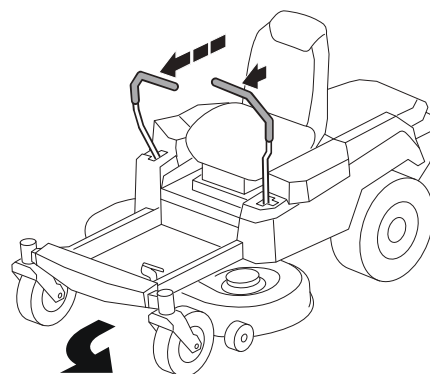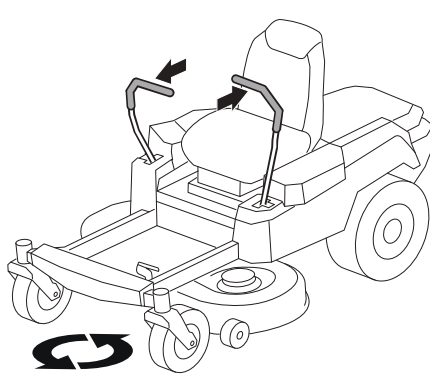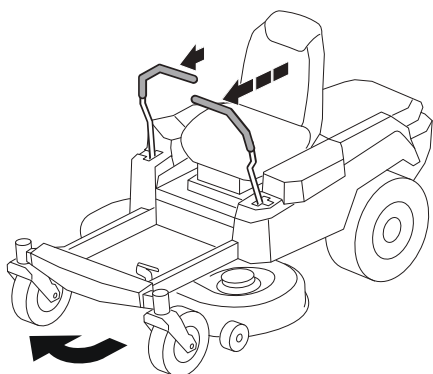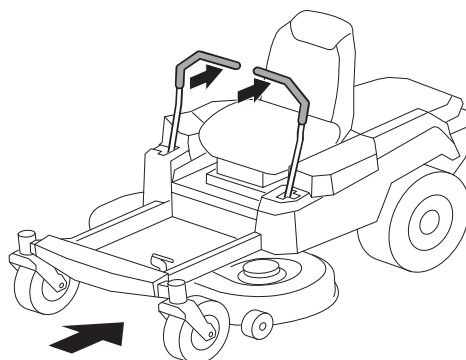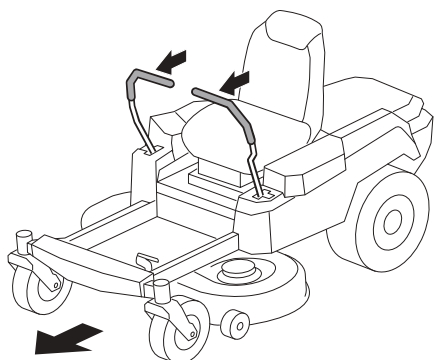


PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DE TONTE ET DE CONDUITE

Pour une tonte optimale, nous vous recommandons de personnaliser les paramètres suivants en fonction de votre situation.

Pour sélectionner votre mode de conduite (Fig. 18a)

Les modes de conduite déterminent la sensibilité de la tondeuse aux actions de l'utilisateur.

- **CONTRÔLE** : accélération plus lente, maniement moins sensible et vitesse de virage réduite pour protéger le gazon. Ce mode est parfait pour les nouveaux utilisateurs.
- **STANDARD** : parfait pour l'utilisation au quotidien.
- **SPORT** : accélération plus rapide, comportement réactif et virages serrés pour maximiser la surface de tonte. Ce mode est recommandé pour les utilisateurs plus expérimentés. Le mode SPORT améliore l'expérience de conduite sur une pente.

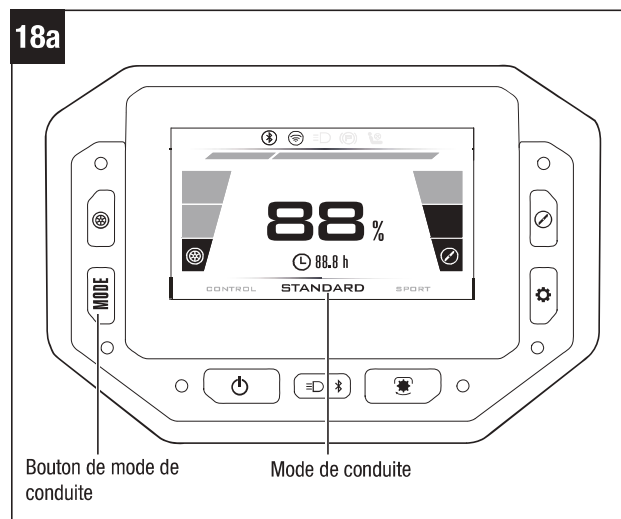

⚠ AVERTISSEMENT L'utilisateur doit maîtriser le maniement et les opérations de la tondeuse à rayon de braquage zéro avant d'utiliser le mode SPORT.

REMARQUE : Le mode de conduite peut être sélectionné lorsque l'écran ACL affiche la page du menu d'accueil et quand les leviers de direction sont dépliés en position ouverte.

Pour sélectionner votre niveau de vitesse de conduite (Fig. 18b)

Le niveau de vitesse de conduite détermine la vitesse de conduite maximale de la tondeuse.


Niveau 1 (vitesse lente) : pour la coupe de bordures et le taillage à basse vitesse, ou pour la tonte ou la conduite dans des zones étroites.

Niveau 2 (vitesse standard) : le meilleur équilibre possible entre la qualité de la coupe et l'autonomie de fonctionnement.

Niveau 3 (vitesse rapide) : pour maximiser la zone de couverture lors de la tonte de grandes pelouses plates.

Vitesse « MAX » : La vitesse de conduite la plus rapide pour les déplacements et le remorquage.

- Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite pour basculer entre le niveau de vitesse 1, le niveau de vitesse 2 et le niveau de vitesse 3.
- Dans le mode de vitesse de niveau 3, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite et maintenez-le enfoncé. La tondeuse passera alors à la vitesse « MAX ». Dans le mode de vitesse « MAX », appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite pour revenir à la vitesse de niveau 3.

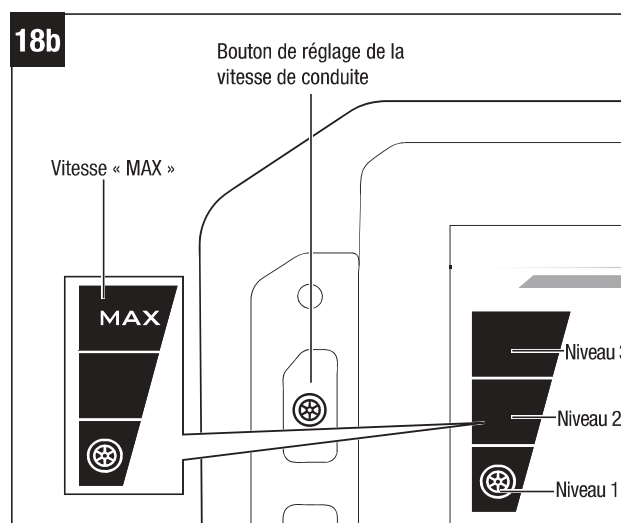

REMARQUE : Une vitesse de conduite plus rapide augmente la couverture.

REMARQUE : La vitesse de conduite peut être réglée lorsque l'écran ACL affiche la page du menu d'accueil.

Pour sélectionner votre niveau de vitesse des lames (Fig. 18c)

L'utilisateur peut personnaliser la vitesse de la lame en fonction de l'état de l'herbe ou d'autres facteurs. L'autonomie de fonctionnement de la tondeuse augmente lorsque la vitesse des lames est plus faible.

Niveau 1 (mode ÉCO) : permet d'obtenir le niveau sonore le plus bas et la plus longue autonomie de fonctionnement de vos blocs-piles.

Niveau 2 (mode Standard) : pour une coupe dans des conditions normales, afin d'obtenir le meilleur équilibre entre la performance et l'autonomie de fonctionnement.

Niveau 3 (mode de Travail intensif) : pour les herbes hautes ou extrêmement humides.

Mode « MAX » : la vitesse la plus rapide possible des lames, pour s'attaquer à toutes les conditions de l'herbe.



REMARQUE : La performance de tonte peut être réglée dans n'importe quel mode via l'application.

- Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la lame pour alterner entre les niveaux de vitesse 1, 2 et 3.
- Lorsque la vitesse est au niveau 3, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la lame et maintenez-le enfoncé. La tondeuse passera alors en mode « MAX ». En mode « MAX », appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la lame pour revenir à la vitesse de niveau 3.

REMARQUE : Une vitesse plus rapide de la lame aura une incidence significative sur l'autonomie de fonctionnement.

REMARQUE : La vitesse de la lame peut être réglée lorsque l'écran ACL affiche la page du menu d'accueil.

REMARQUE : Lorsque l'écran ACL affiche la page de l'historique, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la lame et maintenez-le enfoncé pour remettre à zéro le nombre d'heures de fonctionnement de la lame (Fig. 18d).

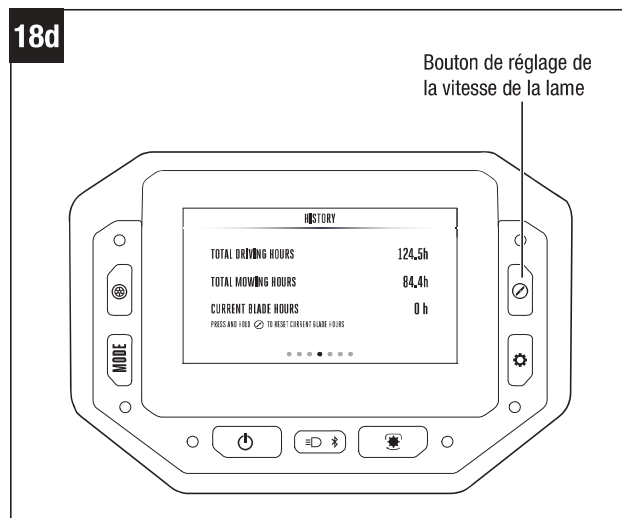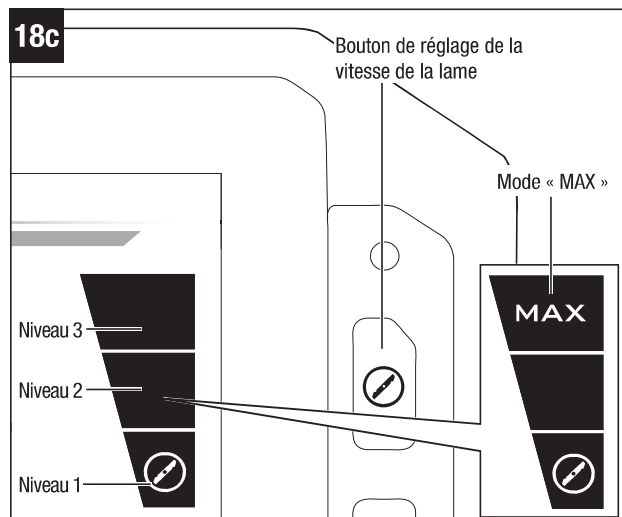

FONCTIONNEMENT SUR UNE PENTE

Voir la section intitulée « **CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES AUX PENTES** » de ce mode d'emploi pour lire les consignes de sécurité avant une utilisation sur une pente.


⚠ DANGER Les pentes sont un facteur important lié aux accidents de basculement et de renversement qui peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'utilisation de la tondeuse sur une pente requiert une prudence accrue. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur une pente, n'y tondez pas de l'herbe. Pour votre sécurité, n'essayez pas de tondre sur des pentes raides avec une inclinaison de plus de 15 degrés. Faites une copie ou découpez l'image du guide de pente (Fig. 19), et utilisez-la pour déterminer si votre pente est trop raide pour permettre une utilisation en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT APPUYEZ IMMÉDIATEMENT SUR LA PÉDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT POUR L'ENGAGER EN POSITION DE STATIONNEMENT EN CAS D'URGENCE ; LA TONDEUSE S'ARRÊTERA IMMÉDIATEMENT ET NE GLISSERA PAS VERS LE BAS DE LA PENTE.

- Tondez de haut en bas ou de bas en haut, mais pas en travers des pentes.
- Ne tondez pas d'herbe mouillée. L'herbe mouillée peut entraîner une perte d'adhérence des pneus ou un dérapage dans les pentes, même si les freins fonctionnent correctement.
- Regardez s'il y a des trous, des ornières, des rochers, des objets cachés ou des bosses qui peuvent nuire à votre travail. L'herbe haute peut cacher des obstacles. Retirez tous les objets tels que les pierres, les branches d'arbre, etc. qui pourraient être projetés par la lame.
- Ne tondez pas à proximité de dénivellations, de fossés ou de talus.
- Roulez lentement et ne changez pas brusquement de vitesse ou de direction.
- Évitez autant que possible de vous arrêter sur une pente. Si un arrêt sur une pente est inévitable, veillez à engager le frein de stationnement. Lors du redémarrage, utilisez la vitesse la plus lente possible. S'il est nécessaire de tourner, faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez de direction, et tournez toujours en descendant.
- Si, à un moment quelconque, les pneus perdent leur adhérence alors que vous travaillez sur une pente, désengagez les lames et descendez lentement et prudemment le long de la pente.
- Si vous utilisez le bac à herbe, la boîte de transport, le pare-soleil ou d'autres accessoires en option, n'utilisez jamais la tondeuse sur des pentes dont l'angle est supérieur à 10 degrés. Soyez extrêmement prudent(e) et utilisez la tondeuse lentement lorsque vous êtes sur une pente, car ces accessoires pourraient affecter la stabilité de la tondeuse.
- Lorsque la tondeuse s'arrête de rouler sur une pente et lorsque l'opérateur quitte le siège sans mettre la pédale de frein de stationnement en position de stationnement, l'indicateur sonore émet des bips intermittents. Les bips s'arrêtent dès que la pédale de frein de stationnement est placée en position de stationnement.

⚠ AVERTISSEMENT Appuyez toujours sur la pédale de frein de stationnement pour l'engager en position de stationnement lorsque la tondeuse s'arrête de rouler sur une pente. **Si non, la tondeuse risque de glisser sur la pente, ce qui pourrait l'endommager gravement ou causer des blessures !**

- Lorsque vous recommencez à conduire sur une pente, désengagez la pédale de frein de stationnement et poussez immédiatement les leviers de direction vers l'avant. **Si non, lorsque la pédale de frein de stationnement est relâchée mais lorsque les leviers de direction ne sont pas poussés vers l'avant, la tondeuse risque de glisser sur la pente et l'indicateur sonore n'émettra pas de bip.**

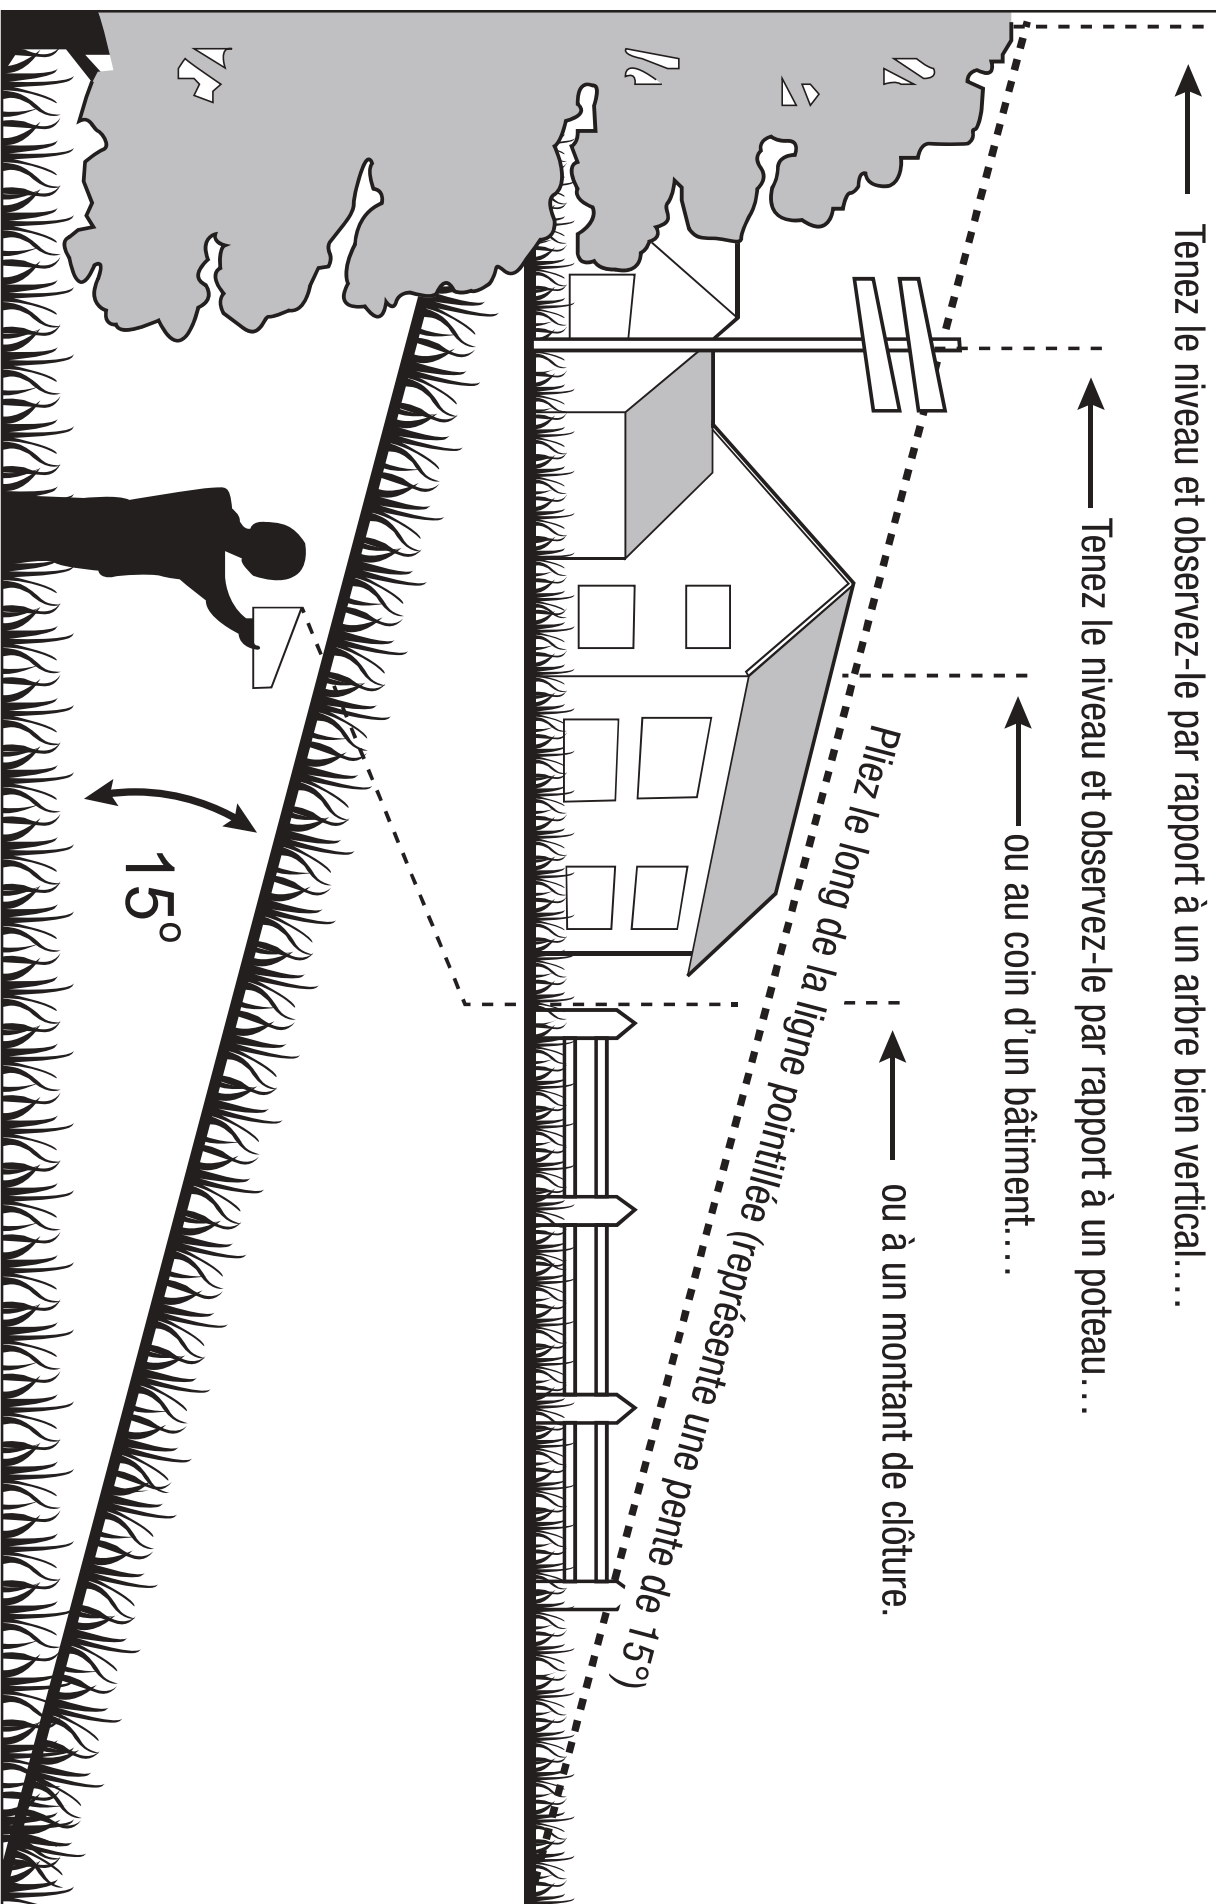

- Lorsque vous conduisez la tondeuse sur une pente, n'essayez jamais d'appuyer sur la pédale de frein de stationnement pour ralentir la vitesse d'avance pendant la conduite. **Si la pédale de frein de stationnement est enfoncée mais n'est pas engagée en position de stationnement, la tondeuse risque de glisser sur la pente une fois que la pédale de frein de stationnement est relâchée.**


CONSEILS POUR LA TONTE

AVIS Une lame bien affûtée améliore considérablement les performances de la tondeuse, en particulier lorsqu'il s'agit de couper de l'herbe haute. Veillez à vérifier l'affûtage de la lame avant de commencer à tondre.

- Vérifiez que la pelouse est exempte de pierres, de bâtons, de câbles et d'autres objets susceptibles d'endommager les lames de coupe ou les moteurs de la tondeuse. De tels objets pourraient être accidentellement projetés par la tondeuse dans n'importe quelle direction et causer de graves blessures à l'opérateur et à d'autres personnes présentes.

⚠ AVERTISSEMENT Si vous heurtez un objet étranger, éteignez la tondeuse et retirez les piles. Inspectez soigneusement la tondeuse pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée, et réparez-la avant de la faire redémarrer et de recommencer à l'utiliser. Des vibrations excessives de la tondeuse pendant son fonctionnement indiquent qu'elle est endommagée. Elle doit alors être rapidement inspectée et réparée.

- Le résultat de la tonte sera optimal si la vitesse de la lame de coupe est rapide et la vitesse de conduite est lente. Si l'herbe n'est pas trop longue et dense, la vitesse de conduite peut être augmentée sans affecter négativement le résultat de la tonte.
- Lorsque vous coupez de l'herbe épaisse, réduisez la vitesse de conduite pour permettre une coupe plus efficace et une bonne décharge de l'herbe coupée.
- Commencez par une hauteur de coupe élevée et réduisez-la jusqu'à ce que le résultat de la tonte désirée ait été atteint. L'herbe de plus de 15 cm / 6 po de haut doit être tondue deux fois, la deuxième fois à une hauteur de coupe inférieure.
- Pour conserver une pelouse saine, ne coupez qu'un tiers ou moins de la longueur totale de l'herbe (Fig. 20). La pelouse moyenne doit avoir une hauteur d'environ 38 à 51 mm / de 1-1/2 à 2 po pendant les mois frais et de 51 à 83 mm / de 2 à 3-1/4 po pendant les mois chauds. Pour obtenir des pelouses plus saines et plus belles, tondez plus souvent après une croissance modérée.
- Ne coupez pas d'herbe mouillée. Le fait de tondre sur des surfaces mouillées peut entraîner une perte de contrôle et l'enfoncement des roues dans du gazon mou. L'herbe humide adhère au dessous du châssis de coupe et empêche un ensachage ou un déchiquetage correct de l'herbe coupée.
- L'herbe nouvelle ou épaisse peut nécessiter une coupe plus étroite ou une hauteur de coupe plus élevée.
- Maintenez le châssis de la tondeuse et la goulotte de décharge latérale propres. Enlevez l'herbe coupée, les feuilles, les saletés et tous les autres débris accumulés avant et après chaque utilisation. Voir la section de ce mode d'emploi intitulée « Nettoyage de la machine ».

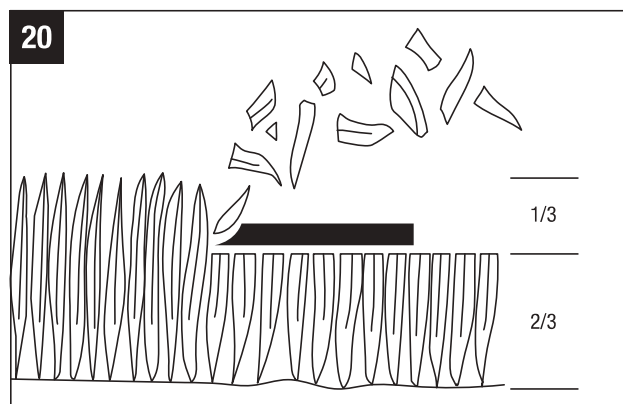

CONSEILS POUR AUGMENTER L'AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT

Pour obtenir une autonomie de fonctionnement plus longue, veuillez suivre ces directives :

- Utilisez autant de blocs-piles que possible.
- Utilisez les blocs-piles ayant une capacité en ampères-heures (Ah) plus élevée.
- Ne coupez pas plus de 38 mm / 1,5 po d'herbe en une seule passe.
- Ne coupez pas d'herbe mouillée.
- Assurez-vous que les lames sont bien affûtées.
- Veillez à ce que le dessous du châssis soit propre.
- Ralentissez la vitesse de la lame – Utilisez le niveau de vitesse de la lame 1 (ÉCO).
- N'utilisez pas la fiche de déchiquetage.
- Ne chargez pas d'appareils externes en utilisant le port USB.

FONCTIONNEMENT PAR TEMPS FROID

AVIS Par temps extrêmement froid, le moteur de la lame et la fonction de conduite peuvent ne pas s'activer correctement en raison du système d'autoprotection de la machine contre les basses températures. Lorsque l'écran ACL affiche la fenêtre contextuelle de température excessivement basse, n'essayez pas à plusieurs reprises de faire démarrer la tondeuse, car vous risqueriez d'endommager la machine. Stockez toujours la tondeuse et les piles dans un environnement chaud. Remettez la tondeuse en marche lorsqu'elle est réchauffée. La température de fonctionnement recommandée est de 0 °C-40 °C / 32 °F-104 °F.

INDICATEUR SONORE (BIPS)

La tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO est équipée d'un indicateur sonore qui émet un bip dans les situations suivantes :

- Lorsque la tondeuse démarre normalement et lorsque l'écran ACL affiche l'interface opérateur, le signal sonore retentit.
- Lorsque la tondeuse est éteinte normalement à partir de l'interface opérateur, le signal sonore retentit.
- Lorsque la charge disponible des piles est inférieure à 10 %, le signal sonore retentit.
- Lorsque la charge disponible des piles est inférieure à 3 % alors que les lames ne sont pas en marche, le signal sonore retentit.
- Lorsque la charge disponible des piles est inférieure à 3 % alors que les lames sont en marche, le signal sonore retentit en continu.
- Lorsqu'un ou plusieurs avertissements de défaut de fonctionnement grave du module s'affiche(nt), le signal sonore retentit.
- Si la tondeuse s'arrête sur une pente et si l'utilisateur quitte le siège sans avoir serré le frein de stationnement, le signal sonore retentit en continu pour rappeler à l'utilisateur de serrer le frein de stationnement pour des raisons de sécurité.
- Lorsque la tondeuse est surchargée, en surchauffe ou trop froide, le signal sonore retentit.
- Lorsque vous commencez à conduire en marche arrière, le signal sonore peut être programmé pour retentir en continu via l'application. Reportez-vous aux instructions de l'application pour plus d'informations.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT Avant de réaliser une quelconque opération d'entretien, arrêtez la tondeuse sur une surface plate et attendez que les lames se soient complètement arrêtées. Serrez le frein de stationnement et retirez les blocs-piles pour éviter un démarrage accidentel risquant de causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours un équipement de protection des yeux avec écrans latéraux indiquant qu'il est conforme à la norme ANSI Z87.1. Si vous ne portez pas un tel équipement de protection, vous pourriez subir des blessures graves, y compris en conséquence de la projection d'objets dans vos yeux.

⚠ AVERTISSEMENT Lors de toute réparation, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toutes autres pièces de rechange pourrait créer un danger ou endommager le produit. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien de service qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT Respectez strictement toutes les spécifications de serrage de la clé dynamométrique. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risqueriez de subir des blessures graves.

AVIS Prêtez attention aux bruits inhabituels, car ils peuvent être le signe d'un problème. Inspectez visuellement le produit pour vérifier qu'il n'y a pas d'usure anormale ou de dommage. Inspectez périodiquement l'ensemble du produit pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées (vis, écrous, boulons, capuchons, etc.) et que les fils et les cordons ne sont pas emmêlés. Serrez fermement toutes les fixations et tous les capuchons, et n'utilisez pas ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'auront pas été remplacées.

CALENDRIER(S) D'ENTRETIEN RECOMMANDÉ(S)

Intervalle entre les services d'entretien	Procédure d'entretien
Avant chaque utilisation ou quotidiennement	■ Vérifiez le système de verrouillage de sécurité. ■ Vérifiez visuellement que les pneus sont correctement gonflés. ■ Inspectez les lames. ■ Inspectez l'ensemble du produit pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées, telles que la goulotte d'éjection latérale, les vis, les écrous, les boulons, les capuchons, etc. et que tous les dispositifs de protection sont en place et fonctionnent correctement.
Après chaque utilisation	■ Nettoyez la tondeuse.
Toutes les 25 heures	■ Vérifiez la pression des pneus.
Toutes les 100 heures	■ Inspectez les roues avant, en vous assurant que l'écrou est fixé au couple recommandé : 90-95 Nm / 66-70 pi-lb ■ Inspectez les roues arrière, en vous assurant que les 4 écrous à ergot sont fixés au couple recommandé : 95-102 Nm / 70-75 pi-lb
Toutes les 200 heures	■ Vérifiez que les roues avant tournent librement.

Intervalle entre les services d'entretien	Procédure d'entretien
Tous les six mois	Inspectez la pédale de frein de stationnement. Retirez les piles de la tondeuse, puis appuyez sur la pédale de frein de stationnement pour serrer le frein de stationnement. Poussez manuellement la tondeuse vers l'avant pour voir si elle peut être déplacée sans que les roues arrière ne tournent. Si la tondeuse bouge et si les roues arrière tournent, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faites réparer la tondeuse par un technicien qualifié.
Avant le stockage	- Retirez les piles de la tondeuse. - Retirez la clé de sécurité de la tondeuse. - Suivez toutes les procédures d'entretien énumérées ci-dessus et nettoyez soigneusement la tondeuse. - Inspectez l'ensemble du produit pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées. Remplacez ou serrez les pièces correspondantes avant le stockage.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Évitez d'utiliser des solvants lorsque vous nettoyez des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux, et ils pourraient l'être si vous en utilisez. Utilisez un chiffon propre pour enlever les saletés, la poussière, l'huile, la graisse, etc. Les produits insectifuges vaporisés peuvent endommager le plastique et les surfaces peintes. Ne vaporisez pas d'insectifuge à proximité de la tondeuse.
- Une exposition prolongée à la lumière du soleil endommagera certaines surfaces.
- Si la tondeuse est utilisée sous la pluie, utilisez un chiffon sec et propre pour sécher le siège, le panneau de commande, etc. avant de la remettre en marche ou de la ranger.

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez jamais de liquide de frein, d'essence, de produits à base de pétrole, d'huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec des composants en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui pourrait causer des blessures graves.

Nettoyage de la machine

Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur le carter de la tondeuse ou autour de celui-ci. Portez des lunettes de protection et utilisez de l'air comprimé après chaque utilisation pour nettoyer le carter de la tondeuse.

Le dessous du châssis doit être nettoyé en employant l'orifice de lavage après chaque utilisation, car l'herbe coupée, les feuilles, les saletés et d'autres débris s'accumulent, en particulier lorsque l'herbe est mouillée ou présente un taux d'humidité élevé. Cette accumulation n'est pas souhaitable, car elle durcit et restreint le mouvement de la lame et la circulation de l'air, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité de la coupe et même favoriser la rouille et la corrosion.

Lavez la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro à la main ou avec un tuyau de jardinage standard sans buse. Ne nettoyez pas la machine avec de l'eau sous pression ; ne laissez pas entrer d'eau dans le moteur ou les connexions électriques.


Évitez de vaporiser de l'eau avec beaucoup de force dans les endroits suivants ou près de ceux-ci :

- Blocs-piles
- Connexions électriques (y compris compartiment des piles)
- Roulements de roues
- Étiquettes d'avertissement
- Autres étiquettes
- Tableau de bord (indicateurs et commutateurs)
- Moteurs à arbres de la tondeuse

Utilisation de l'orifice de lavage pour nettoyer le châssis

AVIS Suivez cette procédure après CHAQUE UTILISATION pour enlever l'accumulation d'herbe et de saletés, et pour éliminer les produits chimiques corrosifs pour la pelouse.

IMPORTANT : Vous pouvez laver la machine avec un détergent doux et de l'eau. Ne lavez pas la machine sous pression. Évitez l'utilisation excessive d'eau, en particulier à proximité du panneau de commande, sous le siège, et autour des moteurs et de tous les composants et roulements électriques.

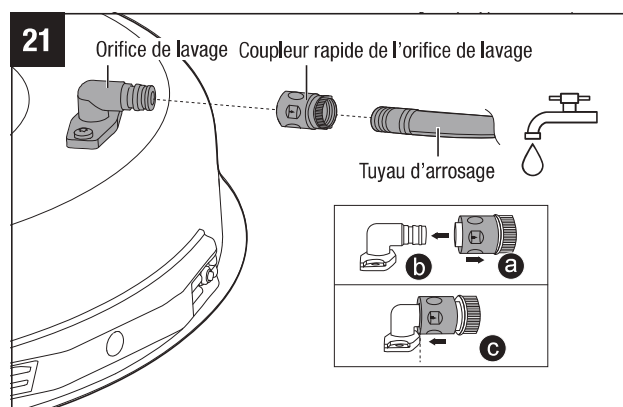

1. Serrez le frein de stationnement. Reportez-vous à la section intitulée « **SERRAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT** » de ce mode d'emploi.
2. Réglez la hauteur du châssis à la hauteur la plus basse. Reportez-vous à la section intitulée « **Réglage de la hauteur du châssis de coupe** » de ce mode d'emploi.
3. Fixez le coupleur rapide de l'orifice de lavage fourni au tuyau d'arrosage.
4. Attachez le tuyau d'arrosage avec le coupleur rapide (a) à l'orifice de lavage (b) sur le châssis de la tondeuse, comme indiqué à la Fig. 21, jusqu'à ce que vous entendiez clairement un déclic (c). L'orifice de lavage se trouve sur le côté gauche du châssis de la tondeuse.
5. Faites couler l'eau.
6. Après avoir attaché les blocs-piles, insérez la clé de sécurité, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes pour allumer l'écran ACL.
7. Appuyez sur le bouton de la prise de force et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes mais pas plus de 8 secondes pour faire démarrer les moteurs des lames et régler la vitesse des lames au niveau 3. Reportez-vous à la section intitulée « **Sélection du niveau de vitesse de vos lames** » de ce mode d'emploi.
8. Lavez sous le châssis à grande eau pendant environ une minute.
9. Arrêtez les moteurs des lames en appuyant sur le bouton de prise de force.
10. Arrêtez complètement la tondeuse. Voir la section intitulée « **ARRÊT DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO** ».
11. Coupez l'eau, et retirez le tuyau d'arrosage et le coupleur rapide de l'orifice de lavage.
12. Retirez le coupleur rapide du tuyau d'arrosage et rangez-le en vue de réutilisation à l'avenir.

REMARQUE : Lorsque vous nettoyez le châssis à l'aide de l'orifice de lavage, la tondeuse peut être en mode de déchiquetage ou en mode de décharge latérale.

REMARQUE : Si le châssis n'est toujours pas propre après un cycle de lavage, recommencez le processus jusqu'à ce que le châssis ait été complètement nettoyé.

NIVELLEMENT DU CHÂSSIS

⚠ AVERTISSEMENT Protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur la/les lame(s).

- Si la pelouse semble coupée de façon inégale après l'utilisation de la tondeuse ou lorsque la/les lame(s) est/sont réinstallée(s), il se peut que le châssis ait besoin d'être ajusté.
- Avant de décider qu'il est nécessaire de niveler le châssis, assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés à la pression recommandée (voir la section intitulée « **VÉRIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS** » dans ce mode d'emploi). Des pneus excessivement ou insuffisamment gonflés peuvent affecter l'aspect de l'herbe coupée, et un gonflage correct des pneus peut suffire à résoudre les problèmes de coupe irrégulière. Si les pneus sont trop gonflés ou pas assez gonflés, le châssis ne pourra pas être réglé correctement.
- Inspectez les lames pour vous assurer qu'elles ne sont pas tordues avant d'effectuer la mise à niveau. Retirez les lames tordues et remplacez-les. Voir la section de ce mode d'emploi intitulée « **REMPLACEMENT DES LAMES DE COUPE** » pour référence.
- Ajustez le châssis pendant que la tondeuse se trouve sur une surface plane. Élevez le châssis pour le mettre dans la position la plus haute possible.



REMARQUE : Les roues anti-scalp ne doivent pas être en contact avec le sol lorsque vous mettez le châssis à niveau.

REMARQUE : Le châssis doit être réglé légèrement plus haut à l'arrière.

Outils nécessaires (non fournis) : une clé ouverte ou une clé ajustable de 21 mm / 13/16 po ; une clé ouverte ou une clé ajustable de 18 mm / 23/32 po ; une jauge de nivellement

Pour vous assurer que les profondeurs des lames de droite et de gauche sont égales d'un côté à l'autre

1. Arrêtez la tondeuse, serrez le frein de stationnement et retirez les piles.
2. Positionnez les deux lames de telle sorte que leurs extrémités soient orientées vers les côtés de la tondeuse (Fig. 22a).
3. Sur le bord extérieur de chaque lame, mesurez la distance depuis le bord du bas de la lame jusqu'au sol (Fig. 22b). Si la différence dans la mesure entre les deux côtés est supérieure à 5 mm / 13/64 po, un ajustement d'un côté à l'autre est nécessaire.

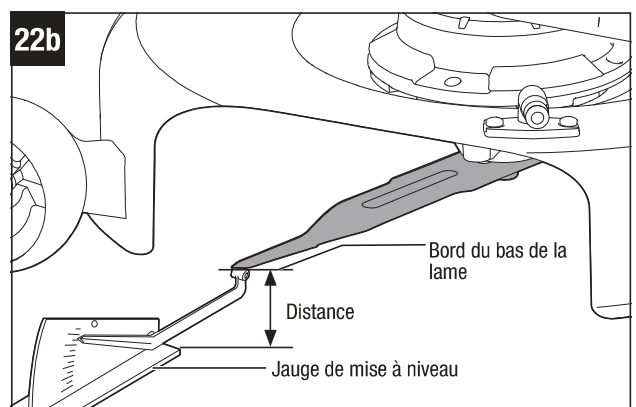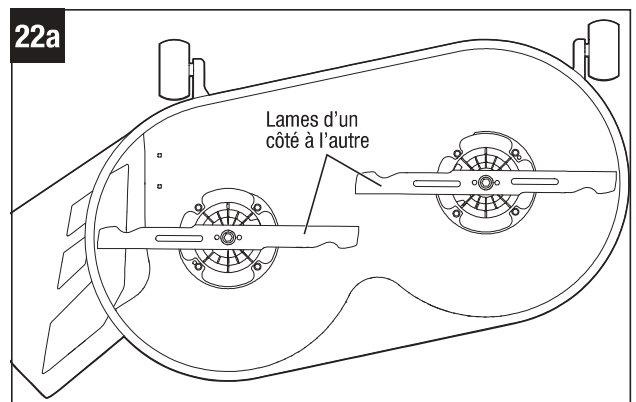

4. Sur le côté que vous désirez ajuster, utilisez une clé ouverte ou une clé ajustable de 21 mm / 13/16 po (non fournie) pour ajuster le contre-écrou à l'arrière de la tondeuse (Fig. 22c).
5. Mesurez à nouveau. Continuez à ajuster et à mesurer jusqu'à ce que la différence entre les distances de chaque côté soit inférieure à 5 mm / 13/64 po.
6. Procédez à l'ajustement d'avant en arrière.

REMARQUE : Au cas où le contre-écrou à l'arrière aurait été retiré accidentellement de la tondeuse, remonte-le de façon à ce que l'épaule du contre-écrou soit orienté vers l'extérieur. Aucun réglage n'est requis pour les deux écrous sur le lien de la suspension.





Pour vous assurer que les profondeurs des lames de droite et de gauche sont égales d'avant en arrière

AVIS Mettez toujours à niveau le châssis d'un côté à l'autre avant de réaliser un réglage d'avant en arrière.

1. Positionnez les deux lames de telle sorte que leurs extrémités soient orientées vers l'avant et l'arrière de la tondeuse (Fig. 23a).
2. Mesurez la distance entre l'extrémité d'une lame et le sol (voir Fig. 23b). Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, la pointe avant de la lame doit être plus basse que la pointe arrière de 2 mm à 10 mm / de 5/64 po à 25/64 po.
3. Si un réglage d'avant en arrière est nécessaire, utilisez une clé ouverte ou une clé ajustable de 18 mm / 23/32 po (non fournie) pour ajuster les deux écrous sur la biellette de la suspension (une pour chaque côté) (Fig. 23c).

AVIS Assurez-vous de bien tourner les écrous correspondants des deux côtés également pour éviter d'altérer la mesure d'un côté à l'autre.

4. Mesurez à nouveau pour vérifier que la pointe avant est maintenant plus basse que la pointe arrière de 2 mm à 10 mm / de 5/64 po à 25/64 po. Sinon, continuez à ajuster et à mesurer jusqu'à ce qu'elle le soit.

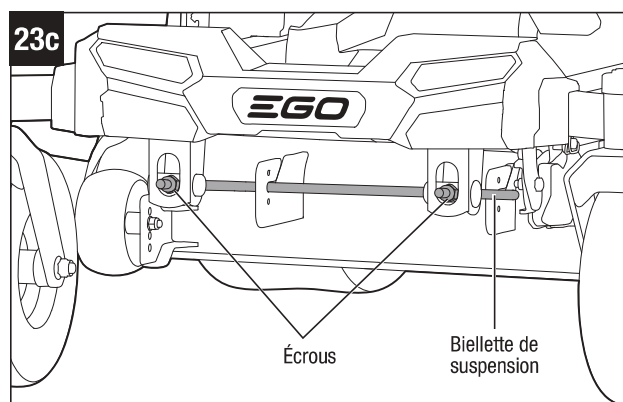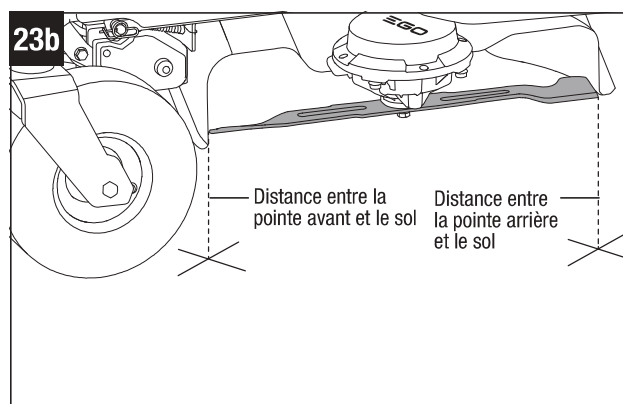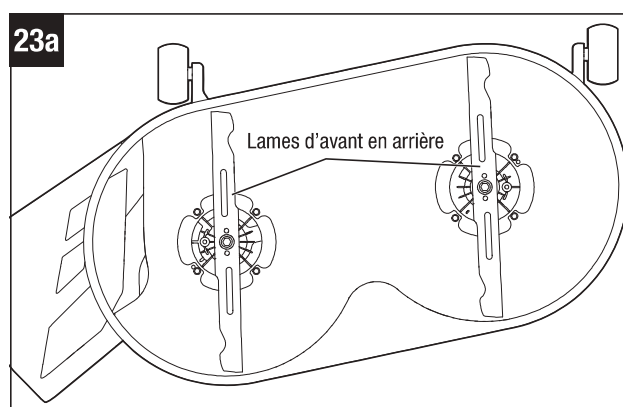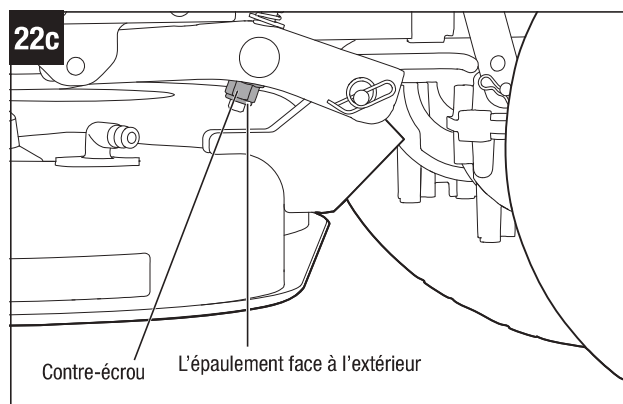


RETRAIT DU CHÂSSIS


⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que la tondeuse est bien sécurisée et que le frein de stationnement est engagé avant de continuer.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour retirer le châssis du produit en premier, puis pour effectuer l'opération d'entretien.

1. Arrêtez la tondeuse, serrez le frein de stationnement et retirez les piles.
2. Ajustez le levier de réglage de la hauteur du châssis à la position de hauteur de coupe la plus basse.
3. Débranchez les deux câbles des moteurs des lames (a) comme indiqué sur la Fig. 24a.
4. Placez un tapis ou un paillason (de dimensions similaires à celles du châssis) au-dessous du châssis pour protéger celui-ci contre tout risque d'endommagement.
5. Retirez les goupilles fendues et poussez les goupilles de liaison vers l'extérieur (b). Conservez les deux jeux de goupilles en vue du remontage du châssis.
6. Poussez le châssis vers l'avant (en direction des roues avant) et faites tourner la biellette de suspension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la relâcher des crochets de suspension du châssis (c) (Fig. 24a).

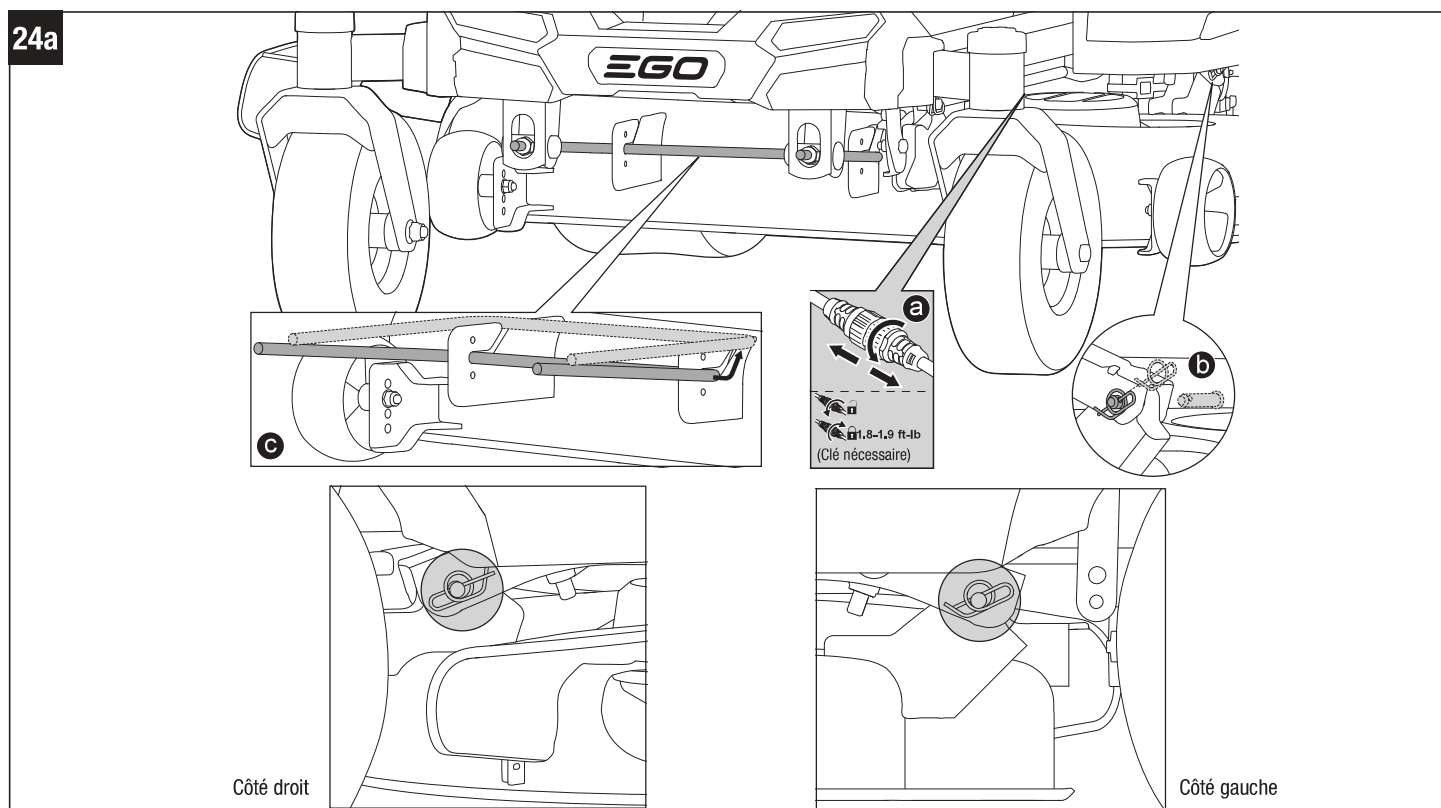

7. Tirez le tapis ou le paillason (avec le châssis dessus) latéralement pour le retirer du dessous de la tondeuse (Fig. 24b).
8. Nettoyez le châssis ou remplacez la/les lame(s) en suivant les instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « **REEMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE** ».
9. Lorsque le nettoyage ou le remplacement de la lame sera terminé, remontez le châssis sur la tondeuse en suivant les instructions en sens inverse.

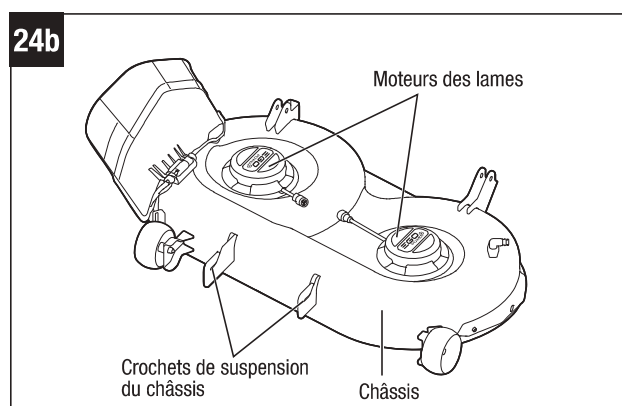

AVIS Rebranchez les câbles des moteurs, en veillant à ce que le câble du moteur gauche/droit soit connecté au moteur gauche/droit, respectivement.

AVIS Assurez-vous que les deux câbles des moteurs sont connectés aux moteurs avec un couple approprié. Le couple recommandé est de 2,4—2,6 Nm / 1,8—1,9 pi-lb.

REEMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE

⚠ AVERTISSEMENT Protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur la/les lame(s). Retirez toujours la clé de sécurité et les blocs-piles lorsque vous effectuez une opération d'entretien ou lorsque vous déplacez la tondeuse à gazon.


Outils nécessaires (non fournis) :

- Clé dynamométrique avec douille de 14 mm / 9/16 po
- Tournevis manuel ou tige en métal de 8 mm / 5/16 po de diamètre, ou un peu moins
- Tournevis manuel ou tige en métal de 6,35 mm / 1/4 po de diamètre, ou un peu moins

Outils qui vous faciliteront la vie (non fournis) : Une clé à chocs avec une douille de 14 mm / 9/16 po rendra le retrait des boulons de la lame beaucoup plus facile.

Retrait de la lame de coupe

1. Arrêtez la tondeuse, serrez le frein de stationnement et retirez les piles.
2. Retirez le châssis en suivant les instructions de la section du mode d'emploi intitulée « **RETRAIT DU CHÂSSIS** ».
3. Retournez le châssis sur le sol avec les lames orientées vers le haut.
4. Mettez des gants de protection et placez un tournevis ou une tige en métal d'un diamètre de 8 mm / 5/16 po ou un peu moins dans le trou de fixation du moteur afin de servir de stabilisateur. Placez un autre tournevis ou une autre tige en métal d'un diamètre de 6,35 mm / 1/4 po ou un peu moins (p. ex., une mèche) dans le trou aligné de la lame et de la bride de fixation pour servir de stabilisateur supplémentaire (Fig. 25a).

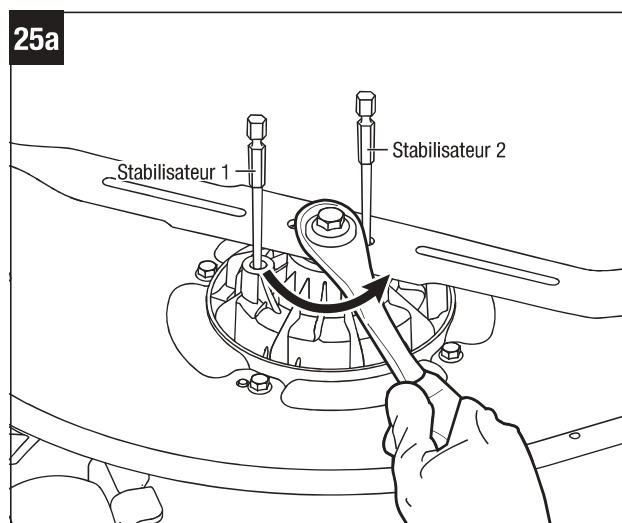




5. Utilisez une clé de 14 mm / 9/16 po (non fournie) pour tourner le boulon de fixation de la lame dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de le desserrer (Fig. 25a).
6. Mettez des gants de protection et retirez ensuite le boulon, la rondelle et la lame (Fig. 25b). La bride de fixation peut être laissée sur l'arbre du moteur.

Installation de la lame de coupe

AVIS Pour réinstaller ou remplacer la lame, assurez-vous que toutes les pièces sont remises en place dans l'ordre exact dans lequel elles avaient été retirées, comme illustré à la Fig. 25b..

1. Si la bride de fixation avait été retirée pendant le retrait de la lame, alignez-la sur l'arbre du moteur en premier, puis assemblez-la en place.
2. Tout en portant toujours des gants de protection, positionnez la lame sur la bride de fixation avec la surface indiquant « CE CÔTÉ FACE À L'HERBE » orientée dans le sens opposé à celui du châssis (Fig. 26a).
3. Alignez la rondelle sur l'arbre du moteur et montez-la sur l'arbre du moteur.
4. Montez le boulon sur l'arbre du moteur. Serrez le boulon à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Déplacez la lame à la main pour aligner les deux trous de la lame sur les deux trous de la bride de fixation (Fig. 26a).
6. Placez un tournevis ou une tige en métal d'un diamètre de 6,35 mm / 1/4 po ou un peu moins (p. ex., une mèche) dans le trou aligné de la lame et de la bride de fixation afin de servir de stabilisateur. Placez un autre tournevis ou une autre tige en métal d'un diamètre de 8 mm / 5/16 po ou un peu moins dans le trou de fixation du moteur afin de servir de stabilisateur (Fig. 26b).
7. Utilisez une clé dynamométrique de 14 mm / 9/16 po pour serrer le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couple recommandé pour le boulon de fixation de la lame est de 50–55 Nm / 36–41 pi-lb.
8. Répétez ces étapes avec l'autre lame, si besoin est.
9. Remontez le châssis sur la tondeuse en suivant les instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « RETRAIT DU CHÂSSIS ».

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que la lame est bien en place et que le boulon de fixation de la lame est serré conformément aux spécifications de couple ci-dessus. Si la lame n'est pas sécurisée correctement, elle risquerait de se détacher et de causer des blessures graves.

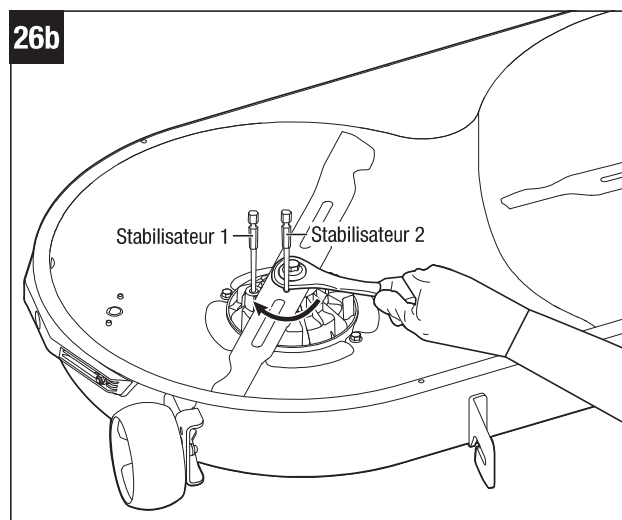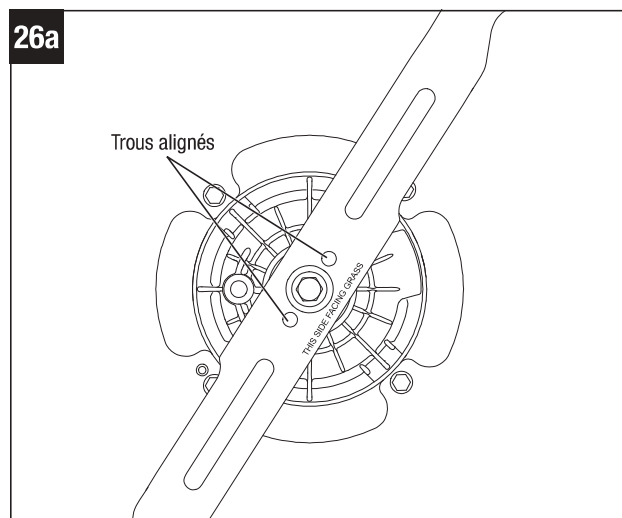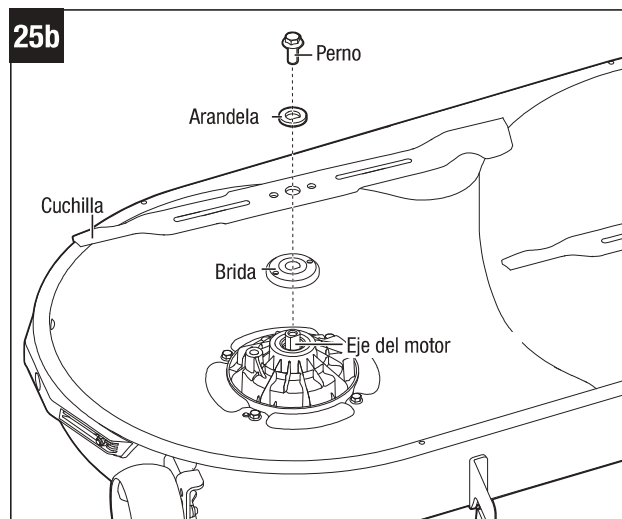

AFFÛTAGE DE LA LAME DE COUPE

⚠ AVERTISSEMENT Protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur la/les lame(s). Retirez toujours la clé de sécurité et les blocs-piles lorsque vous effectuez une opération d'entretien ou lorsque vous déplacez la tondeuse à gazon.

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours un équipement de protection des yeux avec écrans latéraux indiquant qu'il est conforme à la norme ANSI Z87.1. Si vous ne portez pas un tel équipement de protection, vous pourriez subir des blessures graves, y compris en conséquence de la projection d'objets dans vos yeux.

⚠ AVERTISSEMENT Une lame usée, fissurée ou endommagée peut se casser, et des morceaux de la lame endommagée peuvent devenir des projectiles dangereux. La projection d'objets peut causer des blessures graves. Inspectez régulièrement la lame, et ne vous servez pas de la tondeuse si la lame est usée ou endommagée.

⚠ AVERTISSEMENT Une lame émoussée peut être affûtée, mais une lame excessivement usée, tordue, fissurée ou autrement endommagée doit être remplacée. Une lame usée ou endommagée peut se briser, et des morceaux de lame peuvent être projetés hors de la tondeuse. Si les lames sont déformées, faites inspecter la tondeuse par un centre de service à la clientèle d'EGO. N'essayez jamais de redresser une lame tordue en la chauffant, ou de souder une lame fissurée ou cassée.

AVIS Gardez la lame affûtée pour obtenir les meilleures performances de coupe. Une lame émoussée ne permet pas de couper l'herbe proprement ou de déchiqueter correctement.

Fréquence d'affûtage


Il suffit généralement d'affûter la lame de coupe à deux reprises pendant une saison de tonte dans des circonstances normales. Le sable émousse rapidement une lame ; si votre pelouse pousse sur un sol avec beaucoup de sable, un affûtage plus fréquent peut être nécessaire.

Lors de l'affûtage de la lame de coupe


1. Assurez-vous que la lame est bien équilibrée.
2. Affûtez la lame de coupe à l'angle de coupe d'origine.
3. Affûtez les bords de coupe aux deux extrémités de la lame en retirant une quantité de matériau égale à chaque extrémité.

Affûtage de la lame dans un étau

1. Retirez la lame de la tondeuse (veuillez voir la section de ce mode d'emploi intitulée « **REMPACEMENT DE LA LAME DE COUPE** »).
2. Sécurisez la lame dans un étau (Fig. 27a).
3. Portez une protection des yeux appropriée ainsi que des gants, et faites attention de ne pas vous couper.
4. Affûtez les bords de coupe de la lame avec précaution en utilisant une lime à dents fines ou une pierre à aiguiser, et veillez à conserver l'angle du bord de coupe d'origine.

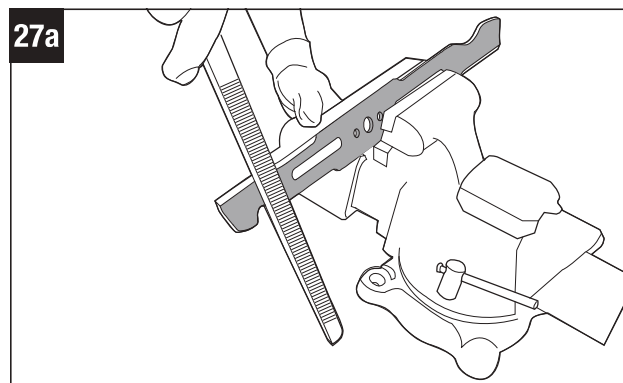

5. Pour vérifier l'équilibre de la lame : fixez un clou ou un tournevis à tige ronde en position horizontale. Positionnez la lame de manière à ce que le clou ou la tige ronde du tournevis soutienne la lame par son trou central. Équilibrez la lame horizontalement. Si l'une des extrémités de la lame tourne vers le bas, retirez un peu de métal de l'extrémité la plus lourde (ou la plus basse) jusqu'à ce que la lame soit équilibrée. Elle est équilibrée lorsqu'aucune des deux extrémités ne donne l'impression de s'affaisser (Fig. 27b).
6. Remettez la lame en place en la montant de façon sécurisée sur la tondeuse (veuillez voir la section de ce mode d'emploi intitulée « **REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE** »).


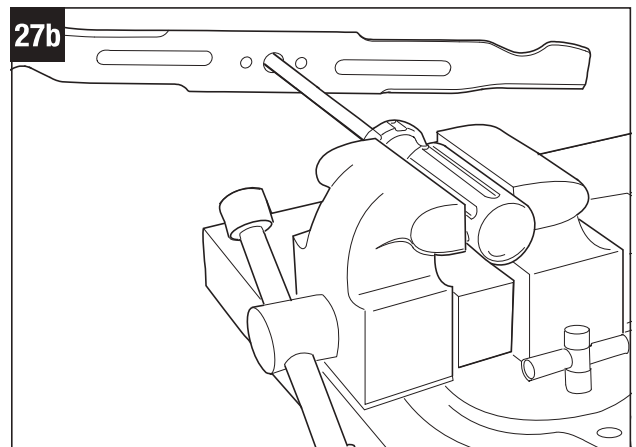


⚠ AVERTISSEMENT Une lame mal équilibrée causera des vibrations excessives quand elle tournera à une vitesse élevée. Elle pourrait endommager la tondeuse et se casser, causant éventuellement des blessures.

ÉTALONNAGE DES LEVIERS DE DIRECTION

Si la tondeuse ne va pas tout droit, veuillez vérifier la pression d'air des pneus des roues arrière avant toute autre chose. Si la pression des pneus est réglée conformément à la recommandation de la section de ce mode d'emploi intitulée « **CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS** », veuillez étalonner les leviers de direction en suivant la procédure ci-dessous :

1. Insérez les blocs-piles dans les compartiments des piles de la tondeuse.
2. Placez la pédale de frein de stationnement en position de stationnement et déployez les leviers de direction en position ouverte.
3. Après avoir inséré la clé de sécurité, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes environ pour allumer l'écran ACL.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglages pour afficher la page d'étalonnage de la direction sur l'écran ACL (Fig. 28a).
5. Si la tondeuse se dirige vers la gauche, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la lame sur le côté droit pour déplacer légèrement la flèche d'étalonnage vers la droite, l'icône de la tondeuse tournera vers la droite puis reviendra à la position centrale (Fig. 28b) ; si la tondeuse se dirige vers la droite, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite sur le côté gauche pour déplacer légèrement la flèche d'étalonnage vers la gauche ; l'icône de la tondeuse tournera vers la gauche puis reviendra à la position centrale (Fig. 28c).

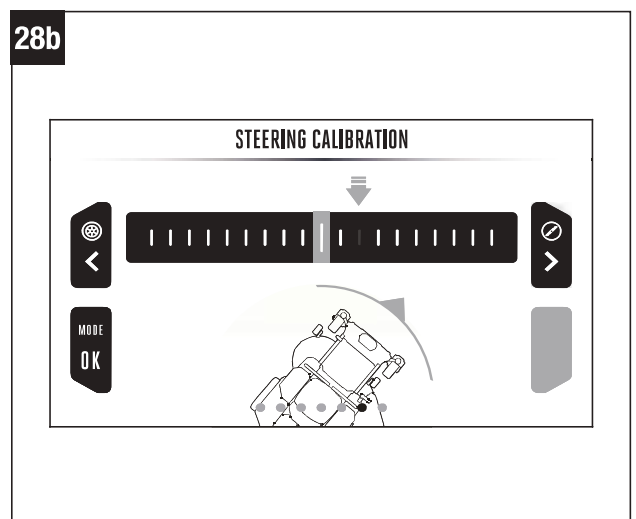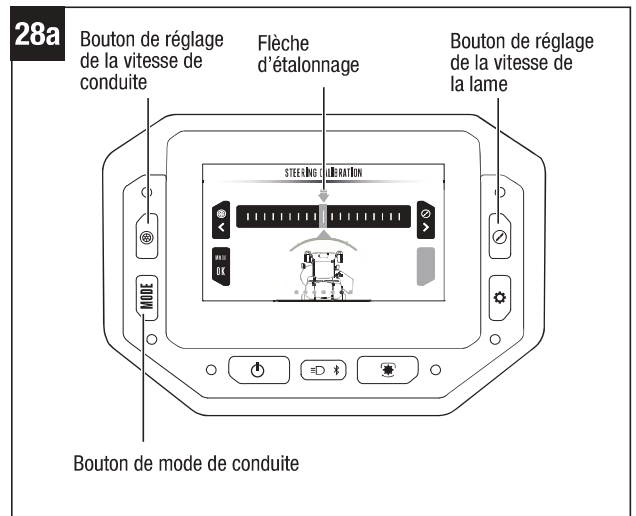

6. Lorsque l'étalonnage est terminé, appuyez sur le bouton du mode de conduite pour confirmer l'étalonnage. La flèche d'étalonnage restera dans la position définie.

REMARQUE : La flèche d'étalonnage reviendra dans la position précédente si l'étalonnage échoue.

TRANSPORT DE LA TONDEUSE (Fig. 29)

AVIS Lorsque vous utilisez un chariot élévateur, la tondeuse doit toujours être transportée sur le cadre d'expédition inférieur ! Le chariot élévateur ne doit jamais entrer en contact direct avec la tondeuse !

Il est recommandé de conserver le cadre d'expédition inférieur pour faciliter transport de la tondeuse en cas de besoin d'entretien ultérieur.

Voir la section de ce mode d'emploi intitulée « **TRANSPORT** » pour lire les consignes de sécurité avant de transporter la tondeuse.

Matériel nécessaire (non fourni)

- Camionnette ou remorque de taille standard avec une caisse suffisamment large pour pouvoir y placer la machine
- 3 sangles d'arrimage à cliquet
- Ruban à mesurer
- Tendeur(s) élastique(s) ou corde
- 2 personnes
- 2 rampes pliantes pour VTT à double patin d'une capacité minimale de 300 kg / 660 lb et d'une largeur de 30 cm / 12 po ; la longueur de la rampe est déterminée par la hauteur du châssis du camion/de la remorque par rapport au sol.

Pour votre sécurité, veillez à ce que l'inclinaison des rampes soit inférieure à 15 degrés.


⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessures et de dommages matériels, ne conduisez JAMAIS la machine en haut ou en bas de la rampe.

⚠ AVERTISSEMENT Objet lourd. Deux personnes sont nécessaires pour charger/décharger la machine.


Pour charger la machine sur un camion ou une remorque

- a. Assurez-vous que votre camion ou votre remorque est garé sur une surface plane. L'arrière de la machine doit être orienté vers l'arrière du camion/de la remorque.
- b. Retirez les bloc-piles de la machine.
- c. Soulevez la goulotte de décharge latérale et fixez-la en position verticale à l'aide d'un ou de plusieurs tendeurs élastiques ou d'une corde.
- d. Dépliez les rampes et alignez visuellement le bas de chaque rampe sur le centre de la roue arrière correspondante.

28c

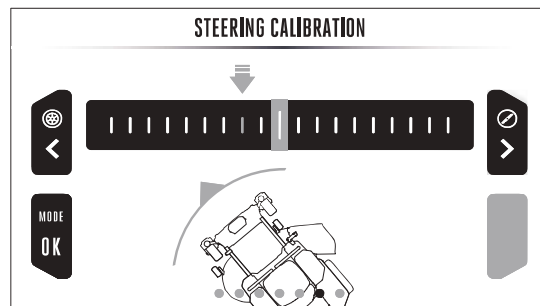

29

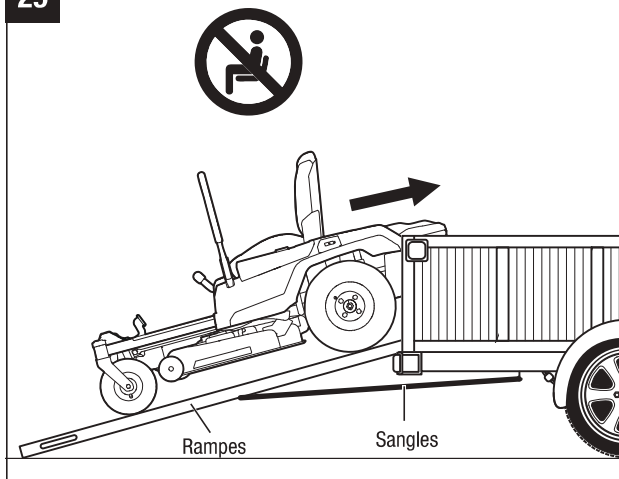

- e. Assurez-vous que les rampes sont parallèles en mesurant leur largeur en haut et en bas à l'aide d'un ruban de mesure.
- f. Connectez une extrémité de la sangle d'arrimage à cliquet au crochet de la chaîne de sécurité du camion/de la remorque. Connectez l'autre extrémité à la charnière (ou au milieu) de la rampe (Fig. 29). Recommencez cette étape de la procédure avec l'autre rampe.
- g. Serrez les sangles et assurez-vous que les rampes sont bien fixées et qu'il n'y a pas de mouvement lorsque vous tirez sur les rampes ou les sangles.

⚠ AVERTISSEMENT Veillez toujours à ce que les rampes soient correctement sécurisées. Des rampes mal sécurisées peuvent entraîner la chute de la machine et provoquer des blessures graves et des dommages matériels.

- h. Vérifiez à nouveau le parallélisme des rampes à l'aide d'un ruban de mesure.
- i. Assurez-vous que la pédale de frein de stationnement de la machine est désengagée.
- j. Chaque personne doit placer une main sur le cadre avant et l'autre sur le boîtier en plastique (près du porte-gobelet à gauche et du panneau de commande à droite), et elle doit pousser la machine vers le haut de la rampe. N'utilisez JAMAIS les leviers de direction ou une quelconque partie du siège pour pousser la machine.
- k. Une fois la machine placée dans la caisse du camion/de la remorque, sécurisez-la à l'aide des sangles d'arrimage à cliquet. Utilisez une sangle pour fixer l'avant de la machine et utilisez les deux sangles restantes pour sécuriser l'attelage.
- l. Tournez manuellement les roues avant de manière à ce qu'elles soient perpendiculaires à la direction de la machine.
- m. Engagez le frein de stationnement.

Pour décharger la machine d'un camion ou d'une remorque

- a. Relâchez les sangles d'arrimage à cliquet et désengagez le frein de stationnement.
- b. Tournez manuellement les roues avant de manière à ce qu'elles soient parallèles à la direction de la machine.
- c. Déployez les rampes et alignez le haut de chaque rampe sur le centre de la roue avant correspondante.
- d. Assurez-vous que les rampes sont parallèles en mesurant leur largeur en haut et en bas à l'aide d'un ruban de mesure.
- e. Connectez une extrémité de la sangle d'arrimage à cliquet au crochet de la chaîne de sécurité du camion/remorque. Connectez l'autre extrémité à la charnière (ou au milieu) de la rampe. Recommencez cette étape de la procédure avec l'autre rampe.
- f. Serrez les sangles et assurez-vous que les rampes sont bien fixées et qu'il n'y a pas de mouvement lorsque vous tirez sur les sangles.

⚠ AVERTISSEMENT Veillez toujours à ce que les rampes soient correctement sécurisées. Des rampes mal sécurisées peuvent entraîner la chute de la machine et provoquer des blessures graves et des dommages matériels.

- g. Vérifiez à nouveau le parallélisme des rampes à l'aide d'un ruban de mesure.
- h. Chaque personne doit placer une main sur le cadre avant et l'autre sur le boîtier en plastique (près du porte-gobelet à gauche et du panneau de commande à droite), et conduire prudemment la machine vers le bas de la rampe. N'utilisez JAMAIS les leviers de direction ou une quelconque partie du siège pour pousser/soutenir la machine.

RANGEMENT

Les mesures suivantes doivent être prises pour préparer la tondeuse en vue de son rangement.

- Retirez les blocs-piles de la tondeuse et rangez-les dans un endroit sec, à la température ambiante.
- Retirez la clé de sécurité de la tondeuse.
- Nettoyez méticuleusement la tondeuse. Voir la section de ce mode d'emploi intitulée « **ENTRETIEN GÉNÉRAL** » pour référence.
- Inspectez la tondeuse pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces usées ou endommagées, et resserrez tous les écrous ou vis qui avaient pu se desserrer.
- Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas à côté de matériaux corrosifs tels que des engrais ou du sel gemme.
- Rangez la tondeuse dans un endroit couvert et fermé, hors de portée des enfants.

AVIS Les emballages en plastique capturent l'humidité autour de la tondeuse, ce qui produit de la rouille et de la corrosion.

RECHERCHE DE LA CAUSE DES PROBLÈMES

AVIS Pour tout problème qui ne serait pas résolu par les solutions proposées ci-dessous, veuillez retirer tous les blocs-piles et les réinsérer quelques minutes plus tard pour faire redémarrer la tondeuse. Si cela ne résout toujours pas le problème, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse électrique à rayon de braquage zéro n'avance pas lorsque les deux leviers de direction sont poussés vers l'avant ou vers l'arrière.	■ La capacité de charge combinée des piles insérées n'est pas suffisante. ■ La pédale de frein de stationnement est réglée dans la position de stationnement. ■ Les leviers de direction ne sont pas dans la position ouverte lorsque vous démarrez la tondeuse. ■ L'opérateur n'est pas assis sur le siège. ■ Le système de verrouillage de sécurité du siège n'est pas connecté correctement. ■ Par temps très froid, la fonction de conduite peut ne pas permettre de démarrer correctement en raison du système d'autoprotection de la machine contre les basses températures.	■ Insérez des piles de capacité suffisante. Pour obtenir la meilleure performance possible, nous recommandons l'utilisation de piles EGO avec un total de 30 Ah ou plus. ■ Appuyez à fond sur la pédale du frein de stationnement pour la relâcher de la positionnement de stationnement. ■ Remettez les leviers de direction en position ouverte et remettez la tondeuse en marche. ■ La tondeuse ne peut être utilisée que si l'opérateur est correctement assis sur le siège. ■ Retirez les piles de la tondeuse et démontez le siège dans l'ordre inverse des instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « INSTALLATION DU SIÈGE » pour pouvoir effectuer une inspection de la connexion de l'interrupteur du siège. Remontez le siège et suivez les instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « DÉMARRAGE DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO » pour essayer de redémarrer la tondeuse afin de voir si la tondeuse peut alors démarrer. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié. ■ Rangez toujours la tondeuse et les piles dans un environnement chaud. Remettez la tondeuse en marche lorsqu'elle est réchauffée. Lorsque l'écran ACL affiche la fenêtre contextuelle indiquant un froid excessif, n'essayez pas à plusieurs reprises d'utiliser la tondeuse, car vous risqueriez d'endommager la machine. La température de fonctionnement recommandée est de 0 °C-40 °C / 32 °F-104 °F.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse électrique à rayon de braquage zéro cesse d'avancer.	■ Les leviers de direction nécessitent une « réinitialisation ». ■ Défaillance des composants électroniques des leviers de direction. ■ Le système de verrouillage de sécurité du siège s'est déconnecté lors de la conduite sur un terrain accidenté. ■ Le poids de l'opérateur n'est pas réparti uniformément sur le siège. Le poids de l'opérateur sur le siège doit être d'au moins 20 kg / 44 lb pour que le système de verrouillage de sécurité du siège fonctionne correctement. ■ La pédale de frein de stationnement est enfoncée pour ralentir la vitesse de conduite. Une fois que la pédale de frein de stationnement est suffisamment enfoncée, même si elle n'est pas en position de stationnement, la tondeuse s'arrête.	■ Remettez les leviers de direction en position ouverte et remettez la tondeuse en marche. ■ Veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié. ■ Retirez les piles de la tondeuse et démontez le siège dans l'ordre inverse des instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « INSTALLATION DU SIÈGE » pour pouvoir effectuer une inspection de la connexion de l'interrupteur du siège. Remontez le siège et suivez les instructions de la section de ce mode d'emploi intitulée « DÉMARRAGE DE LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO » pour essayer de redémarrer la tondeuse afin de voir si la tondeuse peut alors démarrer. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié. ■ Asseyez-vous correctement sur le siège, enfoncez complètement la pédale de frein de stationnement et relâchez-la, puis vérifiez sur l'écran ACL si la tondeuse est prête à être conduite. ■ Déconnectez et reconnectez les piles si nécessaire.
Le mode de conduite ne peut pas être changé pendant la conduite.	■ Il s'agit d'une fonctionnalité de la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro qui assure une conduite en toute sécurité.	■ La fonction n'est activée que lorsque les leviers de direction sont dépliés en position ouverte.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse électrique à rayon de braquage zéro ne parvient pas à mettre les lames en marche lorsque le bouton de prise de force est activé. L'indicateur de vitesse des lames sur l'écran ACL et le voyant du bouton de prise de force clignotent en rouge.	■ La capacité de charge combinée des piles insérées n'est pas suffisante.	■ Insérez des piles de capacité suffisante. Pour obtenir la meilleure performance possible, nous recommandons l'utilisation de piles EGO avec un total de 30 Ah ou plus.
	■ La tondeuse est surchargée lorsque les lames commencent à tourner, ce qui déclenche le système d'autoprotection des moteurs des lames.	■ Commencez à couper l'herbe en utilisant d'abord la vitesse des lames la plus lente (Niveau 1/mode ÉCO) et n'accélérez pas la vitesse des lames jusqu'à ce que les lames tournent correctement.
	■ Par temps extrêmement froid, le moteur de la lame peut ne pas démarrer correctement en raison de l'autoprotection de la machine contre les basses températures.	■ Rangez toujours la tondeuse et les piles dans un environnement chaud. Remettez la tondeuse en marche lorsqu'elle est réchauffée. Lorsque l'écran ACL affiche la fenêtre contextuelle indiquant un froid excessif, n'essayez pas à plusieurs reprises d'utiliser la tondeuse, car vous risqueriez d'endommager la machine. La température de fonctionnement recommandée est de 0 °C-40 °C / 32 °F-104 °F.
	■ Le carter de la tondeuse est déformé et interfère avec le mouvement des lames.	■ Appelez le service à la clientèle d'EGO.
	■ L'opérateur se lève du siège lorsque les lames sont en rotation.	■ Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité. Appuyez sur le bouton de prise de force ; l'indicateur de vitesse de la lame et le voyant du bouton de prise de force cesseront de clignoter.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Les lames cessent de tourner pendant la coupe de l'herbe.	■ La tondeuse est en état de surcharge. ■ Le châssis est encombré par de l'herbe et des débris. ■ La tondeuse est en état de surchauffe. ■ Un ou plusieurs blocs-piles dans les compartiments des piles de la tondeuse sont surchauffés, ce qui entraîne une capacité de charge combinée insuffisante de toutes les piles insérées. ■ La charge des piles est inférieure à 3 %. ■ La tondeuse a été heurtée par un corps étranger, ce qui a provoqué l'activation du système d'autoprotection des moteurs.	■ Élevez la hauteur de coupe du châssis ou ralentissez la vitesse de conduite pour réduire la charge de la tondeuse. ■ Nettoyez le châssis et assurez-vous que les lames tournent librement. ■ Augmentez la charge de la tondeuse en élevant la hauteur de coupe du châssis ou en ralentissant la vitesse des lames ou la vitesse de conduite, et attendez que la tondeuse refroidisse. ■ 1. La tondeuse peut continuer à fonctionner si la capacité combinée des piles, la pile surchauffée étant exclue, est suffisante pour faire démarrer la tondeuse. Une fois que la température de la pile en état de surchauffe redeviendra normale, cette pile recommencera immédiatement à alimenter la tondeuse en énergie électrique. 2. Si la capacité en Ah des piles combinées n'est pas suffisante, la tondeuse ne fonctionnera pas jusqu'à ce que d'autres blocs-piles soient insérés dans les compartiments des piles vacants. 3. Réduisez la charge de la tondeuse en élevant la hauteur de coupe du châssis ou en ralentissant la vitesse de conduite lorsque vous recommencez à l'utiliser. ■ Lorsque la charge des piles est inférieure à 3 %, les lames ne peuvent couper qu'une quantité très limitée d'herbe. Lorsque l'herbe est haute et/ou dense, les lames s'arrêtent de tourner. L'opérateur doit alors retourner dès que possible à l'endroit où il peut recharger les piles. ■ Appuyez sur le bouton de prise de force pour arrêter les moteurs des lames, puis appuyez sur le bouton de prise de force et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour les faire redémarrer.
L'indicateur sonore continue à émettre des bips.	■ Il clignote lorsque la tondeuse cesse de rouler sur une pente et quand l'opérateur quitte le siège sans mettre la pédale de frein de stationnement en position de stationnement.	■ Mettez la pédale de frein de stationnement dans la position de stationnement avant de descendre de la tondeuse si elle est sur un terrain en pente.
L'écran ACL n'affiche pas l'interface opérateur.	■ Le bouton de marche/arrêt a été enfoncé pendant moins de 3 secondes.	■ L'écran ACL n'affiche l'interface de la jauge de carburant que lorsque l'on appuie brièvement sur le bouton de marche/arrêt. ■ L'écran ACL s'allume et affiche l'interface opérateur après que le bouton de marche/arrêt a été enfoncé pendant environ 3 secondes.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse coupe de façon irrégulière, avec une différence de hauteur substantielle entre l'avant et l'arrière.	■ Les lames sont émoussées. ■ Les lames sont tordues. ■ Le châssis n'est pas de niveau, ce qui produit des hauteurs de coupe différentes pour les lames.	■ Affûtez ou remplacez les lames de coupe en suivant les instructions correspondantes dans ce mode d'emploi. ■ Remplacez les lames de coupe tordues en suivant les instructions de la section intitulée « REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE ». ■ Mettez le châssis de niveau en suivant les instructions de la section intitulée « MISE À NIVEAU DU CHÂSSIS ».
La hauteur de coupe réelle de l'herbe n'est pas alignée sur la hauteur de coupe sélectionnée pour le châssis.	■ Le réglage avant-arrière du châssis n'est pas correct. ■ Le châssis est endommagé ou excessivement usé.	■ Suivez les instructions de la section intitulée « MISE À NIVEAU DU CHÂSSIS » pour effectuer un réglage avant-arrière correct en ajustant les deux écrous sur la biellette de suspension. ■ Suivez les instructions de la section intitulée « RETRAIT DU CHÂSSIS » pour remplacer le châssis de la tondeuse.
La tondeuse ne déchiquette pas correctement.	■ Des déchets de tonte mouillés adhèrent au dessous du châssis. ■ La tondeuse est paramétrée pour couper trop d'herbe à la fois.	■ Attendez que l'herbe sèche avant de la tondre. ■ Élevez la hauteur de coupe du châssis.
La tondeuse émet des vibrations excessives.	■ Les lames de coupe ne sont pas assez serrées. ■ Les lames sont tordues. ■ Le châssis n'est pas de niveau. ■ Le châssis est paramétré pour couper trop d'herbe à la fois.	■ Serrez le boulon de fixation de la lame au couple recommandé : 50-55 Nm / 36-41 pi-lb. ■ Remplacez les lames de coupe tordues en suivant les instructions de la section intitulée « REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE ». ■ Mettez le châssis de la tondeuse de niveau en suivant les instructions de la section intitulée « MISE À NIVEAU DU CHÂSSIS ». ■ Élevez la hauteur de coupe du châssis.
Il reste de l'herbe ou des débris sur le sol après le passage de la tondeuse.	■ L'herbe est haute, et la hauteur du châssis est réglée dans une position trop basse. La tondeuse est programmée pour couper trop d'herbe à la fois. ■ L'herbe est mouillée. ■ La vitesse de conduite est trop rapide. ■ La vitesse de rotation de la lame est trop lente.	■ Commencez par une hauteur de coupe élevée et réduisez-la jusqu'à ce que le résultat de la tonte désirée ait été atteint. L'herbe de plus de 15 cm / 6 po de haut doit être tondue deux fois, la deuxième fois à une hauteur de coupe inférieure. ■ Ne tondez pas lorsque l'herbe est mouillée. Attendez que l'herbe sèche. ■ Ralentissez la vitesse de conduite. ■ Accélérez progressivement la vitesse de la lame.
L'autonomie de fonctionnement de la tondeuse avec les piles jointes est courte.	■ Le terrain sur lequel se trouve la pelouse, l'état de l'herbe, le réglage de la hauteur de coupe, la vitesse de conduite, la vitesse des lames, etc. affectent grandement l'autonomie de fonctionnement.	■ Reportez-vous à la section intitulée « CONSEILS POUR PROLONGER L'AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT » pour obtenir des instructions.



PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse n'avance pas en ligne droite.	- La pression des pneus est différente pour les roues arrière de gauche et de droite. - La vitesse de conduite est différente pour les roues arrière de gauche et de droite.	- Vérifiez la pression d'air et ajustez la pression d'air dans les pneus des deux roues arrière conformément à la recommandation figurant dans la section de ce mode d'emploi intitulée « CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS ». - Étalonnez les leviers de direction en suivant les instructions de la section intitulée « ÉTALONNAGE DES LEVIERS DE DIRECTION ».
La pédale de frein de stationnement ne peut pas être relâchée de la position de stationnement, ou elle rebondit avec du retard.	La trajectoire de la pédale de frein de stationnement est obstruée par des débris.	Inspectez et enlevez les débris.
La tondeuse ne peut pas être chargée par le port de charge.	La fiche du chargeur n'est pas insérée correctement dans le port de charge de la tondeuse.	Reconnectez la fiche du chargeur pour voir si la tondeuse peut être chargée normalement.
	Il n'y a pas de courant dans les prises de courant murales.	Aucune action n'est nécessaire. Attendez que le courant revienne..
	Dysfonctionnement du chargeur.	Veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire contrôler et/ou réparer le chargeur si nécessaire par un technicien qualifié.
	Le port du chargeur sur la tondeuse est défectueux.	Veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié.
Le temps de charge par le port de charge de la tondeuse est trop long.	Le chargeur n'est pas approprié.	Utilisez un chargeur EGO CHV1600/CHV1600-FC/CHV0800/CHV0800-FC pour charger directement la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro.
Les piles ne peuvent pas être chargées complètement par le port de charge de la tondeuse.	Le bloc-piles ou le chargeur est tombé en panne.	Réinitialisez le chargeur en le débranchant et en attendant plus d'une minute. Rebranchez ensuite la fiche dans la source d'alimentation électrique. Si cela ne résout pas le problème, appelez le Service à la clientèle d'EGO.
Il n'est pas possible de faire démarrer la tondeuse après l'avoir nettoyée.	Nettoyage incorrect, par exemple, nettoyage avec de l'eau entrant en contact avec les composants électriques, l'écran ACL, etc.	Suivez les instructions de la section intitulée « ENTRETIEN GÉNÉRAL » pour nettoyer correctement la tondeuse. Laissez-la sécher pendant plus de 12 heures ou utilisez de l'air comprimé pour la sécher.
Le châssis s'encrasse après une courte période de tonte.	Le châssis n'a pas été correctement nettoyé après l'utilisation précédente.	Nettoyez le châssis de la tondeuse après chaque utilisation en suivant les instructions de la section intitulée « Utilisation de l'orifice de lavage pour nettoyer le châssis ».
La tondeuse perd facilement de l'adhérence quand elle est utilisée en montant sur un sol en pente.	Les pneus des roues arrière sont usés.	Faites appel à un service local pour remplacer les pneus des roues arrière.
	Tonte sur une pente raide.	La tondeuse ne doit pas être utilisée pour tondre des pentes de plus de 15 degrés d'inclinaison.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Lorsque la tondeuse est arrêtée sur une pente alors que la pédale de frein de stationnement est engagée, la tondeuse peut rouler vers le bas de la pente.	Les composants du système de freinage sont excessivement usés en raison d'une utilisation incorrecte de la tondeuse.	Veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié.
Il n'y a pas d'eau qui sort de l'orifice de lavage lorsque l'on tente de laver le châssis.	Le coupleur rapide de l'orifice de lavage n'est pas correctement monté sur l'orifice de lavage.	Rattachez le coupleur rapide de l'orifice de lavage jusqu'à ce que vous entendiez clairement un déclic après avoir fermement poussé. S'il ne fonctionne toujours pas, appelez le service à la clientèle d'EGO.
Un son anormal se fait entendre lorsque l'on pousse manuellement la tondeuse sans la faire démarrer.	Le son provient des aimants à l'intérieur des moteurs d'entraînement.	Ceci est normal, et aucune action n'est nécessaire.

RÉFÉRENCE DU STATUT DE LA TONDEUSE

Affichage ACL	Description	Indicateur sonore	Cause	Solution
	L'icône de la clé de sécurité clignote sur l'interface de la jauge de carburant.	Non	La clé de sécurité n'est pas insérée dans la machine.	Insérez la clé de sécurité ou suivez les instructions de l'application pour déverrouiller l'écran.
	L'icône du frein de stationnement clignote sur la page du menu d'accueil.	Continue à émettre des bips.	La tondeuse est garée sur une pente et l'opérateur quitte le siège sans mettre la pédale de frein de stationnement en position de stationnement.	Mettez la pédale de frein de stationnement dans la position de stationnement. L'icône du frein de stationnement cesse de clignoter et l'indicateur sonore cesse d'émettre des bips.
	L'indicateur de disponibilité s'éteint sur la page du menu d'accueil.	Non	La tondeuse n'est pas prête à rouler.	L'indicateur de disponibilité ne s'affiche que lorsque l'opérateur s'assied sur le siège, relâche la pédale de frein de stationnement et replie les leviers de direction en position neutre.
	L'indicateur de vitesse de la lame clignote sur la page du menu d'accueil.	Non	Les lames ne démarrent pas lorsque le bouton de prise de force est activé.	Appuyez sur le bouton de prise de force, et l'indicateur de vitesse de rotation de la lame s'affichera en vert. Suivez les instructions de la section intitulée « RECHERCHE DE LA CAUSE DES PROBLÈMES » et remettez les lames en marche.
	L'icône d'un compartiment de piles occupé brille en rouge sur la page de l'état de charge des piles.	Non	Le bloc-piles indiqué est défectueux.	Remplacez-le par un bloc-piles en état de marche.
	L'icône d'un compartiment de piles occupé brille en orange sur la page de l'état de charge des piles.	Non	Le bloc-piles est trop chaud ou trop froid.	1. La tondeuse peut continuer à fonctionner si la capacité combinée des piles, hors piles en surchauffe et froides, est suffisante pour faire démarrer la tondeuse. Une fois que la température de la pile affectée redeviendra normale, cette pile recommencera immédiatement à alimenter la tondeuse en énergie électrique. 2. Si la capacité des piles combinées n'est pas suffisante, la tondeuse ne fonctionnera pas jusqu'à ce que d'autres blocs-piles soient insérés dans les compartiments des piles vacants. 3. Réduisez la charge de la tondeuse en élevant la hauteur de coupe du châssis ou en ralentissant la vitesse de conduite/des lames lorsque vous recommencez à l'utiliser.

Affichage ACL	Description	Indicateur sonore	Cause	Solution
	L'icône du compartiment des piles vide clignote sur la page de l'état de charge des piles.	Non	La capacité des piles n'est pas suffisante pour permettre à la tondeuse de recommencer à être utilisée.	Pour démarrer la tondeuse, une capacité suffisante de piles EGO est nécessaire. Pour obtenir la meilleure performance possible, nous recommandons l'utilisation de piles EGO avec un total de 30 Ah ou plus.
	Une fenêtre contextuelle FAIBLE PUISSANCE s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ou sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle. L'alerte de faible puissance s'affiche alors au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant sur la page du menu d'accueil. Lorsque la charge des piles devient inférieure à approximativement 10 %, la fenêtre contextuelle se ferme automatiquement après plusieurs secondes.	Bip	La charge des piles devient inférieure à approximativement 10 %.	Rechargez les piles.
		Continue à émettre des bips.	La charge des piles devient inférieure à approximativement 3 % lorsque les lames sont en marche.	
		Non	La charge des piles devient inférieure à approximativement 3 % sans que les lames soient en marche.	
	Une fenêtre contextuelle de surchauffe/froid excessif/surcharge s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ou sur le bouton de réglages pour fermer la fenêtre contextuelle. Le défaut s'affiche alors au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant sur la page du menu d'accueil.	Non	Système d'entraînement en état de surchauffe ou trop froid	Remettez la tondeuse en marche une fois que la température est revenue à la normale, et l'avertissement disparaîtra.
			Système de lames en surchauffe ou trop froid	Réengagez le bouton de prise de force une fois que la température est revenue à la normale, et l'avertissement disparaîtra.
			Surchauffe/refroidissement du SGE	Remettez la tondeuse en marche une fois que la température est revenue à la normale, et l'avertissement disparaîtra.
			Surcharge du système d'entraînement	Ouvrez puis fermez les leviers de direction.
			Surcharge du système de lames	Réengagez le bouton de prise de force.

Affichage ACL	Description	Indicateur sonore	Cause	Solution
	L'indicateur de défauts du module et la quantité de défauts s'affichent au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant sur la page du menu d'accueil, et le voyant du bouton de réglages clignote. Appuyez sur le bouton de réglages pour accéder à la page de statut où le code de défaut de fonctionnement et les détails des défauts du module peuvent être consultés.	Bip pour défaut de fonctionnement majeur	Le module indiqué par le code de défaut de fonctionnement fonctionne mal.	Reportez-vous à la section intitulée « RÉFÉRENCE DES CODES DE DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT » pour de plus amples instructions. Appuyez sur le bouton de réglages pour accéder à la page de statut et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran ACL.
	La fenêtre contextuelle s'affiche sur l'écran ACL après que le bouton de prise de force a été enfoncé.	Non	L'opérateur n'est pas assis sur le siège.	L'opérateur doit s'asseoir sur le siège et appuyer sur le bouton de prise de force.
	La fenêtre contextuelle s'affiche sur l'écran ACL lorsque les leviers de direction sont repliés en position neutre.	Non	Les leviers de direction sont repliés avant que l'opérateur ne s'assoie sur le siège ou ne désengage la pédale de frein de stationnement.	L'opérateur doit s'asseoir sur le siège, désengager la pédale de frein de stationnement, puis replier les leviers de direction en position neutre. Si les étapes ne sont pas effectuées dans l'ordre correct, remettez les leviers de direction en position ouverte et repliez-les à nouveau en position neutre.
	L'indicateur de la jauge de carburant n'est pas en style fluide, et il n'y a pas d'indicateur d'éclair affiché sur l'écran ACL pendant la charge.	Non	Il n'y a pas de courant dans la prise murale, ou l'autre extrémité du chargeur n'est pas branchée dans la prise murale.	Vérifiez et assurez-vous que l'autre extrémité du chargeur est correctement connectée à une prise de courant domestique de 120 V en état de marche.
	Le texte « ERREUR : DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT DU CHARGEUR » s'affiche au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant pendant la charge.	Non	Défaut de fonctionnement du chargeur	Vérifiez et assurez-vous que l'autre extrémité du chargeur est correctement connectée à une prise de courant domestique de 120 V fonctionnelle, ou que la fiche du chargeur est retirée de la tondeuse une fois la charge terminée. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO pour obtenir de l'aide.

Affichage ACL	Description	Indicateur sonore	Cause	Solution
	Le texte « ERREUR : (CODE DE DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT DU MODULE) » s’affiche au-dessus du pourcentage de la jauge de carburant pendant la charge.	Non	Défaut de fonctionnement du module.	Retirez le chargeur de la tondeuse. Référez-vous à la section intitulée « RÉFÉRENCE DES CODES DE DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT » pour plus d’instructions. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de réglages pour accéder à la page de statut et suivre les instructions affichées sur l’écran ACL.

RÉFÉRENCE DES CODES DE DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

AVIS Pour tous les codes de défauts de fonctionnement qui apparaissent sur l'écran ACL mais qui ne sont pas répertoriés ci-dessous, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO et faire effectuer les réparations par un technicien qualifié.

Module de conduite

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
LD 0301	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0302	Défaut du contrôleur du moteur d'entraînement gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0305	Problème de câblage du moteur d'entraînement gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0309	Défaut de fonctionnement du moteur d'entraînement de gauche	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO pour toute réparation ou des revendeurs agréés.
LD 0326	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0348	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0351	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0352	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0355	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0356	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LD 0363	Erreur de communication du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
LD 0364	Erreur de communication du contrôleur du moteur d'entraînement de gauche	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0401	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0402	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0405	Problème de câblage du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0309	Défaut de fonctionnement du moteur d'entraînement de droite	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0426	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0448	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0451	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0452	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0455	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0456	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0463	Erreur de communication du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RD 0464	Erreur de communication du contrôleur du moteur d'entraînement de droite	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Module de lame

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
LB 0501	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0502	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0505	Problème de câblage du moteur de la lame de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0526	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0553	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de gauche	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0563	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de gauche	1. Réengagez le bouton de prise de force. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LB 0564	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de gauche	1. Réengagez le bouton de prise de force. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0601	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0602	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0605	Problème de câblage du moteur de la lame de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0626	Défaut de fonctionnement du contrôleur du moteur de la lame de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0653	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de droite	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RB 0663	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de droite	1. Réengagez le bouton de prise de force. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
RB 0664	Erreur de communication du contrôleur du moteur de la lame de droite	1. Réengagez le bouton de prise de force. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Module de stationnement

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
PM 0801	Défaut de fonctionnement de l'interrupteur de stationnement	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
PM 0806	Défaut de fonctionnement du phare	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
PM 0863	Erreur de communication du module de stationnement	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
PM 0864	Erreur de communication du module de stationnement	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Module SGE

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
EMS 0901	Défaut de fonctionnement du SGE	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0902	Défaut de fonctionnement du SGE	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0903	Défaut de fonctionnement du SGE	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0910	Erreur de communication du SGE - Compartiment des piles n°1	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
EMS 0920	Erreur de communication du SGE - Compartiment des piles n° 2	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0930	Erreur de communication du SGE - Compartiment batterie n° 3	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0940	Erreur de communication du SGE - Compartiment des piles n° 4	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0950	Défaut de fonctionnement du SGE	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0963	Erreur de communication du SGE	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0964	Erreur de communication du SGE	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0970	Erreur de communication du SGE - Compartiment des piles n° 5	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
EMS 0980	Erreur de communication du SGE - Compartiment des piles n° 6	1. Remplacez la pile d'un autre compartiment. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Module de commutation

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
SM 1001	Défaut de fonctionnement du module de commutation	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
SM 1063	Erreur de communication du module de commutation	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
SM 1064	Erreur de communication du module de commutation	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service clientèle EGO ou des revendeurs agréés.

Module ACL

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
DS 1501	Erreur de communication de l'écran d'affichage	1. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1515	Erreur de communication de l'écran d'affichage	1. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1536	Défaillance de l'écran d'affichage	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1537	Défaillance de l'écran d'affichage	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1538	Défaillance de l'écran d'affichage	Contactez le centre de service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1563	Erreur de communication de l'écran d'affichage	1. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
DS 1564	Erreur de communication de l'écran d'affichage	1. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis remettez la tondeuse en marche. 2. Si l'étape 1 ne résout pas le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

Module de levier de direction

Code de défaut de fonctionnement	Description	Solution
RL 1763	Erreur de communication du contrôleur du levier de direction de droite	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
RL 1764	Erreur de communication du contrôleur du levier de direction de droite	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LL 1863	Erreur de communication du contrôleur du levier de direction de gauche	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.
LL 1864	Erreur de communication du contrôleur du levier de direction de gauche	1. Ouvrez puis fermez les leviers de direction. 2. Retirez toutes les piles, réinsérez-les après 30 secondes, puis faites redémarrer la tondeuse. 3. Si les étapes 1 et 2 ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle d'EGO ou des revendeurs agréés.

GARANTIE LIMITÉE D'EGO

CONDITIONS ET DURÉE DE LA POLITIQUE DE GARANTIE

Chervon North America, Inc. (« Chervon North America, Naperville, IL 60563 ») offre la garantie limitée suivante pour les produits EGO à l'acheteur initial des produits EGO.

Les périodes de garantie détaillées de chaque produit EGO sont indiquées en ligne à l'adresse <http://egopowerplus.com/warranty-policy>.

Veuillez contacter le Service à la clientèle d'EGO en téléphonant au 1-877-346-9876 (877-EGO-ZTRM) (appel gratuit) à tout moment en cas de questions ou si vous voulez vous prévaloir de la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE SERVICE APRÈS-VENTE

Les produits EGO sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication à partir de la date d'achat au détail originale et pendant la période de garantie applicable. Pour toute demande de garantie soumise correctement et dans les délais, si Chervon North America détermine qu'un produit est défectueux pendant la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, selon la détermination de Chervon North America.

COMMENT OBTENIR DE L'ASSISTANCE DANS LE CADRE DU SERVICE APRÈS-VENTE

Pour obtenir de l'assistance dans le cadre de la garantie applicable, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO au numéro gratuit **1- 877-346-9876 (877-EGO-ZTRM)**. Lorsque vous demandez de l'assistance dans le cadre de la garantie, vous devez présenter le reçu de vente original daté. Un centre de service après-vente agréé sera sélectionné pour évaluer et réparer le produit défectueux conformément aux conditions de garantie énoncées. Lorsque vous apportez votre produit au centre de service après-vente agréé, il se peut qu'une petite caution vous soit demandée lors du dépôt de votre outil. Ce dépôt est remboursable lorsque le service de réparation est considéré comme étant couvert par la garantie. L'acheteur est responsable du transport de tout équipement électrique d'extérieur ou de ses accessoires, à ses frais.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original auprès d'un revendeur agréé EGO, et elle ne peut pas être cédée. Les produits EGO ne sont pas considérés comme défectueux et la présente garantie ne s'applique pas lorsque le défaut invoqué est imputable à une cause autre que les défauts définis ci-dessus. Cette garantie est nulle et non avenue si le produit a été utilisé à des fins de location. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une altération, une modification, une réparation non autorisée, un contact avec un liquide, un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause externe ; l'utilisation du produit en dehors des instructions, des spécifications ou des directives d'EGO ; ou le manque de service ou d'entretien correct du produit. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures ou les bosses ; et les défauts dus à l'usure normale ou au vieillissement normal du produit.

CETTE GARANTIE EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE OU UN BUT PARTICULIER, QUI EST REJETÉE. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, qui ne peut être rejetée en vertu de la loi de l'État ou de la province est limitée à la période de garantie applicable définie au début de cet article. Le seul et unique recours lié à l'achat, l'installation, l'utilisation et/ou la performance des produits EGO est la réparation ou le remplacement du produit tel que déterminé par Chervon North America. La responsabilité maximale de Chervon North America ne peut en aucun cas dépasser le prix d'achat payé pour le produit. CHERVON NORTH AMERICA NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS L'UTILISATEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, INDIRECTS OU PUNITIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES BLESSURES PERSONNELLES, LE DÉCÈS, LES DOMMAGES MATÉRIELS, LA PERTE DE PROFITS OU TOUT AUTRE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient selon l'État ou la province. Étant donné que certains États et certaines provinces ne permettent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, ou les limitations des délais pour intenter certaines actions, il est possible que les limitations mentionnées aux présentes ne s'appliquent pas aux consommateurs individuels dans ces États ou provinces.

La présente garantie est soumise au droit du Michigan et doit être interprétée conformément à celui-ci, sans tenir compte des principes de conflits de lois. Aucune action en justice ne peut être intentée contre Chervon North America si elle n'est pas déposée dans un délai d'un (1) an à compter du moment où le fondement de cette action en justice est connu ou aurait dû l'être en conséquence de l'exercice d'une diligence raisonnable. Toute action qui n'est pas déposée dans les délais est réputée abandonnée.

Pour le service à la clientèle, contactez-nous sans frais au numéro suivant : **1-877-346-9876 (877-EGO-ZTRM)** ou **EGOPOWERPLUS.COM**. EGO Customer Service 769 Seward Ave. NW, Suite 102 Grand Rapids, Michigan 49504.