



E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY

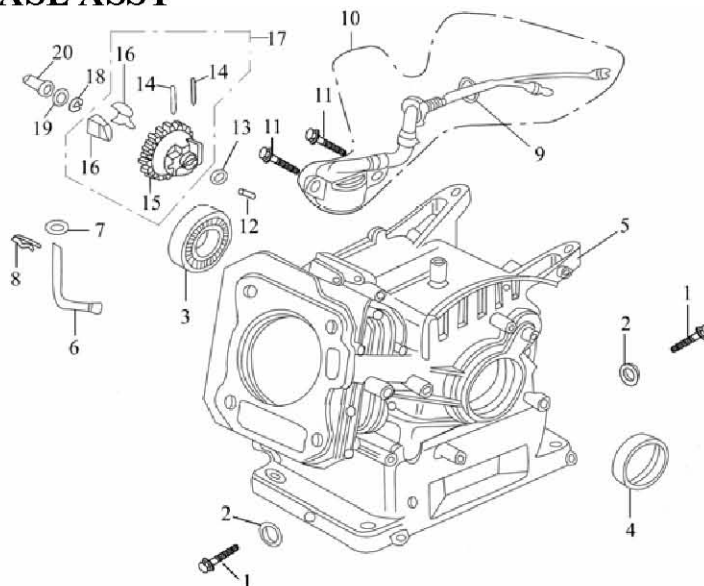


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	11212	放油螺塞	Drain plug	2	
2	11213	放油螺塞垫圈	Washer	2	
3	GB276-89	轴承 6205	Bearing 6205	1	
4	13180	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
5	11100	曲轴箱组合	Crankcase	1	
6	26311	调速摆杆	Regulating sway bar	1	
7	26329	调速摆杆垫片	Washer	1	
8	26321	调速摆杆锁夹	Split pin	1	
9	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	1	
10	37810	机油传感器	Oil sensor	1	
11	GB5787-86	螺栓 M6×14	Bolt M6×14	2	
12	25151	调速轴	Regulating shaft	1	
13	25165	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
14	25163	飞块销	Pin	2	

E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY

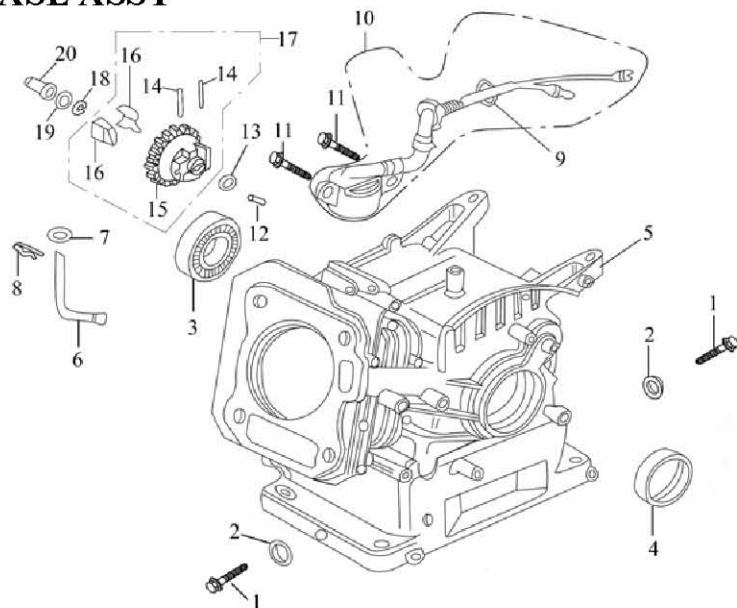


序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	25121	调速从动齿轮	Driven gear, regulator	1	
16	25141	调速飞块	Flying block	2	
17	25120	调速从动齿轮组件	Driven gear assy, regulator	1	
18	25164	调速轴卡圈	Snap ring	1	
19	25132	调速滑套垫片	Washer	1	
20	25131	调速滑套	Sliding sleeve	1	

E-2 曲轴箱盖组件 CR.

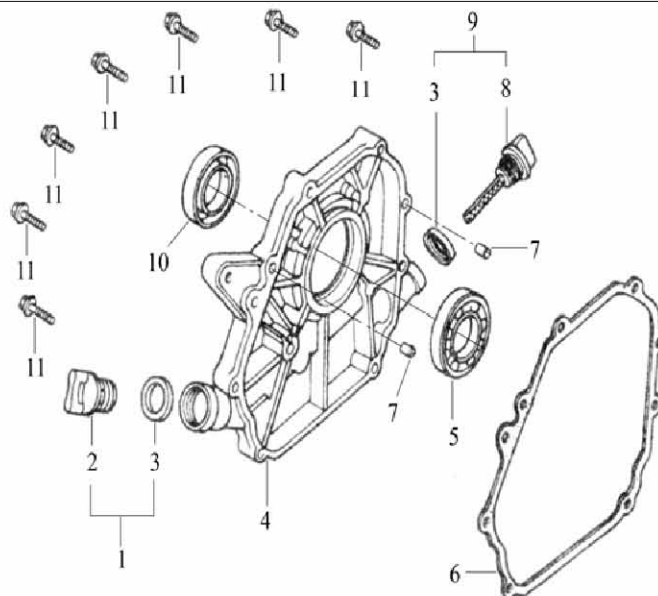


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	15650	机油塞组件	Oil plug with Seal	1	
2	15651	机油塞	Oil plug	1	
3	15612	机油尺密封圈	Seal	2	
4	11311	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
5	GB276-89	轴承 6205	Bearing 6205	1	
6	11119	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
7	11118	定位销	Set pin	2	
8	15611	机油尺	Dipstick	1	
9	15610	机油尺组件	Dipstick with seal	1	
10	13180	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
11	GB5787-86	螺栓 M8×32	Bolt M8×32	7	

E-3 气缸头 气缸头盖总成 CYLINDER HEAD & CYLINDER HEAD COVER ASSY

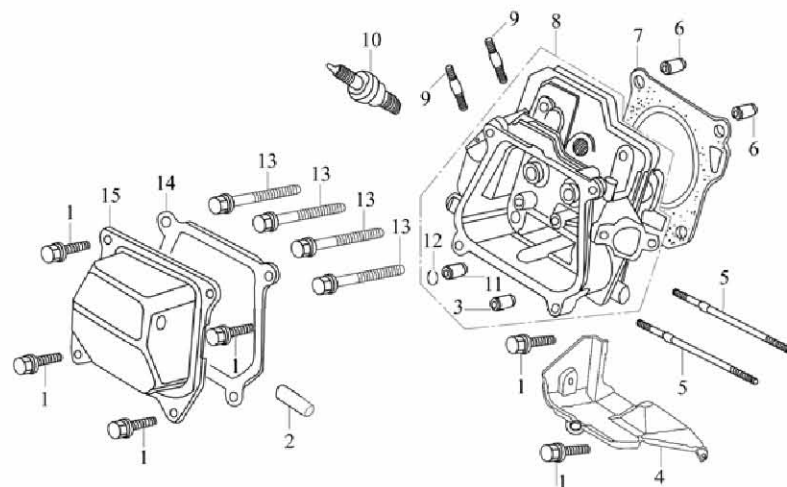


序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	6	
2	20651	通气管	Air duck	1	
3	12214	进气门导管	Intake valve guide	1	
4	19721	下导风罩	Lead wind cover	1	
5	12252	进气口双头螺栓 M6×113	Stud M6×113	2	
6	12218	气缸头定位销 φ10×16	Set pin φ10×16	2	
7	12220	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
8	12210	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
9	12253	排气口双头螺栓 M8×34	Stud M8×34	2	
10	34200	火花塞 F6RTC	Spark plug F6RTC	1	
11	12215	排气门导管	Exhaust valve guide	1	
12	12219	排气门导管卡圈	Circip	1	
13	12256	气缸头螺栓	Bolt	4	
14	12312	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
15	12310	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	

E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING

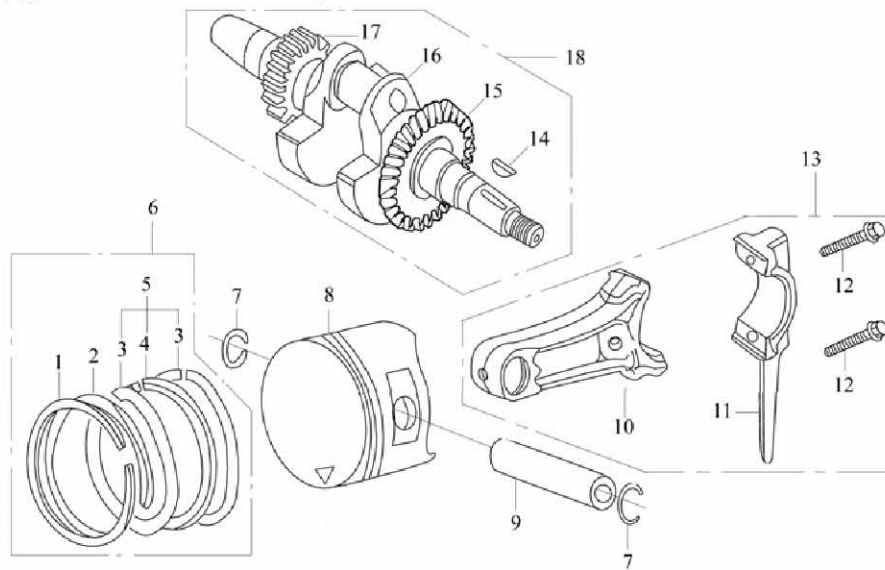


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	13311	活塞环 (一)	Piston ring (I)	1	
2	13312	活塞环 (二)	Piston ring (II)	1	
3	13322	侧环	Side rail	2	
4	13321	衬簧	Expander	1	
5	13320	油环组合	Scraper ring set	1	
6	13300	活塞环组	Piston ring assy	1	
7	13222	活塞销挡圈	Piston pin circlip	2	
8	13211	活塞	Piston	1	
9	13221	活塞销	Piston pin	1	
10	13131	连杆	Shank	1	
11	13132	连杆盖	Connecting rod cover	1	
12	13133	连杆螺栓	Bolt	2	
13	13130	连杆组合	Connecting rod assy	1	

E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING

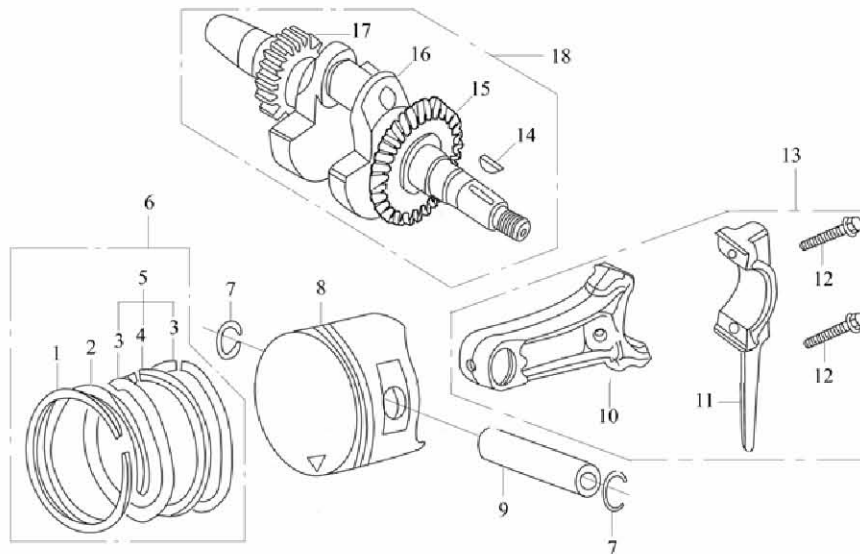


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
14	13118	半圆键	Woodruff key	1	
15	25111	调速主动齿轮	Drive gear	1	
16	13111	曲轴	Crankshaft	1	
17	14211	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
18	13110	曲轴组合	Crankshaft assy	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER

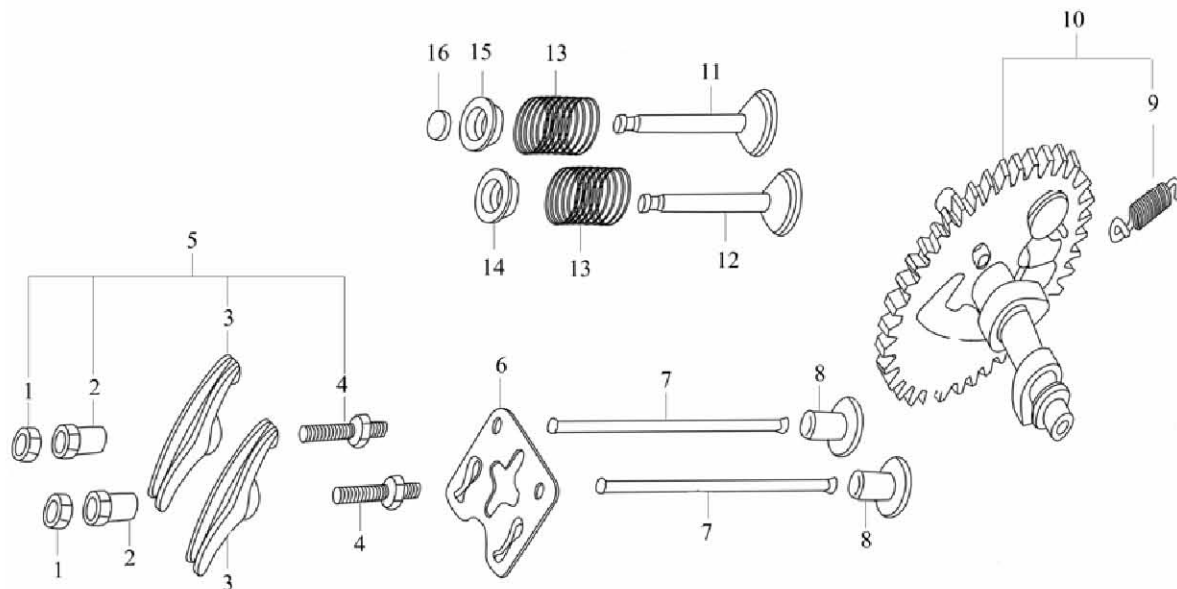


序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	14416	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14410	气门摇臂装配组合	Valve rocker assy	2	
6	14261	推杆导架	Pusher guide	1	
7	14250	推杆组合	Pusher	2	
8	14455	挺柱	Tappet	2	
9	14146	飞块弹簧	Extension spring	1	
10	14100	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	
11	14721	排气门	Exhaust valve	1	
12	14711	进气门	Intake valve	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER

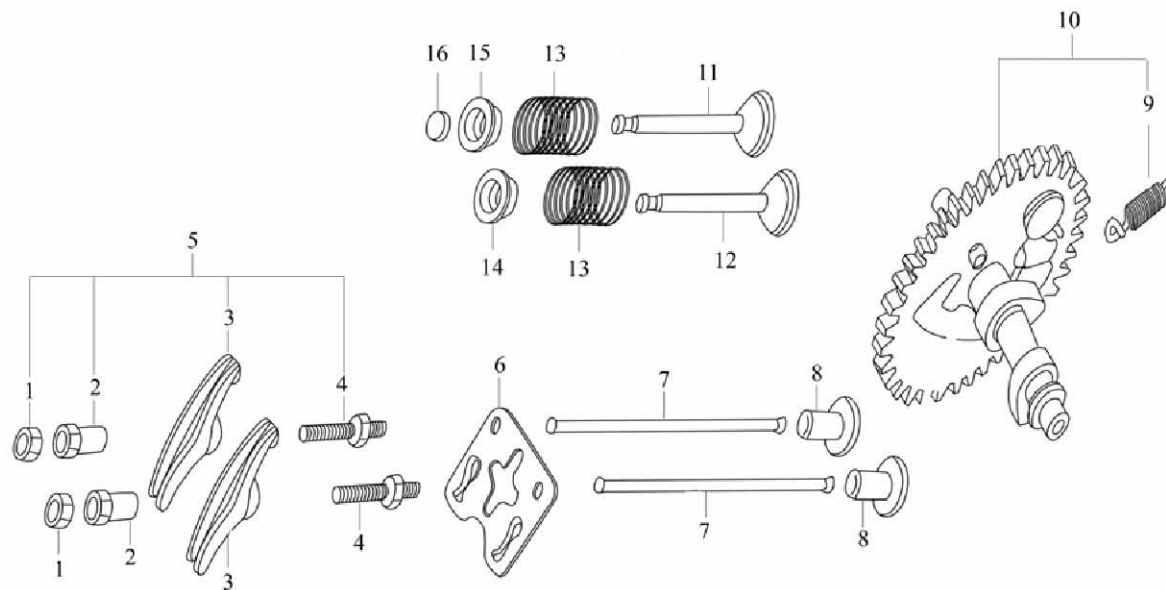


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	14755	气门弹簧	Valve spring	2	
14	14751	进气门弹簧座	Spring seat, intake valve	1	
15	14757	排气门弹簧座	Spring seat, exhaust valve	1	
16	14758	排气门顶帽	Cap	1	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY

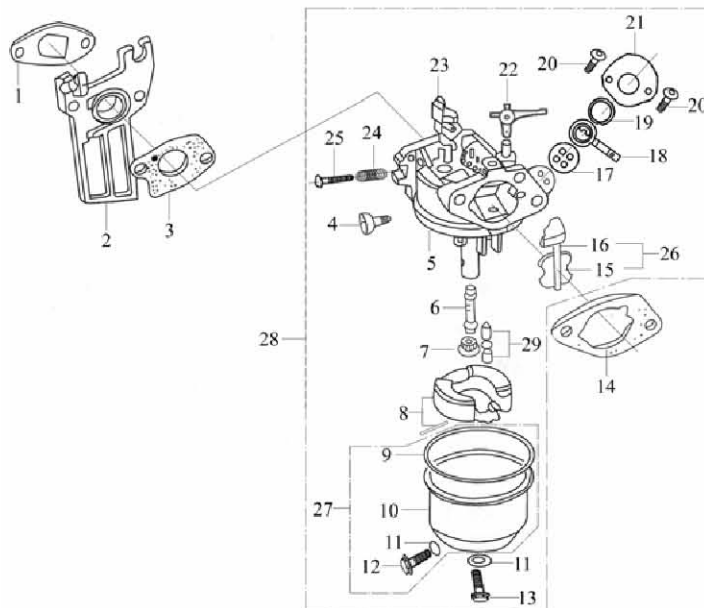


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12254	进气口垫片	Inlet gasket	1	
2	16141	化油器接块	Connecting block	1	
3	16142	化油器垫片	Carburetor gasket	1	
4	16421	怠速调整螺钉	Idle adjustment screw	1	
5	16250	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
6	16251	主喷油管	Main nozzle	1	
7	16254	主喷油嘴	Main jet	1	
8	16230	浮子组合	Float	1	
9	16219	浮子室密封垫	Float chamber gasket	1	
10	16211	浮子室	Float chamber	1	
11	16216	浮子室放油螺钉垫圈	Washer	2	
12	16215	浮子室放油螺钉	Float chamber drain Screw	1	
13	16213	底部螺钉	Screw	1	
14	17330	空滤器垫片	Air cleaner gasket	1	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY

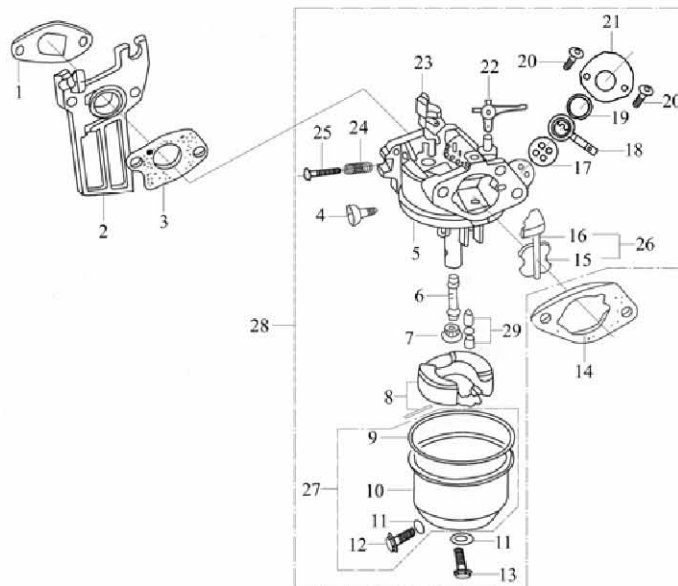


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
15	16331	阻风门	Choke	1	
16	16332	阻风门轴	Choke stem	1	
17	16312	油门控制臂密封圈	Airproof washer	1	
18	16311	油门控制臂	Throttle lever	1	
19	16313	油门控制臂钢垫片	Washer	1	
20	GB5787-86	螺钉 M4	Screw M4	2	
21	16314	油门控制臂固定盖	Cover	1	
22	16148	阻风门开关	Choke switch	1	
23	16280	节气门组合	Throttle unit	1	
24	16422	混合比调整螺钉弹簧	Spring, mixture adjustment screw	1	
25	16425	混合比调整螺钉	Mixture adjustment screw	1	
26	16330	阻风门组合	Choke unit	1	
27	16210	浮子室组合	Float chamber	1	
28	16100	化油器总成	Carburetor Assy	1	
29	16240	浮子油针组合	Float needle	1	

E-7 燃油箱组成 FUEL TANK ASSY

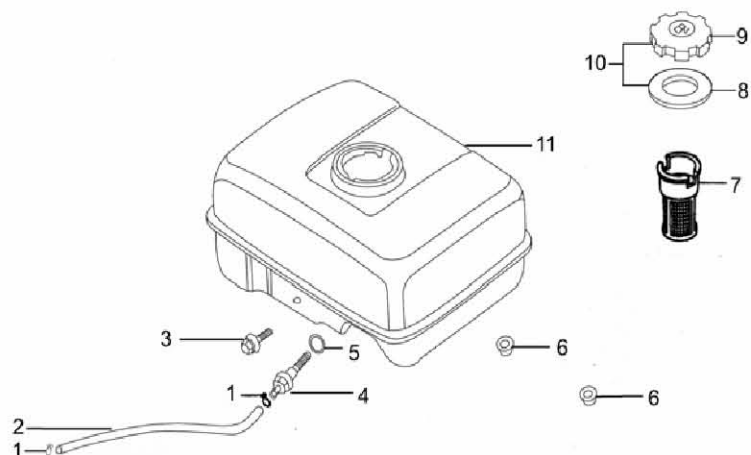


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	16937	油管夹 (二)	Pipe clamp	2	
2	16931	出油管 (一)	Outlet pipe	1	
3	GB5787-86	螺栓 M6×22	Bolt M6 × 22	1	
4	16950	出油接头	Connector	1	
5	16961	出油接头密封圈	Packing ring	1	
6	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2	
7	16916	过滤杯	Filter cup	1	
8	16521	燃油箱盖密封圈	Packing ring	1	
9	16510	燃油箱盖	Fuel filler cap	1	
10	16500	燃油箱盖组合	Fuel filler cap with packing ring	1	
11	16610	燃油箱	Fuel tank	1	

E-8 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY

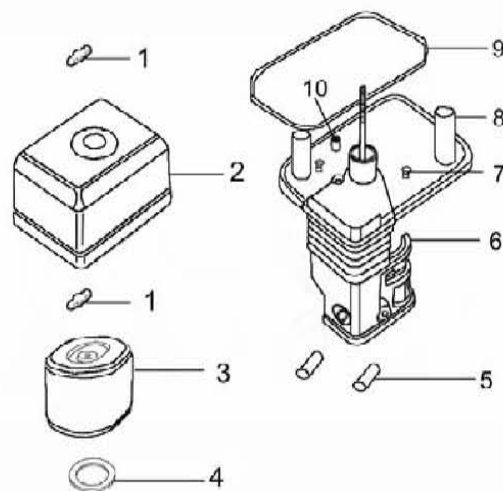


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB62-88	蝶形螺母	Wing nut	2	
2	17111	空滤器盖	Air cleaner cover	1	
3	17130	滤芯	Filter element	1	
4	17125	垫圈	Washer	1	
5	17126	轴环 A	Sleeve A	2	
6	17131	空滤器座	Air cleaner housing	1	
7	GB3115-82	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
8	17141	空滤器底盖	Air cleaner base	1	
9	17145	密封圈	Gasket	1	
10	17146	轴环 B	Sleeve B	1	

E-9 消声器组件 MUFFLER

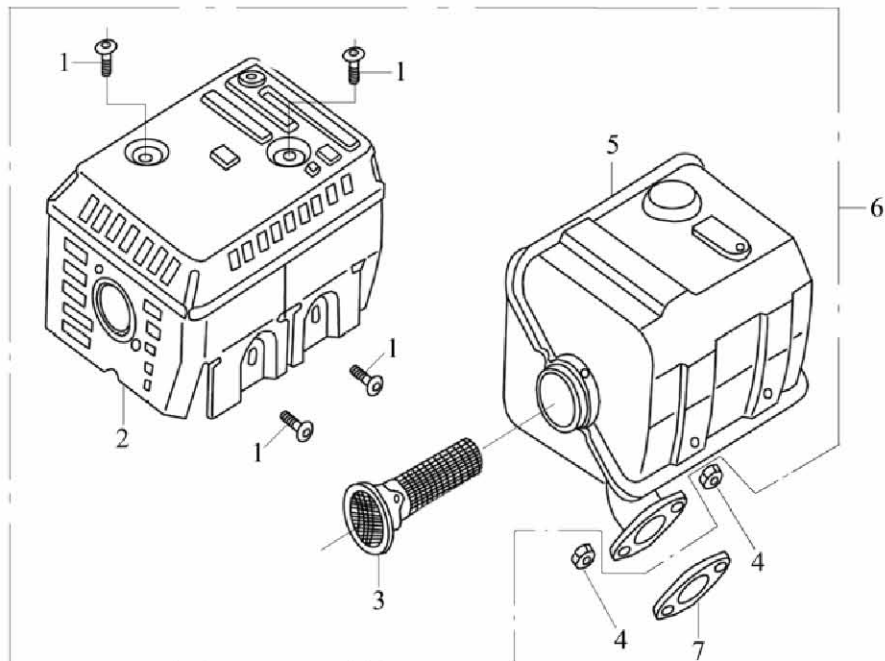


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺钉 M5×8	Screw M5×8	4	
2	18600	消声器护罩组合	Muffler hood	1	
3	18310	火花消除器	Spark extinguisher	1	
4	GB6170-86	螺母 M8	Nut M8	2	
5	18300	消声器	Muffler	1	
6	18000	排气消声器	Exhaust muffler	1	
7	12255	排气口垫片	Exhaust gasket	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER

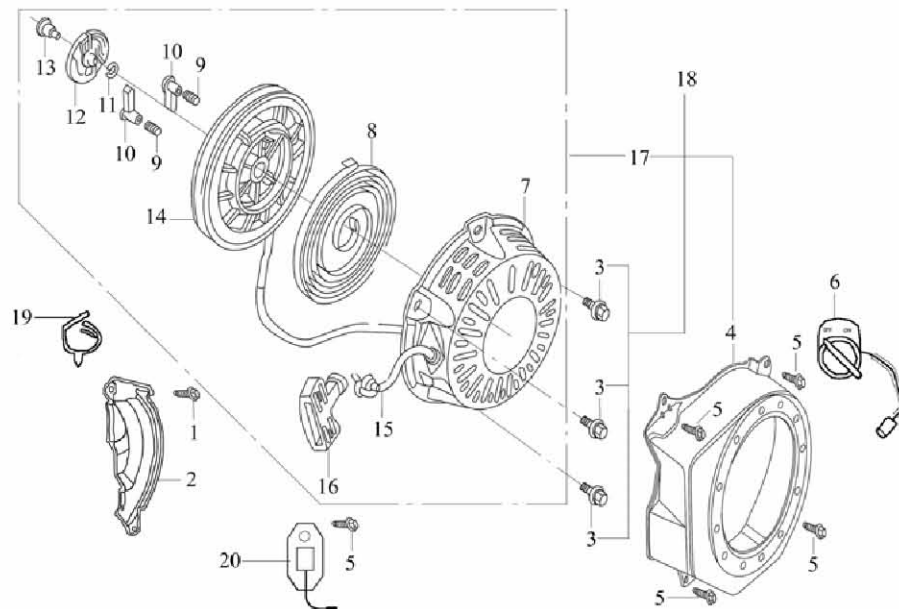


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×22	Bolt M6×22	1	
2	19810	曲轴箱侧板组件	Crankcase side plate assy	1	
3	GB5787-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	
4	19710	风扇罩组件	Fan hood assy	1	
5	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	5	
6	35410	点火开关	Engine switch	1	
7	27380	外壳组件	Casing	1	
8	27319	盘簧	Spiral spring	1	
9	27312	棘爪弹簧	Ratchet spring	2	
10	27331	棘爪	Ratchet	2	
11	27311	摩擦弹簧	Friction spring	1	
12	27341	弹簧盖	Spring lid	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER

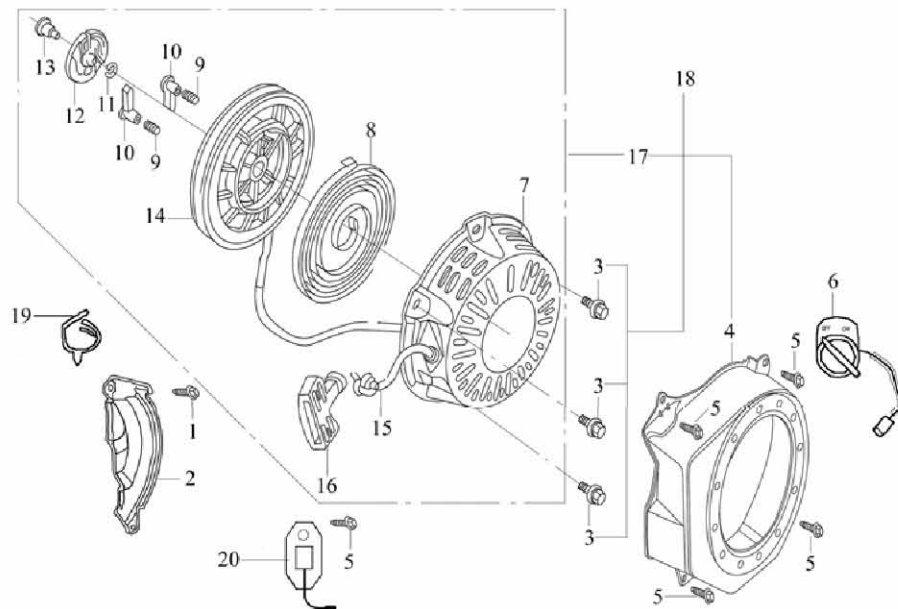


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	27315	轴位螺钉	Set screw	1	
14	27351	起动器卷轴	Starter rolls	1	
15	27313	拉绳	Rope	1	
16	27361	拉手	Pulling handle	1	
17	27300	反冲起动器	Recoil starter	1	
18	27100	反冲起动器总成	Recoil starter assy	1	
19	32211	塑料线夹	Plastic clip	1	
20	37850	单向导通器	Diode	1	

E-11 调速控制系统 REGULATING CONTROL SYSTEM

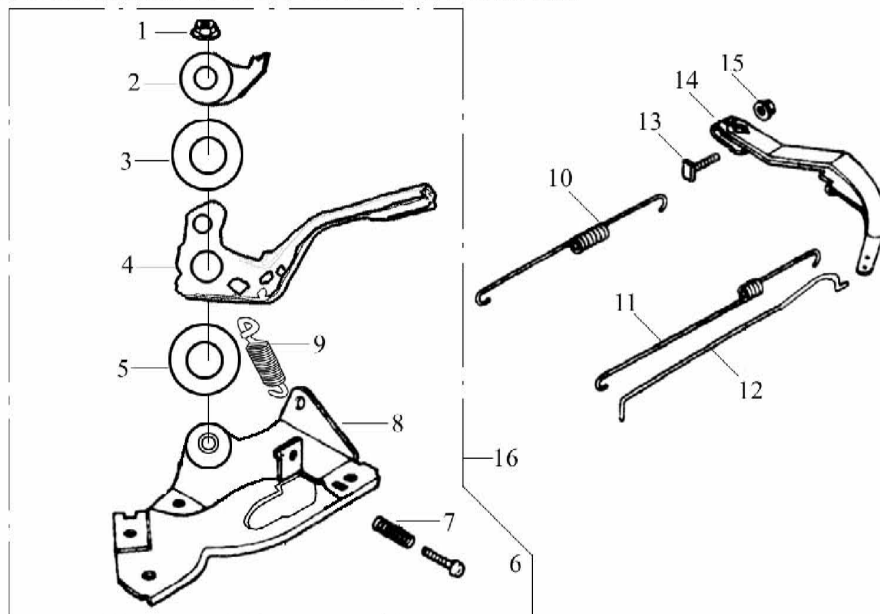


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB6173-86	螺母 M6	Nut M6	1	
2	26414	定位板	Setting panel	1	
3	26418	弹簧片	Spring patch	1	
4	26430	手柄组合	Handgrip assy	1	
5	26419	垫圈	Washer	1	
6	GB818-85-H	螺栓 M5×25	Bolt M5×25	1	
7	26415	调速弹簧	Regulating spring	1	
8	26420	调速支撑板组件	Support panel assy	1	
9	26416	拉簧	Spring	1	
10	26363	复位弹簧	Back spring	1	
11	26364	微调速弹簧	Fine regulating spring	1	

E-11 调速控制系统 REGULATING CONTROL SYSTEM

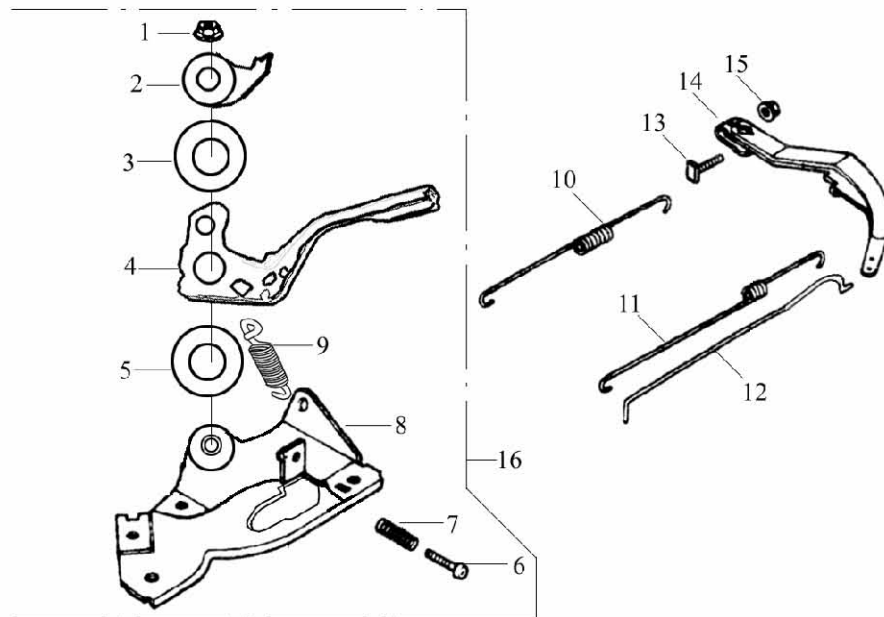


序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
12	26341	调速拉杆	Pulling rod	1	
13	26362	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
14	26331	调速臂	Regulating arm	1	
15	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
16	26410	调速架部件	Regulating frame assy	1	

E-12 飞轮部件 FLYWHEEL

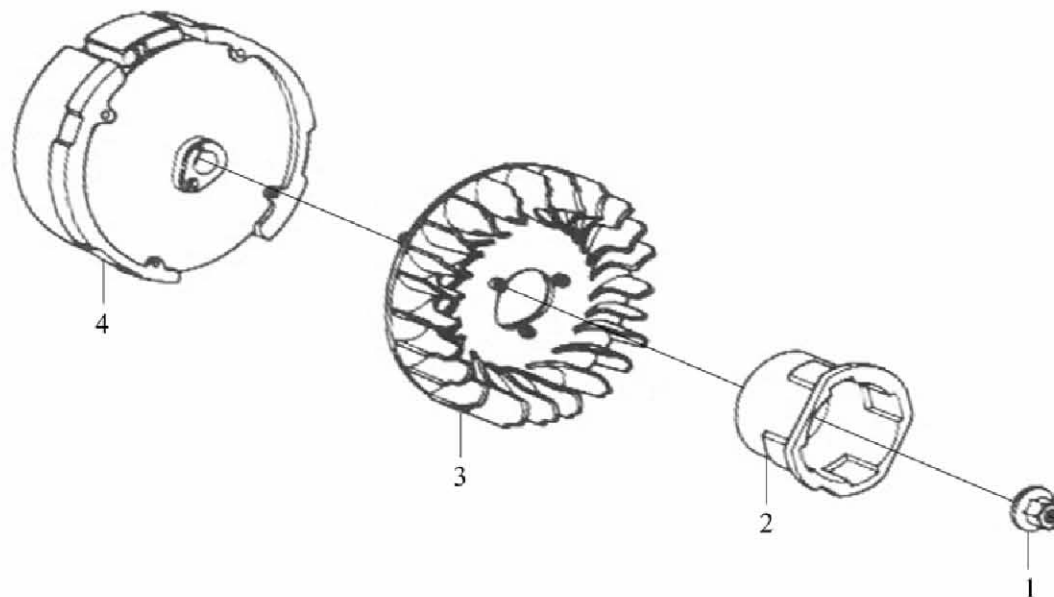

序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	27515	飞轮螺母 M14 × 1.5	Nut M14 × 1.5	1	
2	27370	起动套	Starting flange	1	
3	19722	飞轮风扇	Flywheel fan	1	
4	27500	飞轮组件	Flywheel	1	

E-13 点火线圈组件 IGNITION COIL

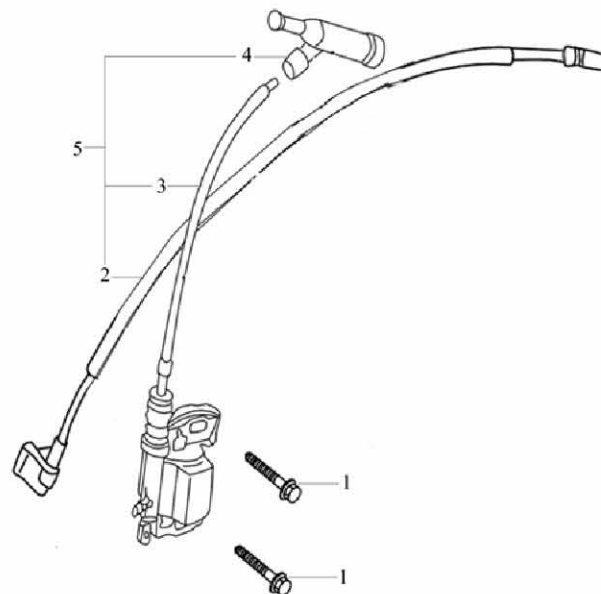

序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	GB5787-86	螺钉 M6×25	Screw M6×25	2	
2	34410	熄火线	Engine stop cable	1	
3	34510	点火线圈	Ignition coil	1	
4	34310	火花塞帽	Spark plug cap	1	
5	34500	点火线圈组件	Ignition coil assy	1	