



E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY					
序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11212/168F	放油螺塞	Drain plug	2	
2	11213/168F	放油螺塞垫圈	Washer	2	
3	GB276-89	轴承 6205	Bearing 6205	1	
4	13180/168F	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
5	11100/168F-2A	曲轴箱组合	Crankcase	1	
6	26311/168F	调速摆杆	Regulating sway bar	1	
7	26329/168F	调速摆杆垫片	Washer	2	
8	26321/168F	调速摆杆锁夹	Split pin	1	
9	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	1	
10	37810/168F	机油传感器	Oil sensor	1	
11	GB5787-86	螺栓 M6×14	Bolt M6×14	2	
12	25151/168F	调速轴	Regulating shaft	1	
13	25165/168F	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
14	25163/168F	飞块销	Pin	2	

E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY

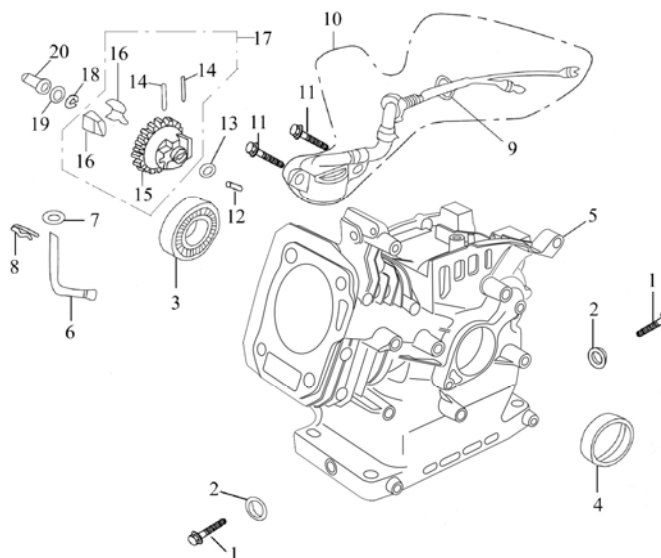


序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	25121/168F	调速从动齿轮	Driven gear, regulator	1	
16	25141/168F	调速飞块	Flying block	2	
17	25120/168F	调速从动齿轮组件	Driven gear assy, regulator	1	
18	25164/168F	调速轴卡圈	Snap ring	1	
19	25132/168F	调速滑套垫片	Washer	2	
20	25131/168F	调速滑套	Sliding sleeve	1	

E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY

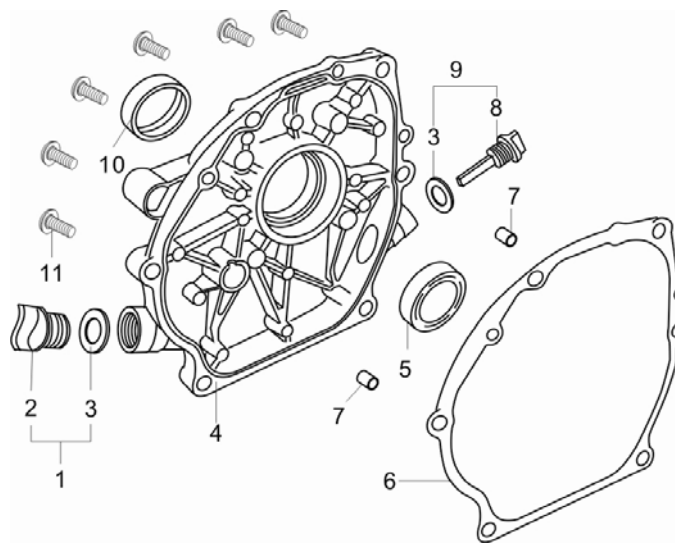


序号 S/N	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	15650/152F	机油塞组件	Oil plug with Seal	1	
2	15651/152F	机油塞	Oil plug	1	
3	15612/152F	机油尺密封圈	Seal	2	
4	11311/168F-2A	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
5	GB276-89	轴承 6205	Bearing 6205	1	
6	11119/168F-2A	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
7	11118/168F	定位销	Set pin	2	
8	15611/152F	机油尺	Dipstick	1	
9	15610/152F	机油尺组件	Dipstick with seal	1	
10	13180/168F	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
11	GB5787-86	螺栓 M8×32	Bolt M8×32	6	

E-3 气缸头 气缸头盖总成 CYLINDER HEAD & CYLINDER HEAD COVER ASSY

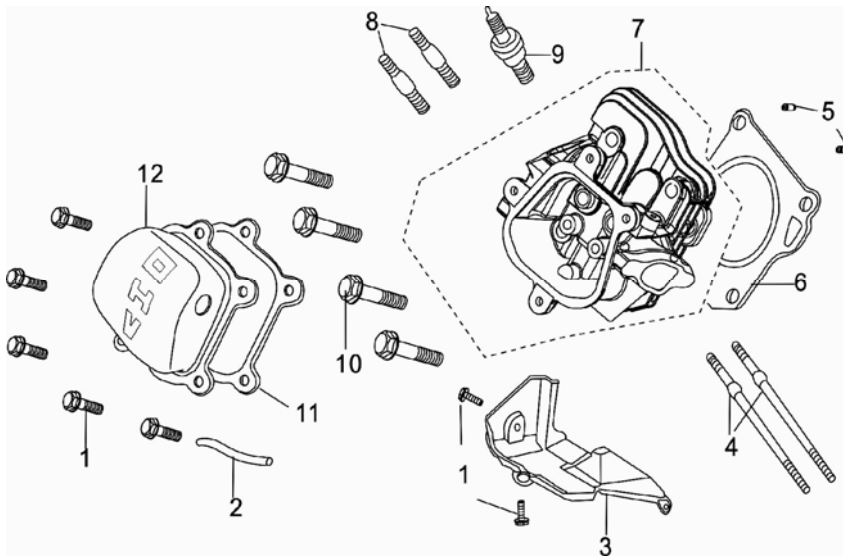


序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	7	
2	20651/168F	通气管	Air duck	1	
3	19721/168F-2A	下导风罩	Lead wind cover	1	
4	12252/168F	进气口双头螺栓 M6×109	Stud M6×109	2	
5	12218/168F	气缸头定位销 φ10×16	Set pin φ10×16	2	
6	12220/168F-2A	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
7	12210/168F-2A	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
8	12253/168F	排气口双头螺栓 M8×34	Stud M8×34	2	
9	34200/168F	火花塞 F6TC	Spark plug F6TC	1	
10	12256/168F	气缸头螺栓	Bolt	4	
11	12312/168F-2A	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
12	12310/168F-2A	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	

E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING

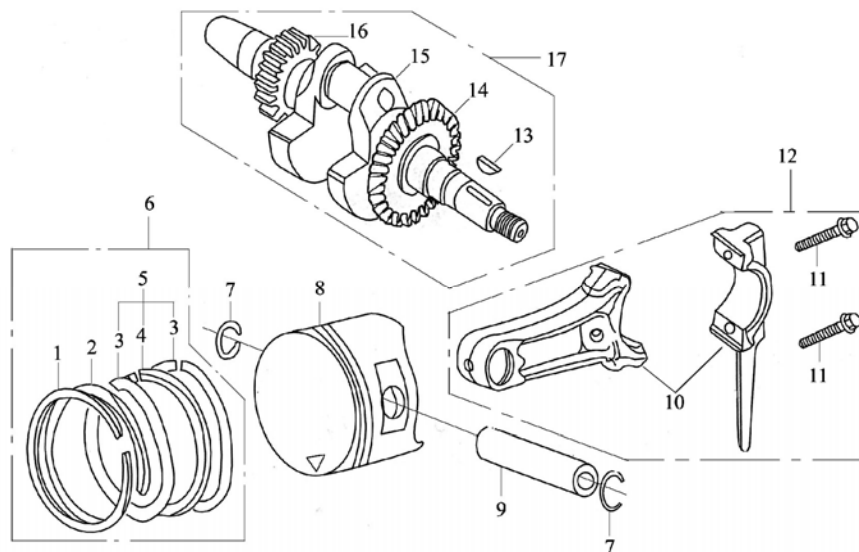


序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	13311/168F	活塞环 (一)	Piston ring (I)	1	
2	13312/168F	活塞环 (二)	Piston ring (II)	1	
3	13322/168F	侧环	Side rail	2	
4	13321/168F	衬簧	Expander	1	
5	13320/168F	油环组合	Scraper ring set	1	
6	13300/168F	活塞环组	Piston ring assy	1	
7	13222/168F	活塞销挡圈	Piston pin circlip	2	
8	13211/168F-2	活塞	Piston	1	
9	13221/168F	活塞销	Piston pin	1	
10	13131/168F	连杆	Shank	1	
11	13133/168F	连杆螺栓	Bolt	2	
12	13130/168F	连杆组合	Connecting rod assy	1	

E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING

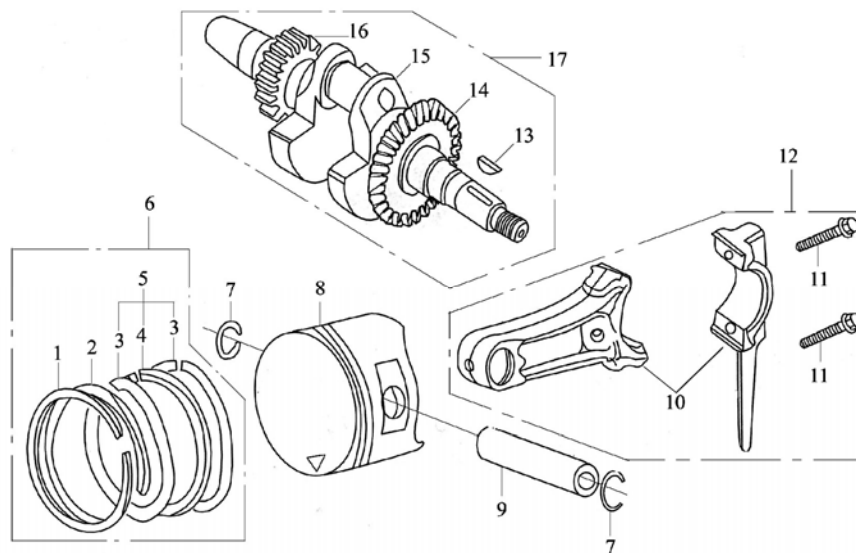


序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	13118/168F	半圆键	Woodruff key	1	
14	25111/168F	调速主动齿轮	Drive gear	1	
15	13111/168F-2	曲轴	Crankshaft	1	
16	14211/168F	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
17	13110/168F	曲轴组合	Crankshaft assy	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER

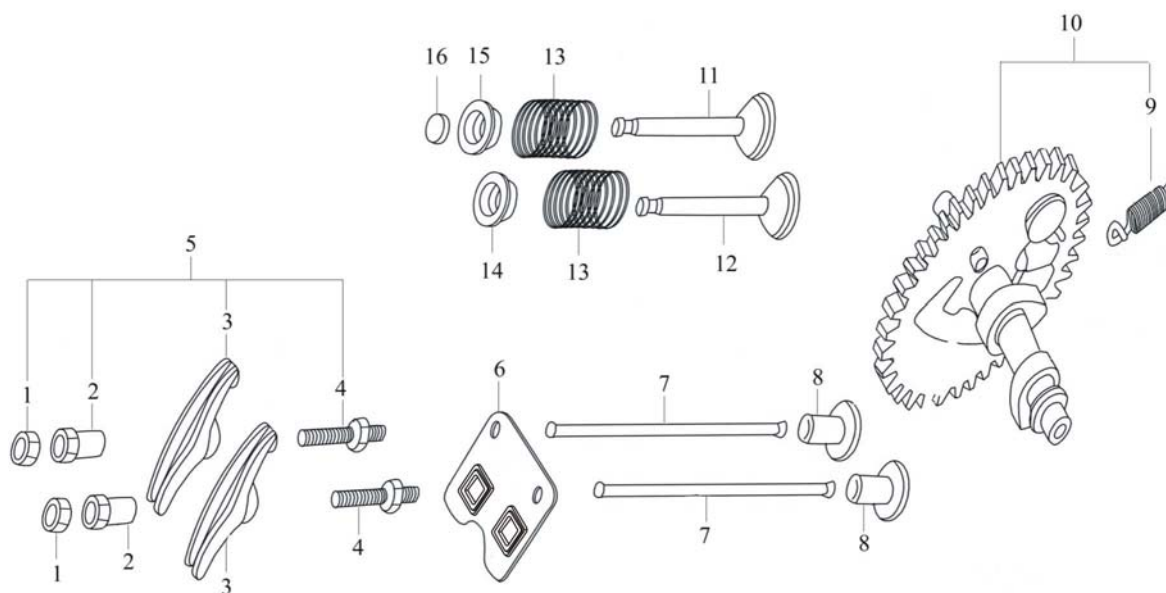


序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	14416/168F	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413/168F	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411/168F	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415/168F	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14410/168F	气门摇臂装配组合	Valve rocker assy	2	
6	14260/168F	推杆导架	Pusher guide	1	
7	14250/168F	推杆组合	Pusher	2	
8	14455/168F-2	挺柱	Tappet	2	
9	14146/168F	飞块弹簧	Extension spring	1	
10	14100/168F-2	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	
11	14721/168F	排气门	Exhaust valve	1	
12	14711/168F	进气门	Intake valve	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER

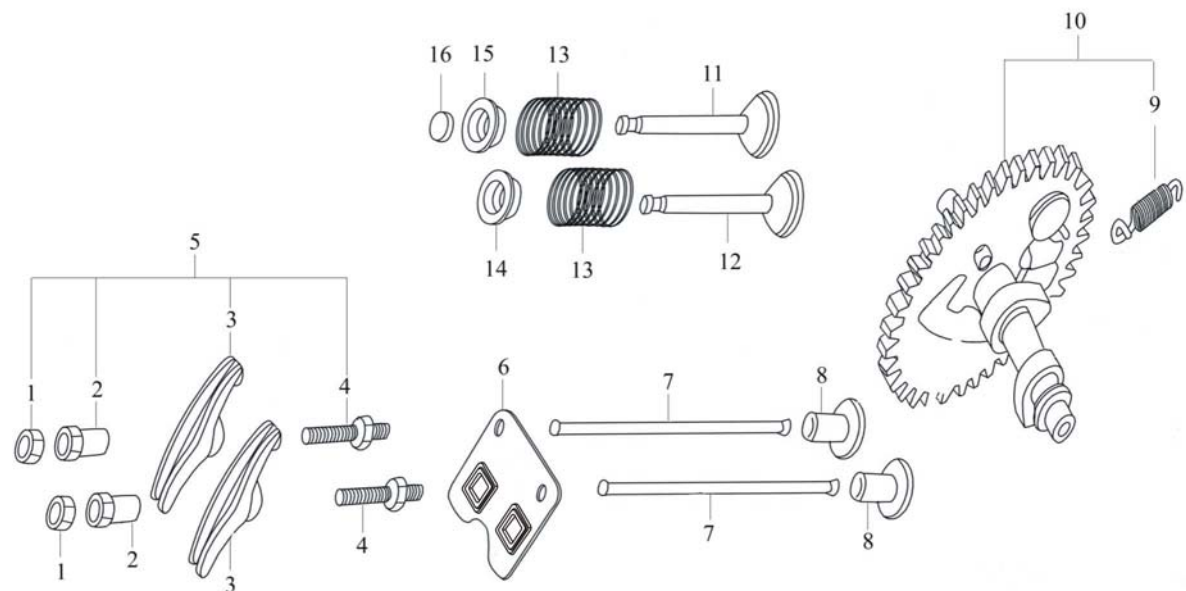


序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	14755/168F	气门弹簧	Valve spring	2	
14	14751/168F	进气门弹簧座	Spring seat, intake valve	1	
15	14757/168F	排气门弹簧座	Spring seat, exhaust valve	1	
16	14758/168F	排气门顶帽	Cap	1	
				2	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY

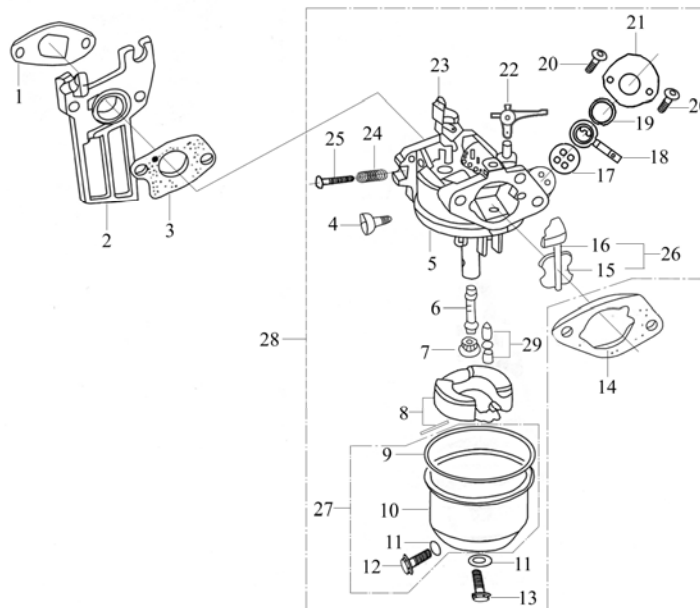

序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12254/168F	进气口垫片	Inlet gasket	1	
2	16141/168F	化油器接块	Connecting block	1	
3	16142/168F	化油器垫片	Carburetor gasket	1	
4	16421/168F	怠速调整螺钉	Idle adjustment screw	1	
5	16250/168F-2	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
6	16251/168F-2	主喷油管	Main nozzle	1	
7	16254/168F-2	主喷油嘴	Main jet	1	
8	16230/168F-2	浮子组合	Float	1	
9	16219/168F-2	浮子室密封垫	Float chamber gasket	1	
10	16211/168F-2	浮子室	Float chamber	1	
11	16216/168F-2	浮子室放油螺钉垫圈	Washer	2	
12	16215/168F-2	浮子室放油螺钉	Float chamber drain Screw	1	
13	16213/168F-2	底部螺钉	Screw	1	
14	17330/168F	空滤器垫片	Air cleaner gasket	1	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY

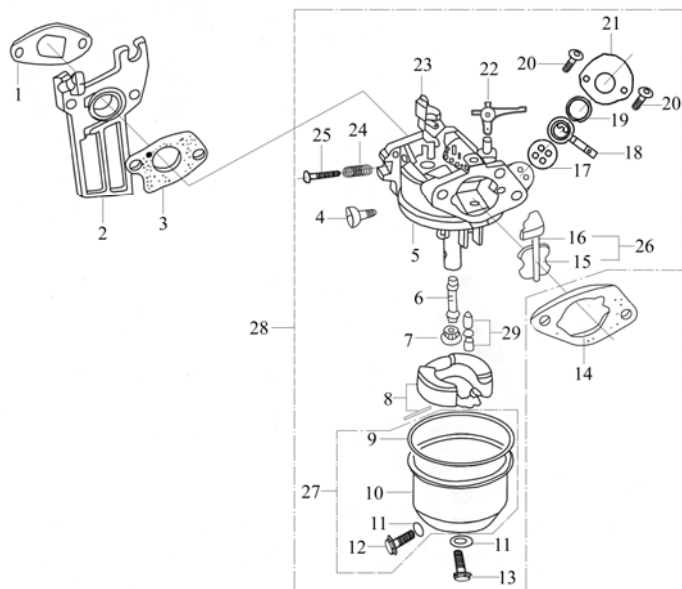


序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	16331/168F-2	阻风门	Choke	1	
16	16332/168F-2	阻风门轴	Choke stem	1	
17	16312/168F-2	油门控制臂密封圈	Airproof washer	1	
18	16311/168F-2	油门控制臂	Throttle lever	1	
19	16313/168F-2	油门控制臂钢垫片	Washer	1	
20	GB5787-86	螺钉 M4	Screw M4	2	
21	16314/168F-2	油门控制臂固定盖	Cover	1	
22	16148/168F-2	阻风门开关	Choke switch	1	
23	16280/168F-2	节气门组合	Throttle unit	1	
24	16422/168F-2	混合比调整螺钉弹簧	Spring, mixture adjustment screw	1	
25	16425/168F-2	混合比调整螺钉	Mixture adjustment screw	1	
26	16330/168F-2	阻风门组合	Choke unit	1	
27	16210/168F-2	浮子室组合	Float chamber	1	
28	16100/168F-2	化油器总成	Carburetor Assy	1	
29	16240/168F-2	浮子油针组合	Float needle	1	

E-7 燃油箱组成 FUEL TANK ASSY


序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	16937/168F	油管夹 (二)	Pipe clamp	2	
2	16931/168F	出油管 (一)	Outlet pipe	1	
3	GB5787-86	螺栓 M6×22	Bolt M6 × 22	1	
4	16950/168F	出油接头	Connector	1	
5	16961/168F	出油接头密封圈	Packing ring	1	
6	GB/T6170	自锁螺母 M6	Nut M6	2	
7	16916/168F	过滤杯	Filter cup	1	
8	16521/168F	燃油箱盖密封圈	Packing ring	1	
9	16510/168F	燃油箱盖	Fuel filler cap	1	
10	16500/168F	燃油箱盖组合	Fuel filler cap with packing ring	1	
11	16610	燃油箱	Fuel tank	1	
12	41350/40ZB60-4.8T	机架减震垫	Fuel tank shock pad	2	
13	16815	燃油箱连接板	Board	1	
14	GB/T5789	螺栓 M6×14(大盘)	Bolt	2	

E-8 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY

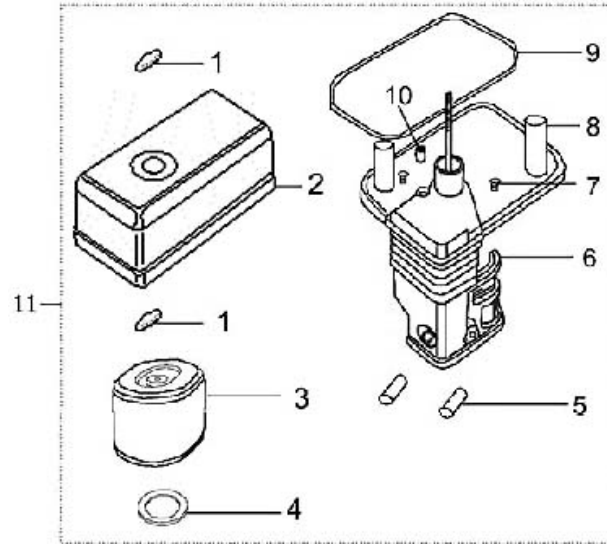


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB62-88	蝶形螺母	Wing nut	2	
2	17111	空滤器盖	Air cleaner cover	1	
3	17130/168F	滤芯	Filter element	1	
4	17125/168F	垫圈	Washer	1	
5	17126/168F	轴环 A	Sleeve A	2	
6	17131	空滤器座	Air cleaner housing	1	
7	GB3115-82	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
8	17141/168F	空滤器底盖	Air cleaner base	1	
9	17145/168F	密封圈	Gasket	1	
10	17146/168F	轴环 B	Sleeve B	1	
11	17100	空滤器总成	Air cleaner assy	1	

E-9 消声器组件 MUFFLER

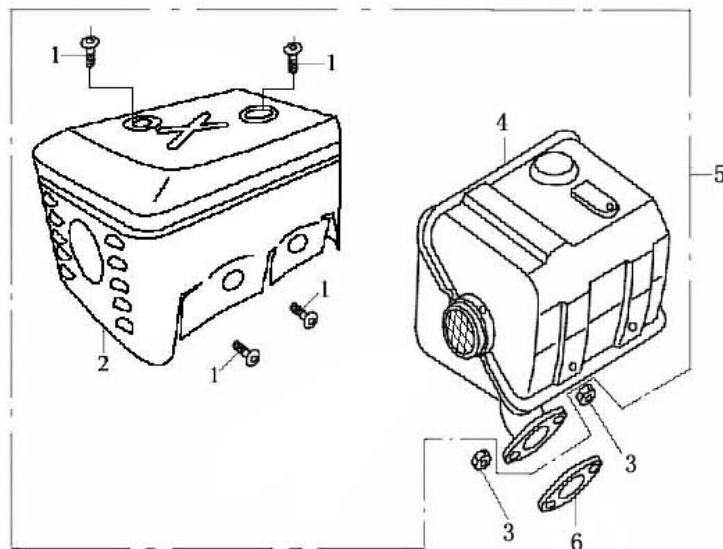


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺钉 M5×8	Screw M5×8	4	
2	18600/168F	消声器护罩组合	Muffler hood	1	
3	GB6170-86	螺母 M8	Nut M8	2	
4	18300/168F	消声器	Muffler	1	
5	18000/168F	排气消声器	Exhaust muffler	1	
6	12255/168F	排气口垫片	Exhaust gasket	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER

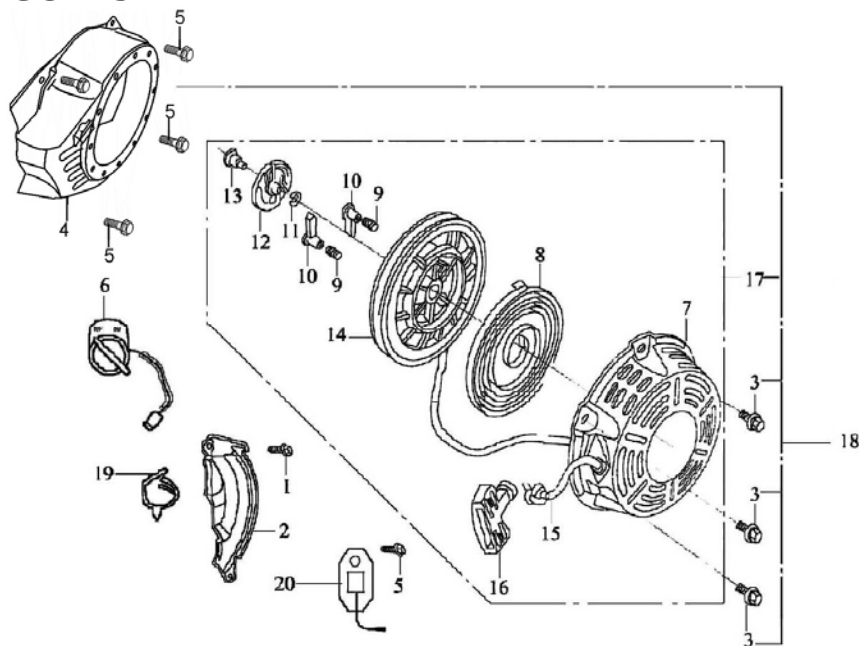


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×22	Bolt M6×22	1	
2	19810/168F	曲轴箱侧板组件	Crankcase side plate assy	1	
3	GB5787-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	
4	19710/168F-2A	风扇罩组件	Fan hood assy	1	
5	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	5	
6	35410/168F-A	点火开关	Engine switch	1	
7	27380/168F-2A	外壳组件	Casing	1	
8	27319/168F	盘簧	Spiral spring	1	
9	27312/168F	棘爪弹簧	Ratchet spring	2	
10	27331/168F	棘爪	Ratchet	2	
11	27311/168F	摩擦弹簧	Friction spring	1	
12	27341/168F	弹簧盖	Spring lid	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER

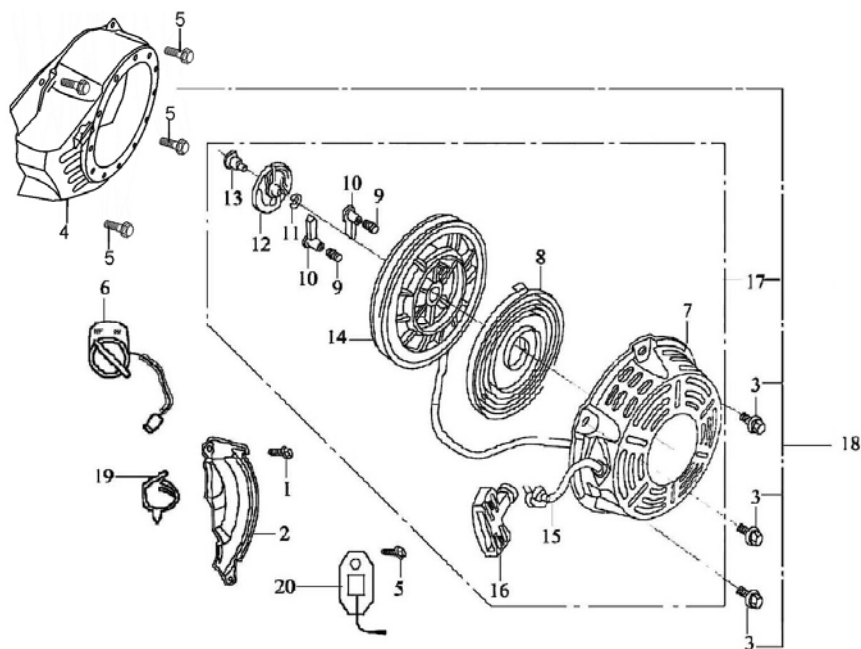


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	27315/168F	轴位螺钉	Set screw	1	
14	27351/168F	起动器卷轴	Starter rolls	1	
15	27313/168F	拉绳	Rope	1	
16	27361/168F	拉手	Pulling handle	1	
17	27300/168F-2A	反冲起动器	Recoil starter	1	
18	27100/168F-2A	反冲起动器总成	Recoil starter assy	1	
19	32211/168F	塑料线夹	Plastic clip	1	
20	37850/168F-A	单向导通器	Diode	1	

E-11 调速控制系统 REGULATING CONTROL SYSTEM

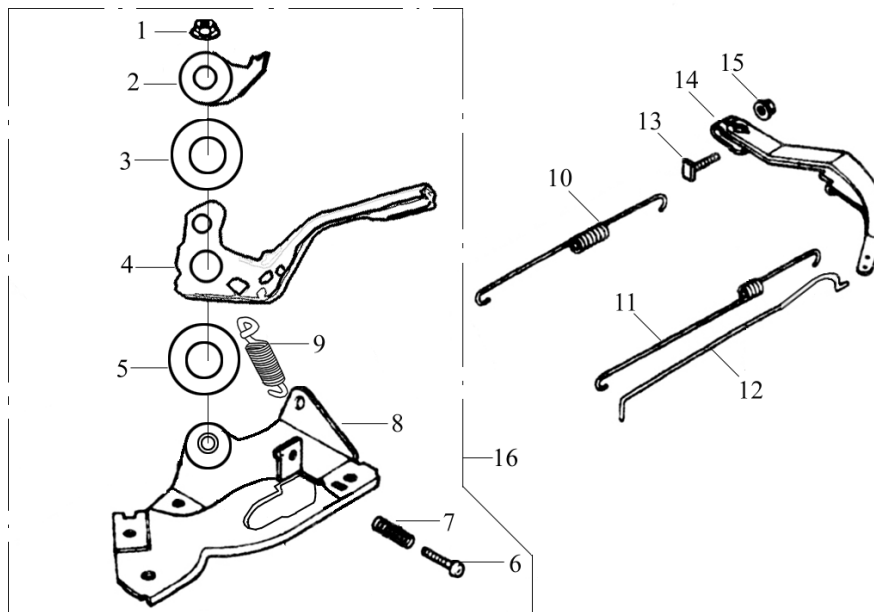


序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	GB6173-86	螺母 M6	Nut M6	1	
2	26414/168F	定位板	Setting panel	1	
3	26418/168F	弹簧片	Spring patch	1	
4	26430/168F	手柄组合	Handgrip assy	1	
5	26419/168F	垫圈	Washer	1	
6	GB818-85-H	螺栓 M5×25	Bolt M5×25	1	
7	26415/168F	调速弹簧	Regulating spring	1	
8	26420/168F	调速支撑板组件	Support panel assy	1	
9	26416/168F	拉簧	Spring	1	
10	26363/168F	复位弹簧	Back spring	1	
11	26364/168F	微调速弹簧	Fine regulating spring	1	

E-11 调速控制系统 REGULATING CONTROL SYSTEM

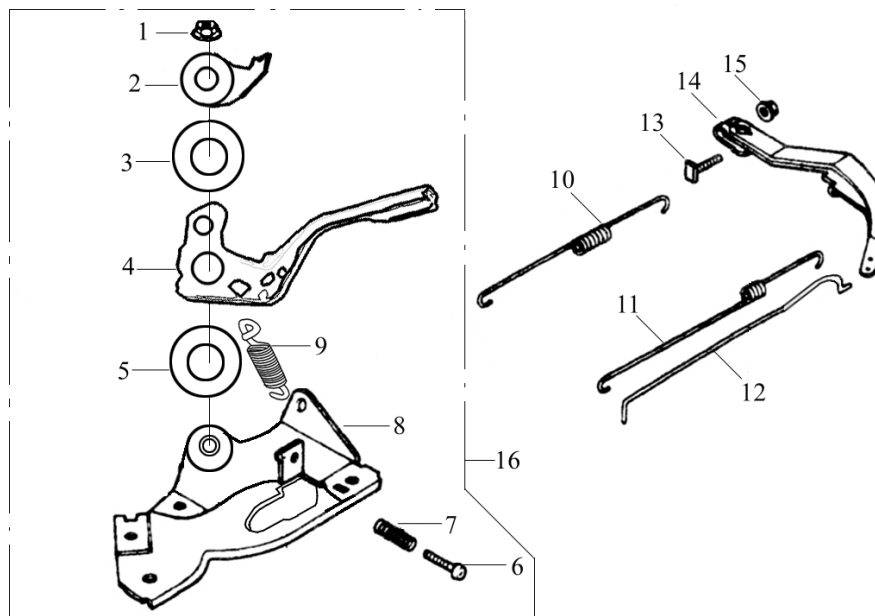


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
12	26341/168F	调速拉杆	Pulling rod	1	
13	26362/168F	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
14	26331/168F	调速臂	Regulating arm	1	
15	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
16	26410/168F	调速架部件	Regulating frame assy	1	

E-12 飞轮部件 FLYWHEEL

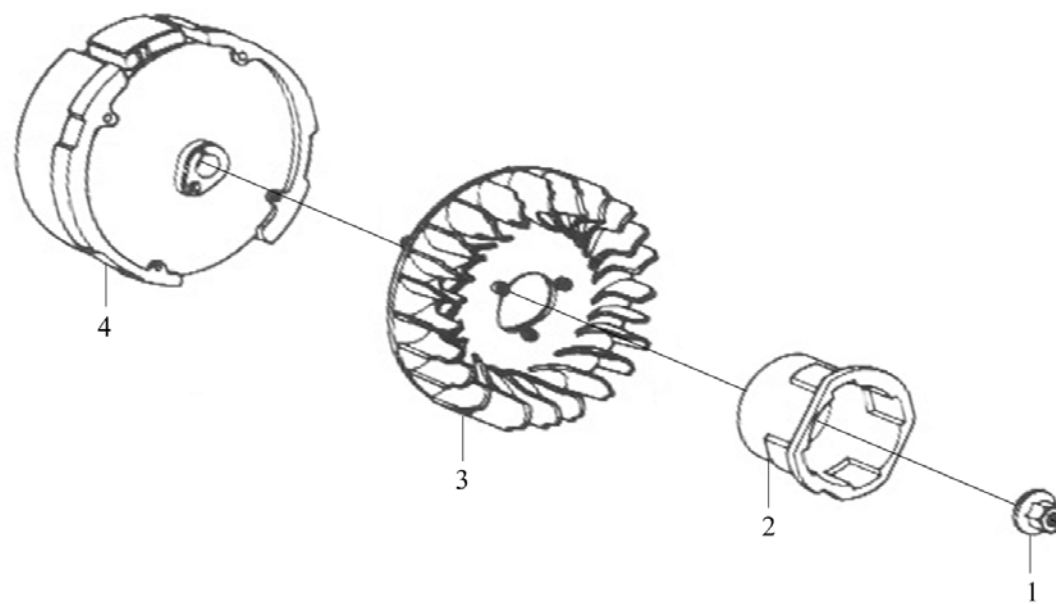


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	27515/168F	飞轮螺母 M14 × 1.5	Nut M14 × 1.5	1	
2	27370/168F-2A	起动套	Starting flange	1	
3	19722/168F	飞轮风扇	Flywheel fan	1	
4	27500/168F	飞轮组件	Flywheel	1	

E-13 点火线圈组件 IGNITION COIL

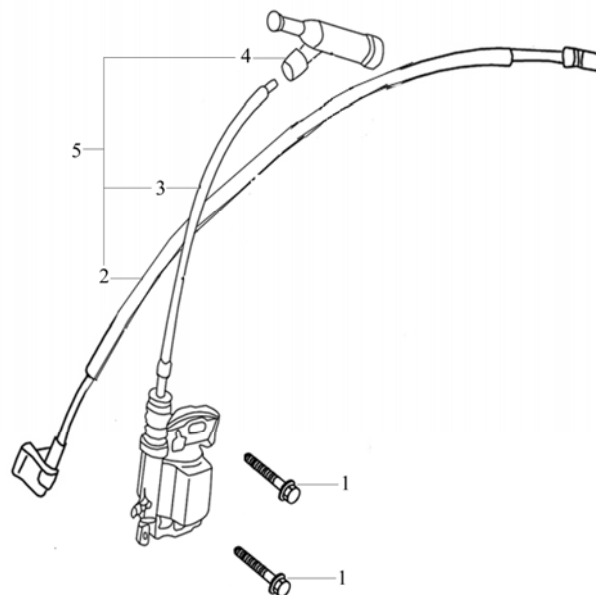


序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺钉 M6×25	Screw M6×25	2	
2	34410/168F	熄火线	Engine stop cable	1	
3	34510/168F	点火线圈	Ignition coil	1	
4	34310/168F	火花塞帽	Spark plug cap	1	
5	34500/168F	点火线圈组件	Ignition coil assy	1	

E-14 机架焊接部件 FRAME

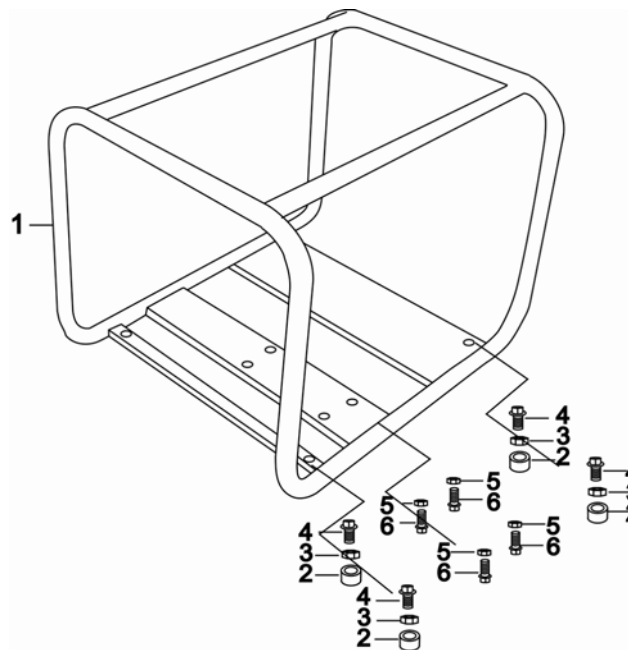


序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	51100	2"水泵机架焊接部件	2" Frame sub-assy.	1	
2	GB/T923-88	螺母 M6	Nut M6	4	
3	41310	橡胶垫 A	Rubber	4	
4	GB/T5787-86	螺栓 M6×12	Bolt, M6×12	4	
5	GB/T6177.1-2000	螺母 M8	Nut, M8	4	
6	GB/T5787-86	螺栓 M8×32	Bolt, M8×32	4	

E-15 水泵部件 WATER PUMP ASSY

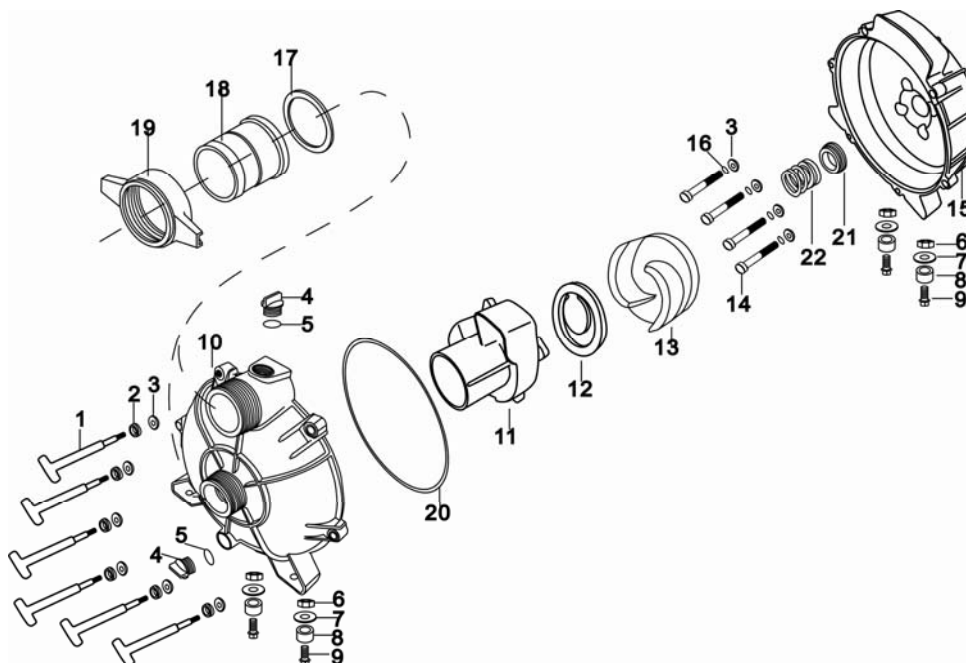

序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	51228	Bolt, M6T	M6T 型螺栓	6	
2	GB/T93-1987	Washer	Φ8 弹垫	6	
3	GB/T95-2000	Washer, copper	Φ8 平垫	10	
4	51241	Plug, Drain	螺塞	2	
5	51242	O-Ring	螺塞密封圈	2	
6	GB/T6177.1-2000	Nut, M8	螺母 M8	4	
7	51227	Washer	水泵减震平垫	4	
8	51226	Rubber	水泵减震垫	4	
9	GB/T5783-2000	Bolt, M8×20	螺栓 M8×20	4	
10	51223	Housing, Front	泵体	1	
11	51215	Cover, Impeller	蜗壳	1	

E-15 水泵部件 WATER PUMP ASSY

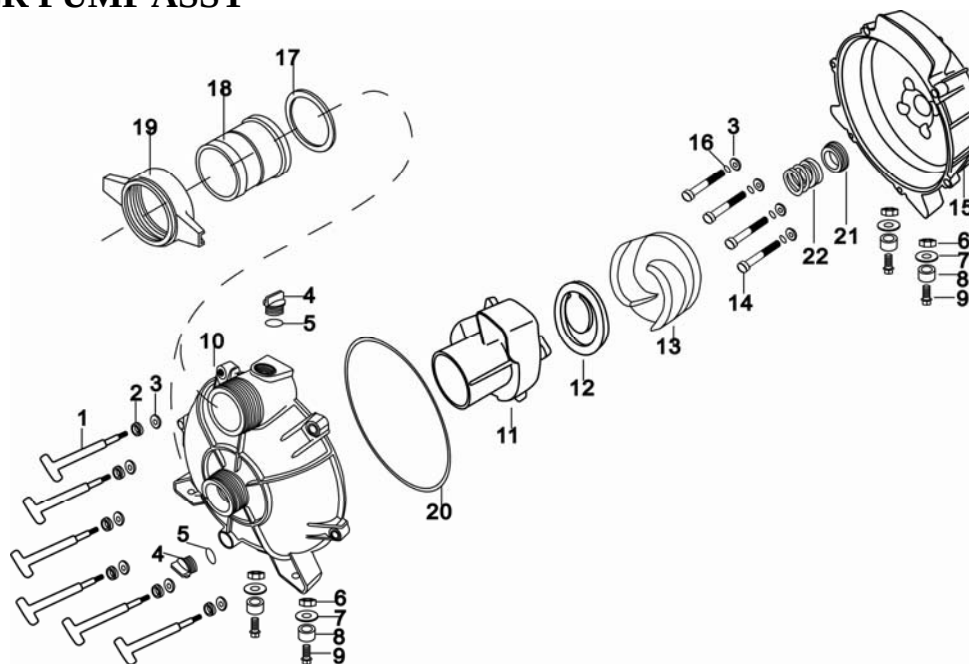

序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
12	51222	Gasket, Inlet Flange	进水橡胶管阀	1	
13	51214	Impeller	叶轮	1	
14	GB/T70.1-2000	Bolt, M8×30	内六角螺栓 M8×30	4	
15	51211	Housing, rear	泵盖	1	
16		Washer	Φ8 密封圈	4	
17	51219	Gasket, 2"	橡胶垫	2	
18	51218	Pipe, 2"	接管	2	
19	51217	Union, hose 2"	接头	2	
20	51212	O-Ring	O 型密封圈	1	
21	51231	Seal, mechanical	水封动环	1	
22	51232	Seal, mechanical	水封静环	1	

E-16 贴花 EMBLEM



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	91118	注意和警告贴花	Emblem, note or warning	1	
2	91131	注意使用前加水贴花	Emblem, Note: add water before using	1	
3	91112	加注机油贴花	Emblem, adding oil	1	
4	91115	阻风门开关帖花	Emblem, choke lever	1	
5	91115)	铭牌贴花	Emblem, nameplate	1	
6	91113	空滤器保养贴花	Emblem, maintenance of air cleaner	1	
7	91132	注意使用前检查漏气贴花	Emblem, Note: add oil before using	1	
8	91114	龟兔贴花	Emblem, tortoise and rabbit	1	
9	91121	型号贴花	Emblem, model	1	
10	91111	圆形贴花	Emblem, circle	1	